



## RAGE5-S

**Original Instructions**

**Originalbetriebsanleitung**

**Instructions Originales**

**Instrucciones Originales**

**Notice Originale**

**Oryginalna Instrukcja**

**Originele Instructies**

**Ursprungliga Instruktioner**

**Instrucțiuni Inițiale**



(1.2)

**This Instruction Manual was originally  
written in UK English**

**(1.3) IMPORTANT**

Please read these operating and safety instructions carefully and completely.

For your own safety, if you are uncertain about any aspect of using this equipment please access the relevant technical helpline, the number of which can be found on the Evolution Power Tools website. We operate several helplines throughout our worldwide organization, but technical help is also available from your supplier.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

(1.4)

Congratulations on your purchase of an Evolution Power Tools machine. Please complete your product registration 'online' as explained in the A4 online guarantee registration leaflet included with this machine. We sincerely thank you for selecting a product from Evolution Power Tools.

**MACHINE SPECIFICATIONS**

<b>MACHINE</b>	<b>METRIC</b>	<b>IMPERIAL</b>
Motor UK/EU: 220-240V ~ 50Hz	S1 1500W S6 40% 1800W	-
Motor UK: 110V ~ 50Hz	1600W	-
Motor US/CAN: 120V ~ 60Hz	-	15A
Minimum Table Surface Area:	745mm x 640mm	29-1/4 x 25-3/16"
Maximum Table Surface Area:	1200mm x 640mm	47-1/4 x 25-3/16"
Dimensions With Leg Assembly (H x W x L):	1050 x 750 x 940mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37"
Dimensions Without Leg Assembly (H x W x L):	880 x 730 x 330mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13"
Speed (No Load)	2500min <sup>-1</sup>	2500rpm
Net Weight	29.5kg	65 lb
Gross Weight	35kg	77.2 lb

**CUTTING CAPACITIES**

Mild Steel Plate – Max Thickness	6mm	1/4"
Mild Steel Box Section – Optimal Wall Thickness	3mm	1/8"
Wood - Maximum Depth Of Cut At 90°	83mm	3-1/4"
Wood - Maximum Depth Of Cut At 45°	58 mm	2-1/4"
Rip Capacity - Left Of The Blade	305mm	12"
Rip Capacity - Right Of The Blade	650mm	25-1/2"
Riving Knife Thickness	1.8mm	0 - 5/64"

**BLADE**

Diameter	255mm	10"
Bore	25.4mm	1"
Kerf	2mm	.078"
Teeth (UK/EU)	28	
Teeth (USA)	24	

**NOISE & VIBRATION DATA**

Sound Pressure L <sub>A</sub>	93.2dB(A)
Sound Power Level L <sub>WA</sub>	106.2dB(A)
Uncertainty K	3dB(A)

EN

**WARNING:** The noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**WARNING:** The need to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

#### (1.7) VIBRATION

**WARNING: When using this machine the operator can be exposed to high levels of vibration transmitted to the hand and arm. It is possible that the operator could develop "Vibration white finger disease" (Raynaud syndrome). This condition can reduce the sensitivity of the hand to temperature as well as producing general numbness. Prolonged or regular users of this machine should monitor the condition of their hands and fingers closely. If any of the symptoms become evident, seek immediate medical advice.**

- The measurement and assessment of human exposure to hand-transmitted vibration in the workplace is given in:  
BS EN ISO 5349-1:2001 and  
BS EN ISO 5349-2:2002
- Many factors can influence the actual vibration level during operation e.g. the work surfaces condition and orientation and the type and condition of the machine being used. Before each use, such factors should be assessed, and where possible appropriate working practices adopted. Managing these factors can help reduce the effects of vibration:

#### Handling

- Handle the machine with care, allowing the machine to do the work.
- Avoid using excessive physical effort on any of the machines controls.
- Consider your security and stability, and the orientation of the machine during use.

#### Work Surface

- Consider the work surface material; its condition, density, strength, rigidity and orientation.

**WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used. The need to identify safety measures and to protect the operator are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle, such as the times the tool is switched off, when it is running idle, in addition to trigger time).

#### Warning: Wear hearing protection!

#### (1.8) LABELS & SYMBOLS

**WARNING:** Do not operate this machine if warning and/or instruction labels are missing or damaged. Contact Evolution Power Tools for replacement labels.

**Note:** All or some of the symbols on the next page may appear in the manual or on the product.

Symbol	Description
V	Volts
A	Ampères
Hz	Hertz
min <sup>-1</sup>	Speed
~	Alternating Current
no	No Load Speed
	Wear Safety Goggles
	Wear Ear Protection
	Do Not Touch
	Wear Dust Protection
	Wear Safety Gloves
	Read Instructions
	CE Certification
	UKCA Certification
	Triman - Waste Collection & Recycling
	Waste Electrical & Electronic Equipment
	Warning
	Protection Class II Double Insulated
	(RCM) Regulatory Compliance Mark for electrical and electronic equipment. Australian/New Zealand Standard
	ETL Certification

#### (1.10) INTENDED USE OF THIS POWER TOOL

**WARNING:** This product is a table saw and has been designed to be used with special Evolution blades. Only use accessories designed for use in this machine and/or those recommended specifically by **Evolution Power Tools Ltd.**

#### When fitted with an appropriate blade this machine can be used to cut:

Mild Steel (Max Thickness 6mm / 1/4")  
 Aluminium (Max Thickness 6mm / 1/4")  
 Wood and wood based materials  
 (Max Thickness 80mm)

**Note:** Cutting galvanised steel may reduce blade life.

#### (1.11) PROHIBITED USE OF THIS POWER TOOL

**WARNING:** This product is a table saw and must only be used as such. It must not be modified in any way, or used to power any other equipment or drive any other accessories other than those mentioned in this instruction manual.

(1.13) **WARNING:** This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the machine by a person responsible for their safety and who is competent in its safe use.

Children should be supervised to ensure that they do not have access to, and are not allowed to play with, this machine.

EN

## SAFETY PRECAUTIONS

### (1.14) ELECTRICAL SAFETY

This machine is fitted with the correct moulded plug and mains lead for the designated market. If the mains lead or the plug are damaged in any way, they must be replaced with original replacement parts by a competent technician.

### (1.15) OUTDOOR USE

**WARNING:** For your protection if this tool is to be used outdoors it should not be exposed to rain, or used in damp locations. Do not place the tool on damp surfaces. Use a clean, dry workbench if available. For added protection use a residual current device (R.C.D.) that will interrupt the supply if the leakage current to earth exceeds 30mA for 30ms. Always check the operation of the residual current device (R.C.D.) before using the machine.

If an extension cable is required it must be a suitable type for use outdoors and so labelled.

The manufacturers instructions should be followed when using an extension cable.

### (2.1) POWER TOOL GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING: Read all safety warnings and instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Note:** This power tool should not be powered on continuously for a long time.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### (2.2) 1) General Power Tool Safety Warnings [Work area safety]

- a)** Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b)** Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence

of flammable liquids, gasses or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c)** Keep children and bystanders away while operating power tool. Distractions can cause you to lose control.
- d)** Do not use this machine in an enclosed room.

### (2.3) 2) General Power Tool Safety Warnings [Electrical Safety]

- a)** Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- b)** Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c)** Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d)** Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e)** When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f)** If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### (2.4) 3) General Power Tool Safety Warnings [Personal Safety].

- a)** Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b)** Use personal protective equipment. Always wear eye protection to prevent injury from sparks and chippings. Protective equipment such as dust masks, non-skid safety shoes,

- hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c)** Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising the power tools that have the switch on invites accidents.
- d)** Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or key left attached to a rotating part of a power tool may result in personal injury.
- e)** Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f)** Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g)** If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure that these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h)** When cutting metal, gloves should be worn before handling to prevent from getting burnt from hot metal.
- i)** Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

#### (2.5) **4) General Power Tool Safety Warnings [Power tool use and care].**

- a)** Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at a rate for which it was designed.
- b)** Do not use the power tool if the switch does not turn it on or off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c)** Disconnect the power tool from the power source and/or battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventative safety measures reduce the

- risk of starting the power tool accidentally.
- d)** Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these Instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e)** Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of moving parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f)** Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g)** Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h)** Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

(2.6)

#### **5) General Power Tool Safety Warnings [Service]**

- a)** Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

(2.7) **HEALTH ADVICE**

**WARNING:** When using this machine, dust particles may be produced. In some instances, depending on the materials you are working with, this dust can be particularly harmful. If you suspect that paint on the surface of material you wish to cut contains lead, seek professional advice. Lead based paints should only be removed by a professional and you should not attempt to remove it yourself. Once the dust has been deposited on surfaces, hand to mouth contact can result in the ingestion of lead. Exposure to even low levels of lead can

cause irreversible brain and nervous system damage. The young and unborn children are particularly vulnerable. You are advised to consider the risks associated with the materials you are working with and to reduce the risk of exposure. As some materials can produce dust that may be hazardous to your health, we recommend the use of an approved face mask with replaceable filters when using this machine.

**You should always:**

- Work in a well-ventilated area.
- Work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter microscopic particles.

(2.8)

**WARNING:** the operation of any power tool can result in foreign objects being thrown towards your eyes, which could result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shield or a full face shield where necessary.

**ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS - TABLE SAWS****1) Guarding related warnings**

- a) Keep guards in place.** Guards must be in working order and be properly mounted. A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.
- b) Always use saw blade guard, riving knife and anti-kickback device for every through-cutting operation.** For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.
- c) Immediately reattach the guarding system after completing an operation (such as rabbeting, dadoing or resawing cuts) which requires removal of the guard, riving knife and/or anti-kickback device.** The guard, riving knife, and anti-kickback device help to reduce the risk of injury.

**d) Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.

**e) Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.

**f) For the riving knife and anti-kickback device to work, they must be engaged in the workpiece.** The riving knife and anti-kickback device are ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife and anti-kickback device. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife and anti-kickback device.

**g) Use the appropriate saw blade for the riving knife.** For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.

**2) Cutting procedures warnings**

- a)  DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.
- b) Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** Feeding the workpiece in the same direction that the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.
- c) Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade

- binding and kickback.
- d) When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150mm, and use a push block when this distance is less than 50mm.** "Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.
- e) Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.
- f) Never use a damaged or cut push stick.** A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.
- g) Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** "Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.
- h) Never reach around or over a rotating saw blade.** Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.
- i) Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.
- j) Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.
- k) Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.
- l) Use an auxiliary fence in contact with**

**the table top when ripping workpieces less than 2mm thick.** A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.

### 3) Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- b) Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.
- c) Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.
- d) Align the fence to be parallel with the saw blade.** A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.
- e) Use a featherboard to guide the workpiece against the table and fence when making non-through cuts such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** A featherboard helps to control the workpiece in the event of a kickback.
- f) Use extra caution when making a**

EN

**cut into blind areas of assembled workpieces.** The protruding saw blade may cut objects that can cause kickback.

**g) Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.

**h) Use extra caution when cutting a workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.

**i) Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.

**j) When restarting the saw with the saw blade in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged in the material.** If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.

**k) Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with cracked or broken teeth.** Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.

#### **4) Table saw operating procedure warnings**

**a) Turn off the table saw and disconnect the power cord when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife, anti-kickback device or saw blade guard, and when the machine is left unattended.** Precautionary measures will avoid accidents.

**b) Never leave the table saw running unattended. Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop.** An unattended running saw is an uncontrolled hazard.

**c) Locate the table saw in a well-lit and**

**level area where you can maintain good footing and balance. It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece.** Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.

**d) Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.

**e) The table saw must be secured.** A table saw that is not properly secured may move or tip over.

**f) Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.** Distraction or a potential jam can be dangerous.

**g) Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.

**h) Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.

**i) Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.

**j) Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.

#### **ATTENTION**

The equipment is intended for use only in premises having a service current capacity 100A per phase, supplied from a distribution network having a nominal voltage of 230V, and instruct the user to determine in consultation with the supply authority, if necessary, that the service current capacity at the interface point is sufficient for the equipment. The equipment shall be clearly

marked as being suitable for use only in premises having a service current capacity equal to or greater than 100 A per phase.

(4.1)

#### **GETTING STARTED UNPACKING**

**Caution:** This packaging contains sharp objects. Take care when unpacking. Remove the machine, together with the accessories supplied from the packaging. Check carefully to ensure that the machine is in good condition and account for all the accessories listed in this manual. Also make sure that all the accessories are complete. If any parts are found to be missing, the machine and its accessories should be returned together in their original packaging to the retailer. Do not throw the packaging away; keep it safe throughout the guarantee period. Dispose of the packaging in an environmentally responsible manner. Recycle if possible. Do not let children play with empty plastic bags due to the risk of suffocation.

#### **SERIAL NO. / BATCH CODE**

The manufacturing date code is the first part of the serial number, found on the motor housing of the machine. Evolution serial numbers begin with the abbreviation of the machine followed by a letter. A = January, B = February and so on. The following 2 numbers are the year of manufacture. 09 = 2009, 10 = 2010, etc. (Example of batch code: XXX-A10)



For instructions on how to identify the batch code, please contact the Evolution Power Tools helpline or go to:  
[www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

#### **(4.2) ITEMS SUPPLIED**

Description	Quantity
Instruction Manual	1
Multi-material Blade	1
Blade Guard with Extraction Port	1
Dust Extraction Hose	1
Mitre Gauge	1
Anti-Bounce Device	1
Adjustable Rip Fence	1
Push Stick	1
Blade Changing Spanners	2
Assorted fixings	1 Bag


#### **(4.3) ADDITIONAL ACCESSORIES**

In addition to the standard items supplied with this machine the following accessories are also available from the Evolution online shop at [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) or from your local retailer


EN

(4.4)

Description	Part No UK/EU
Multi-material Blade UK/EU	RAGEBLADE-255MULTI
Multi-material Blade US	RAGE255BLADE
Wood Blade UK/EU	RAGEBLADE-255WOOD
Wood Blade US	10BLADEWD

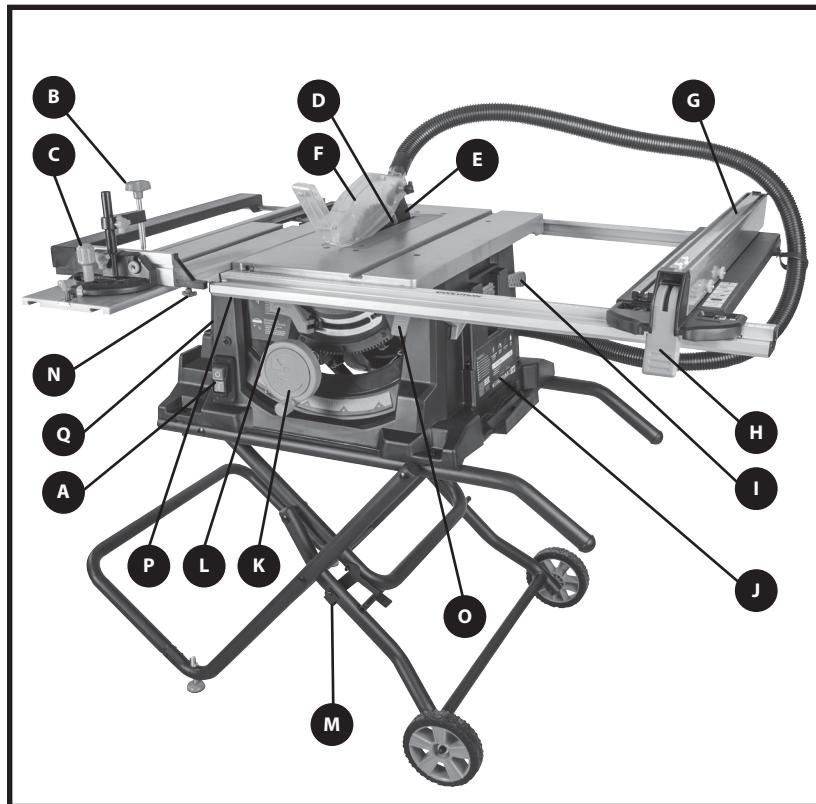**MACHINE OVERVIEW**

- A. ON/OFF SWITCH
- B. HOLD DOWN CLAMP
- C. SLIDING MITRE FENCE / MATERIAL PUSHER
- D. BLADE (NOT VISIBLE)
- E. RIVING KNIFE (NOT VISIBLE)
- F. BLADE GUARD
- G. RIP FENCE
- H. RIP FENCE LOCKING HANDLE
- I. PUSH STICK STORAGE
- J. SERIAL NUMBER / RATING LABEL
- K. RISE AND FALL / BEVEL ADJUSTMENT HAND WHEEL
- L. BEVEL LOCKING LEVER
- M. LATCHING PIN
- N. SLIDING CARRIAGE UNLOCKING PIN
- O. RIGHT HAND SIDE TABLE EXTENSION UNLOCKING LEVER
- P. LEFT HAND SIDE TABLE EXTENSION UNLOCKING PINS - 1 FRONT, 1 REAR

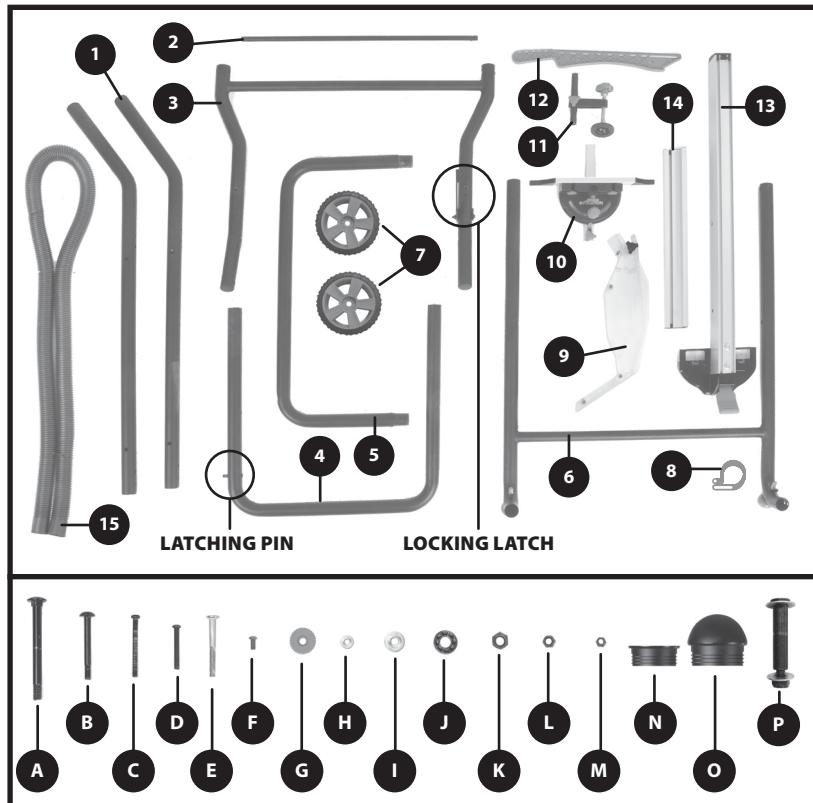**WHAT'S IN THE BOX**


1. STAND COMPONENT	X2	A. M8 X 78MM BOLT	X8
2. STAND COMPONENT	X1	B. M6 X 53MM BOLT	X4
3. STAND COMPONENT	X1	C. M5 X 50MM BOLT	X2
4. STAND COMPONENT	X1	D. M5 X 40MM BOLT	X4
5. STAND COMPONENT	X1	E. M6 X 55MM BOLT	X2
6. STAND COMPONENT	X1	F. M5 X 10MM BOLT	X1
7. WHEELS	X2	G. ORANGE FINGER NUT	X2
8. DUST EXTRACTION HOSE CLIP	X1	H. SMALL WASHER	X2
9. BLADE GUARD	X1	I. LARGE WASHER	X4
10. MITRE GAUGE	X1	J. SPACER	X8
11. ANTI VIBRATION DEVICE	X1	K. M8 NUT	X8
12. PUSH STICK	X1	L. M6 NUT	X4
13. RIP FENCE	X1	M. M5 NUT	X7
14. RIP FENCE FACE PLATE	X1	N. FLAT END CAPS	X6
15. DUST EXTRACTION HOSE	X1	O. ROUND END CAPS	X2
		P. WHEEL BOLTS	X2

EN

## ASSEMBLY

**To assemble this saw you will need:** Cross head screwdriver, 8mm & 10mm spanner or socket wrench, 13mm Socket wrench, 5mm allen key and a rubber mallet.

**Note:** This process can be considerably aided by studying the images of the assembled machine and the components found on the machine overview & what's in the box pages. Unpack all components including fixings and familiarise yourself with them before attempting to assemble the machine. Enlist competent help when assembling this machine. Use the rubber mallet to aid assembly.

### THE BUILD PROCESS:

**WARNING:** This machine is heavy. Enlist competent help when moving or lifting this machine.

#### Step 1

- Align the table extension with the end of the rear slide rail. (**Fig. 1**)
- Adjust the front slide rail until the measuring indicator reads 0 on the ruler.
- Align the height of the table extension with the main table.
- Tighten the 4 screws located on the under side of the table extension.

#### Step 2

- Invert the main body of the machine and place on a clean, secure and sturdy workbench or similar (**Fig. 2**).
- Select the two components labelled **1**.
- Attach the two components to the machines main body using fixings **B, I** and **L** (**Fig. 3**).
- Select the two end caps labelled **O** and push them into the angled ends of the components.
- Select two end caps labelled **N** and push them into the straight ends of the components.

#### Step 3

- Select the components labelled **2** and **3**. Attach **2** to **3** using the fixings **C** and **M** (**Fig. 4**).

#### Step 4

- Select the components labelled **3** and **4**.
- Attach component **4** to **3** using the fixings labelled **A, J** and **K**. Do not over tighten. Repeat on the other side. (**Fig. 5**). Note the position of the spacers **J** which are required to provide the necessary clearance for the frame to operate.
- Ensure that component **4** is the right way round and that the latch on component **3** engages the latching pin on component **4** correctly (**Fig. 6**).
- Select two end caps labelled **N** and push them into the ends of component **3**.

#### Step 5

- Attach component **4** in its service position on the machine. See that the position of the latching lever and pin is on the same side as the rise and fall/bevel adjustment hand wheel. (**Fig.7**).
- Use fixings labelled **A, J** and **K** ensuring that the spacer **J** is correctly positioned to provide the necessary clearance for the frame to operate. Do not overtighten.
- Repeat on the other side. (**Fig. 8**).

#### Step 6

- Select the components labelled **5** and **6**. Attach component **5** to **6** using the fixings labelled **D** and **M** (**Fig. 9**).
- Select the remaining two end caps labelled **N** and push them into the straight ends of component **6**.

#### Step 7

- Attach component **3** to the rest of the leg assembly using the remaining fixings labelled **A, J** and **K** (**Fig. 10**). It may help to move component **4** out of the way.
- Manoeuvre component **3** and **6** so the bolt holes line up. (**Fig. 11**).

#### Step 8

- Attach the wheels **7** to their service position on component **3** using fixings **P** (**Fig. 12**). Do not over tighten the wheels, as this will prevent them from moving freely.
- Enlist competent help in turning the table saw over. The stand assembly is now complete.

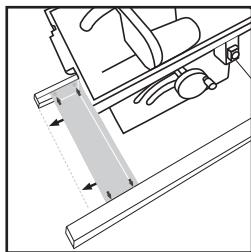


Fig. 1

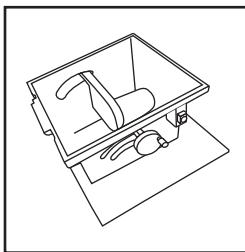


Fig. 2

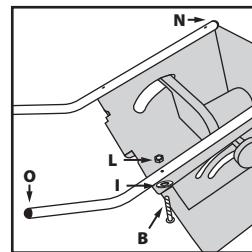


Fig. 3

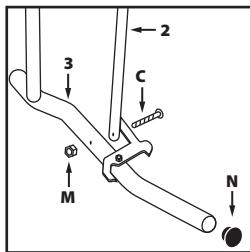


Fig. 4

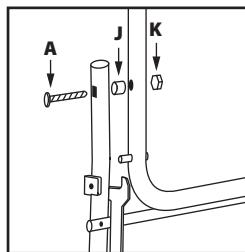


Fig. 5

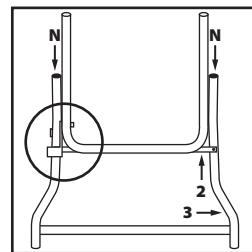


Fig. 6

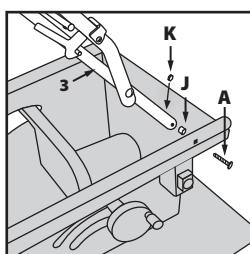


Fig. 7

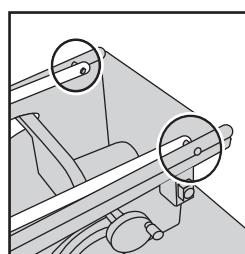


Fig. 8

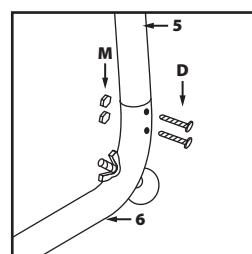


Fig. 9

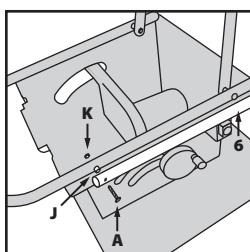


Fig. 10

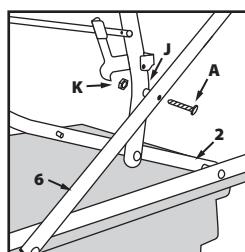


Fig. 11

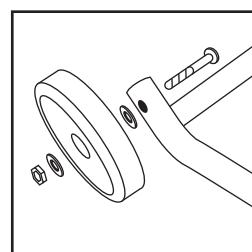
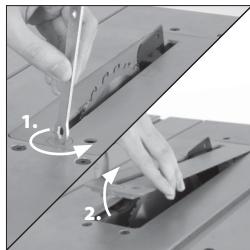
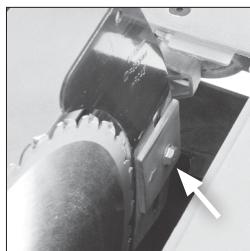
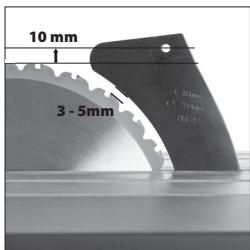


Fig. 12

EN

**Fig. 13****Fig. 14****Fig. 15****Fig. 16**

Some further minor assembly is required to commission this machine.

**WARNING:** This machine is heavy. Enlist competent help when removing this machine from its packaging.

### DEPLOYING THE LEGS

The legs are stored underneath the machines main body.

- Release the retaining latch (**Fig 13**).
- Deploy the legs.
- Ensure that the legs are secured into their service position.
- The latch must deploy and lock the legs securely in their service position.

**Note:** This machine is heavy. Competent help should be enlisted when moving this machine. Competent help may also be required when deploying the leg assembly and/or storing the leg assembly underneath the machine.

### THE RIVING KNIFE

The Riving Knife is a very important component, and must be fitted correctly.

The Riving Knife has two functions:

- It prevents the work-piece from binding as it passes through the blade.
- It provides a suitable connection point for the blade guard.

To fit and/or check the Riving Knife:

**WARNING:** Ensure that this procedure is only carried out with the machine disconnected from the mains supply.

- Remove the Table Access Plate by turning the fixing screw  $\frac{1}{4}$  of a turn. Lift the Access Plate from the machine (**Fig. 14**). Carefully store this component for later use.
- Raise the blade to its highest position - See page 21 '**RAISING/LOWERING THE BLADE**' section.
- Loosen the Riving Knife fixing bolt by several turns and raise it to its highest point (**Fig. 15**).
- Slide the Riving Knife (it is slotted for convenience) between the fixing plate and mounting block (**Fig. 15**). Ensure that the mounting blocks projecting lugs engage with the slot in the Riving Knife.
- Adjust the Riving Knife so that it is between 3 – 5mm from the saw blade. The blade guard mounting hole on the riving knife should be at least 10mm higher than the tooth peak. (**Fig. 16**).
- When correct alignment is achieved tighten the fixing bolt.
- Check the saw blade rotates freely and teeth are within 3 - 5mm of the Riving Knife.
- Re-install the Table Access Plate.

## THE BLADE GUARD

The Blade Guard labelled **9** must be attached to the machines riving knife.

**Note:** The machine should never be used without this guard in its service position.

**WARNING:** The machine must be disconnected from the mains supply when installing the blade guard.

### To attach the Blade Guard

- Raise the blade to its full height to fully reveal the machines Riving Knife.
- The guards locating pin should be positioned through the hole machined in the Riving Knife and the washer and locking nut fitted to one side. The blade guard must move up and down easily and smoothly, so do not over-tighten this nut (**Fig. 17**).
- Check the operation of the blade guard. Ensure that it is working efficiently and covers the crown of the blade.
- Lower the blade a little and recheck that the blade guard operation.
- When satisfied that the blade guard works throughout the blades height adjustment range, check that the guard works equally well with the blade at a bevel angle (**Fig 18**).
- Check that when the blade is fully lowered, the blade guard is in contact with the table top.

## THE RIP FENCE


This machine has a two (2) piece Rip Fence.

The Rip Fence Face Plate labelled **14** must be attached to the Rip Fence labelled **13** using the fixings **E** and **G**.

- Insert the bolts **L** through the holes on the LH side of the Rip Fence and loosely tighten the finger nut **G** on the RH side.
- Slide the Rip Fence Face Plate onto the Rip Fence over the heads of the bolts (**Fig. 19**).
- Tighten the two finger nuts.

### To attach the Rip Fence:

- Hook the rear of the Rip Fence Guide over the rear Rip Fence Rail.
- With the handle in its upper position, locate the front of the Rip Fence over the front Rip Fence Rail.
- Push the handle down to lock the Rip Fence in place (**Fig. 20**).

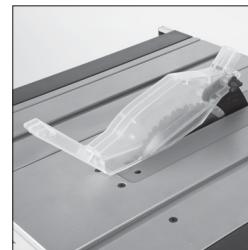

**Fig. 17**



**Fig. 18**






**Fig. 19**



**Fig. 20**

EN

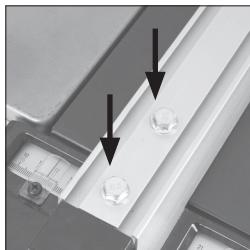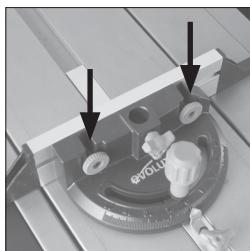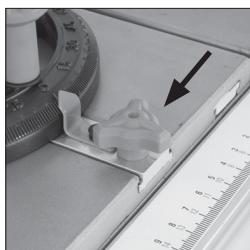**Fig. 21****Fig. 22****Fig. 23****Fig. 24**

## CHECKING/ADJUSTING THE RIP FENCE

When the Rip Fence has been attached to the machine, the Rip Fence should be checked to ensure that it lies parallel to the blade.

- Raise the blade to its full height.
- Rest a straight-edge or similar against the blade.
- Bring the Rip Fence up to the straight-edge and check for parallelism.
- If adjustment is needed, gain access to the two hex headed screws located on the Rip Fence (**Fig. 21**).
- Loosen these screws slightly using a suitable wrench, and adjust the fence as required.
- Tighten and re-check the Rip Fence when correct alignment has been achieved.
- Lower the blade.

## THE MITRE GAUGE

The Mitre Gauge labelled **10** has an adjustable Face Plate and provision for a Hold Down Clamp labelled **11**.

- Insert the Hold Down Clamp into the socket in the Mitre Gauges main body and tighten the locking screw.
- Attach the Face Plate of the Mitre Gauge.
- Slide the attachment screws through the two (2) holes in Mitre Gauges vertical face and secure in place with the thumb nuts (**Fig. 22**).
- The Mitre Gauge is usually employed on the LH side of the table and runs in an inverted T slot in the table top.
- The Mitre Gauge can be locked onto the Sliding Carriage by screwing the locking screw into a hole located to the front edge of the Sliding Carriage (**Fig 23**).

## DUST EXTRACTION

- Attach one end of the hose to the blade guard.
- Attach the dust extraction hose clip to the rear of the RH (right hand) side table extension using the fixings labelled **F**, **H** and **M** (**Fig. 24**).
- Run the hose through the clip to the port on the rear of the machine.

## TRANSPORTING YOUR TABLE SAW

**WARNING:** Ensure that this procedure is only carried out with the machine disconnected from the mains supply.

- Ensure that the machine is disconnected from the mains supply and that the power cord is securely stored on the machine.
- Release the latching pin.
- Grasp the transportation handle (**Fig. 25**).
- Gently and slowly lift the handle, allowing the machine to maintain balance and stability.
- Wheel the machine to its new location.

## OPERATIONS

### THE CONTROLS

#### ON/OFF SAFETY SWITCH

**WARNING:** Before operating the ON/OFF switch make sure that the blade guard is correctly installed and operating properly.

- Push the 'ON' button to start the machine. (**Fig. 26**)
- Push the 'OFF' button to stop the machine.
- This machine is fitted with a motor overload safety feature. If the motor is overloaded, the overload switch will be triggered causing the motor to stop. If this happens, press the overload button located above the on/off button to reset the machine. (**Fig. 26**)

**WARNING:** Never start the machine until all safety checks and procedures have been carried out.

#### RAISING/LOWERING THE BLADE

**WARNING:** Only make adjustments to the machine when the machine is switched OFF and the blade is stationary.

**Note:** This machine is equipped with a dual function hand-wheel. In its 'normal' (outer) position the hand-wheel is used to raise or lower the blade. When the hand-wheel is pushed in against its bias spring it engages with the curved toothed rack incorporated in the machines main body. This allows the hand-wheel to be used to adjust the tilt/bevel angle of the blade.


To raise or lower the blade:

- Ensure that the hand-wheel is in its 'normal' position.
- Turn counter clockwise to lower the blade (**Fig. 27**).
- Turn clockwise to raise the blade.

#### TILTING THE BLADE

The blade can be tilted up to 45° to the left.

- Loosen the tilt locking mechanism by operating (opening) the tilt locking lever (**Fig. 28**).
- Push the hand-wheel in against its bias spring until it engages with the tilt rack.
- Use the hand-wheel to set the required angle. An angle gauge to aid setting can be found behind the hand-wheel.
- Operate (close) the tilt locking lever when the required angle is achieved.
- Allow the hand-wheel to return to its 'normal' position.

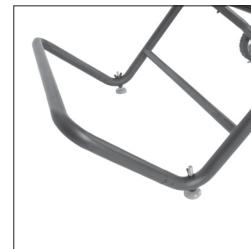

**Fig. 25**



**Fig. 26**



**Fig. 27**



**Fig. 28**

EN

**Fig. 29**

### THE RIP FENCE

This machine is fitted with a two piece Rip Fence. We recommend that the Rip Fence is normally used in conjunction with its adjustable Face Plate.

The Rip Fence should normally be positioned to the RH side of the blade. It is locked in position by using the locking lever. Push down to lock, and pull up to unlock.

Forwards and backwards adjustment of the Rip Fence Face Plate is possible. Loosen the finger nuts and slide the Rip Fence Face Plate to the desired position. Tighten the wing nuts securely (**Fig. 29**).

We recommend you adjust and align the back of the Rip Fence Face Plate level with the front of the saw blade (**Fig. 30**).

**Fig. 30**

### THE DUAL READ SCALE

This machine has a dual read scale that shows the distance from the blade to the Rip Fence through a viewing window. This can be used to aid setting the cutting distance from the blade to the Rip Fence. With the Rip Fence Face Plate attached, use the black scale to set the distance of the Rip Fence. If you should need to use the Rip Fence without the Face Plate, use the orange scale.



**Note:** When using the Rip Fence to the LH side of the blade use the left viewing window to read the scales. When using the Rip Fence to the RH side of the blade, use the right viewing window to view the scale (**Fig. 31**). The scale should be regarded as a useful guide. It is not a substitute for careful and accurate 'marking out'.

### THE MITRE GAUGE

The Mitre Gauge can be used on either side of the table and runs in inverted 'T' slots machined into the Sliding Carriage and the table top (RH).

Turn the vertical handle counter-clockwise to unlock the Mitre Gauge, and adjust to the required mitre angle. Turn the handle clockwise to lock the Mitre Gauge at the chosen angle.

The Mitre Gauge can be locked into the Sliding Carriage by tightening the Mitre Gauge Slide Locking Screw (**Fig. 32**).

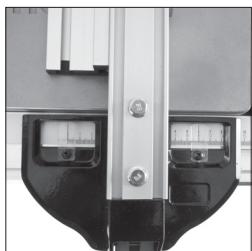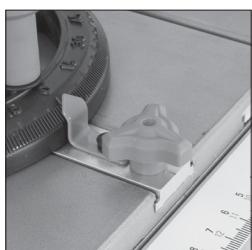**Fig. 31****Fig. 32**

**Note:** The face plate of the mitre gauge should be adjusted so that it passes close to, but does not touch the blade guard as it slides past during a cut.

Adjust by loosening the finger nuts and sliding the faceplate to the required position. Securely tighten the finger nuts (**Fig. 33**).

**Note:** The Mitre Gauge can be set at any angle between 60° Left and 60° Right.

#### MULTIFUNCTION TABLE TOP

This Table Saw is equipped with a versatile and adaptable table top. The various adjustments are designed to aid operator efficiency and safety.

#### TABLE EXTENSIONS


The table top can be extended to the RH and to the LH sides creating valuable extra work-piece support when cutting large or wide boards etc. Both sides of the table can be extended at the same time, or just one side at a time as required operationally.

To extend the table to the RH side:

- Pull up the Rip Fence locking lever and ensure that the Rip Fence is free to move.
- Alternatively it may be convenient to temporarily remove the Rip Fence from the machine.
- Pull up the table extension locking lever found under the table on the right. (**Fig. 34**).
- Deploy the table extension to give the required work-piece support.
- Push the locking lever down to lock the table in the required position.
- Re-attach and/or adjust the Rip Fence as required.
- When cutting is completed return the table to its original setting.

To extend the table to the LH side:

- Loosen the two locking screws (one to the front and one to the rear of the machine) underneath the LH side of the machines table (**Fig. 35**).
- Deploy the table extension.
- Tighten the locking screws.
- When cutting is completed return the table to its original setting.

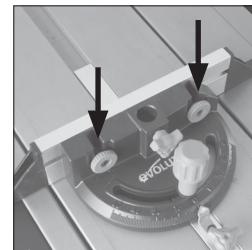

**Fig. 33**



**Fig. 34**



**Fig. 35**

EN

**Fig. 36**

### SLIDING CARRIAGE

This machine is fitted with a Sliding Carriage (**Fig. 36**) to the LH side of the blade. This facility can be particularly useful when cross-cutting small section material such as metal box-section or extrusions etc.

Such material can be clamped to the Sliding Carriage by using the secured Mitre Gauge and its Hold Down Clamp. Operator control and safety are thereby enhanced.

The Sliding Carriage system can also be very useful (when used in conjunction with a secured Mitre Gauge) for repetitive cross-cutting.

### TO USE THE SLIDING CARRIAGE

**WARNING:** The machine must be switched off, the blade stationary, and the switch cover plate in the closed (safe) position whenever adjustments etc are being made to the machine or the work-piece.

Lock the Mitre Gauge onto the Sliding Carriage by screwing the locking screw into the locating hole found to the front edge of the carriage (**Fig. 32**).

Adjust the Mitre Gauge Face Plate to ensure that it passes the blade and blade guard as it travels past both during a cut.

Unlock the pin under the Sliding Carriage by pulling out the knob (**Fig. 37 A**) and turning it 90° (**Fig. 37 B**), allowing it to rest in its unlocked position (**Fig. 37 C**). Using the Mitre Gauge as a hand hold, gently push the carriage rearwards to make a cut (**Fig. 38**).


To lock the Sliding Carriage again, reverse the unlocking motion.

### BASIC TABLE SAW OPERATIONS

**WARNING:** Never attempt freehand cuts on this machine. Always use the appropriate guide or fence to minimise the possibility of the blade binding and kickback.

We recommend that the saw blade protrudes through the material to be cut by approximately 3mm. Adjust the height of the blade as previously described. This machine is not suitable for cutting rebates or stopped grooves.

A vacuum cleaner or workshop dust extraction device can be connected to the extraction port found at the rear of the machine if required (**Fig. 39**).

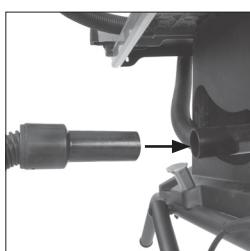**Fig. 38****Fig. 39**

## CROSSCUTTING

Set the Mitre Gauge to 0° and tighten the vertical locking screw.

If employing the Sliding Carriage position the Mitre Gauge in the LH 'T' slot and lock it in place by screwing the locking screw into the locating hole.

**Note:** The Mitre Gauge can be used on the RH side of the blade if required. If so it will run 'freely' in the inverted 'T' slot found on the RH side of the table.

Adjust the Mitre Gauge Face Plate to ensure clearance as it passes the blade and blade guard during a cut.

Hold the material to be cut against the Mitre Gauge Faceplate. Switch on the saw and allow to reach full operating speed before sliding the mitre gauge and work-piece towards the rear of the table making your cut (**Fig. 40**).

## MITRE CROSSCUTTING

Mitre crosscutting is cutting the work-piece at an angle of other than 90°. Set the Mitre Gauge to the desired angle (**Fig. 41**), tighten and proceed as cross-cutting above.

## BEVEL CROSSCUTTING

Bevel crosscutting is the same as crosscutting but with the blade tilted at an angle.

Tilt the blade to the desired angle as previously described, and ensure that it is locked in place.

Set the Mitre Gauge to 0° and adjust the faceplate so that it will not touch or foul the saw blade or blade guard as it travels past.

Hold the work-piece against the Mitre Gauge and make your cut (**Fig. 42**).

## COMPOUND MITRE CUTTING

Compound mitre cutting is a combination of mitre cutting and bevel crosscutting.

Adjust the mitre gauge and the blade to the desired angles. Lock both in place.

Check that the mitre gauge will pass the saw blade without fouling. Adjust the mitre gauge faceplate if necessary.

Index the material against the mitre gauge and make your cut (**Fig. 43**).



**Fig. 40**



**Fig. 41**



**Fig. 42**



**Fig. 43**



**Fig. 44**

### REPETITIVE CROSS CUTTING

Repetitive Cross Cutting is the process of cutting a number of pieces to the same length without having to mark out each piece separately.

**Note:** We recommend that repetitive cross-cutting is carried out with the Mitre Gauge positioned on the LH side of the machine, with the Rip Fence on the RH side of the machine (**Fig. 44**).

**WARNING:** The Rip Fence can be used as a length stop only as long as it is properly set and adjusted.

To set the Rip Fence for Repetitive Cross Cutting:

- Set the Rip Fence at the required distance from the saw blade.
- We recommend you adjust and align the back of the Rip Fence faceplate level with the front of the saw blade (**Fig. 45**).

This setting will afford clearance for the material as it passes through the saw blade. It will allow the cut material to move sideways away from the saw blade, with little risk of any binding or kickback occurring.

Index and hold the material to be cut against the Mitre Gauge faceplate and the also index the material gently against the Rip Fence. Hold the material and Mitre Gauge securely with your left hand. Gently push the workpiece through the saw. Use a push stick, if necessary, in your right hand to guide the workpiece on the RH side of the blade.

### RIP CUTTING

Rip cutting is cutting along the length of a piece of material rather than across it.


Rip cutting should always be done with the Rip Fence Face set to the desired width and on the RH side of the machines table.

The Mitre Gauge is not required for this operation, and should be stored safely off the machine for future use.

**Note:** Check that the Rip Fence is locked in position and is parallel to the saw blade.

Check that the Riving Knife is properly aligned with the saw blade.

When ripping small section material a push stick should be used to feed/guide the final 300mm of the material past the blade. A push stick should always be used when making cuts of less than 300mm.

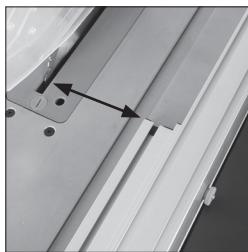

**Fig. 45**

When ripping long boards or large panels always use a remote work support or enlist trained competent help.

Feed the work-piece through the saw keeping it indexed against the Rip Fence. Use smooth, steady pressure and employ a push stick if necessary (**Fig. 46**).

When the ripping width is greater than 300mm, with care, both hands can be used to guide/feed the material through the saw. The operators left hand will be to the LH side of the saw blade. The operators right hand will be close to the Rip Fence on the RH side of the saw blade. Hands should **never** be in line with the blade.

### **BEVEL RIPPING**

When bevel ripping material 150mm or narrower use the Rip Fence on the RH side of the blade only.

### **PUSH STICK**

A plastic push stick, labelled **14** is provided with the machine and has its own dedicated storage brackets to the RH side of the machines main body (**Fig. 47**). When not in use store the push stick on the machine.

**Note:** If the push stick becomes damaged it should be replaced. If the operator makes their own push stick, we recommend that it follows the same pattern as that supplied. (Replacement push sticks are available from Evolution Power Tools.)

### **MAINTENANCE**

**WARNING:** Ensure that the machine is disconnected from the mains supply before any maintenance tasks or adjustments are attempted.


### **CHANGING THE BLADE**

**Note:** We recommend that the operator considers wearing protective gloves when handling or changing the machines blade.


- Disconnect the machine from the power supply
- Remove the top blade guard. (**refer to BLADE GUARD on page 19**)
- Remove the access plate by turning the locking screw  $\frac{1}{4}$  of a turn and gently ease the access plate from the table (**Fig. 48**). Safely store the access plate for future use.
- Raise the blade to its highest position.
- Use the two blade changing tools provided. One to hold the motor arbor, and the other to remove the arbor nut (**Fig. 49**).
- Remove the nut, outer flange and blade.




**Fig. 46**

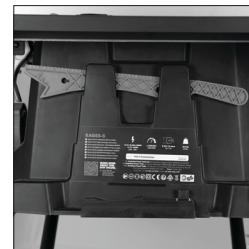

**Fig. 47**

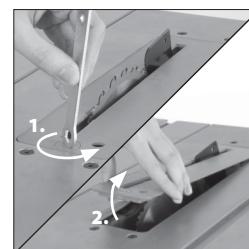

**Fig. 48**

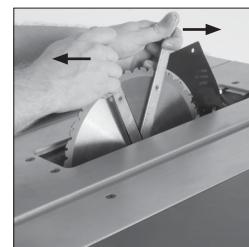

**Fig. 49**

EN

**Fig. 50**

- Fit the new blade. Ensure that the teeth are facing to the front of the saw, and that the arrow on the blade is in line with the motor direction (**Fig. 50**).
- Replace the outer flange and nut and tighten securely with the spanners provided. Check that both blade flanges are in contact with the blade.
- Replace the access plate and its fixing screw. Ensure that the fixing screw is correctly seated.
- Replace the Blade Guard and check all operational functions of the blade and its guarding system.
- Only connect the machine to its main supply after a complete safety check of the machine has been carried out.

## THE RIVING KNIFE

The riving knife is a very important component and must be fitted correctly aligned and adjusted. The riving knife prevents the work from binding as it passes through the blade.

Inspect the riving knife at regular intervals and replace it if it is worn or damaged.

**Note:** Use only a genuine **Evolution Riving Knife**, as this is a dedicated component for this machine. Non genuine parts could be dangerous. If in **any doubt**, please contact the **Helpline**.

## CLEANING

After each use the machine should be cleaned. Remove all sawdust, etc. from the visible parts of the machine with a vacuum cleaner. A vacuum cleaner can also be connected to the machine dust extraction port at the rear of the machine. This should remove debris from the inside of the machine. Never use solvents to clean plastic parts, as solvents can damage them. Clean only with a soft very slightly damp cloth.

## TOOL STORAGE

A tool storage facility is available at the LH side of the machine (**Fig. 51**). Undo the centre hand nut and place the blade changing tools onto the metal flange. Secure the tools with the centre finger nut.



## ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY



### The manufacturer of the product covered by this Declaration is:

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

The manufacturer hereby declares that the machine as detailed in this declaration fulfils all the relevant provisions of the Machinery Directive and other appropriate directives as detailed below. The manufacturer further declares that the machine as detailed in this declaration, where applicable, fulfils the relevant provisions of the Essential Health and Safety requirements.

### The Directives covered by this Declaration are as detailed below:

<b>1907/2006</b>	The Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals & REACH EC No. 1907/2006 annex XVII
<b>2006/42/EC.</b>	Machinery Directive.
<b>2014/30/EU.</b>	Electromagnetic Compatibility Directive.
<b>2011/65/EU. &amp; (EU)2015/863</b>	The Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment (RoHS) Directive.
<b>2012/19/EU.</b>	The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive.

### And is in conformity with the applicable requirements of the following documents:

**EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019**

EN

### Product Details

Description: RAGE5-S 255mm (10") MULTI-MATERIAL TABLE SAW

Evolution Model No: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Brand Name: EVOLUTION

Voltage: 220-240v / 110V ~ 50Hz

Input: S1 1500W S6 40% 1800W (220v-240v) 1600W (110v)

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of directive has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities, and verifies that our technical file contains the documents listed above and that they are the correct standards for the product as detailed above.

### Name and address of technical documentation holder.

Signed:

Print: Barry Bloomer: Supply Chain & Procurement Director

Date:

16.03.23

### The place of keeping technical documents:

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

**EC DECLARATION OF CONFORMITY****The manufacturer of the product covered by this Declaration is:****UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

The manufacturer hereby declares that the machine as detailed in this declaration fulfils all the relevant provisions of the Machinery Directive and other appropriate directives as detailed below. The manufacturer further declares that the machine as detailed in this declaration, where applicable, fulfils the relevant provisions of the Essential Health and Safety requirements.

**The Directives covered by this Declaration are as detailed below:**

**UK legislation\_Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008;**  
**UK legislation\_Electromagnetic Compatibility Regulations 2016;**  
**UK legislation \_The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012**

**And is in conformity with the applicable requirements of the following documents:**

**BS EN 62841-1:2015 • BS EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021**  
**EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019**  
**BS EN IEC 55014-1:2021 • BS EN IEC 55014-2:2021 • BS EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021**  
**BS EN IEC 61000-3-11:2019**

**Product Details**

Description: RAGE5-S 255mm (10") MULTI-MATERIAL TABLE SAW  
Evolution Model No: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003  
Brand Name: EVOLUTION  
Voltage: 220-240v / 110v~ 50Hz  
Input: S1 1500W S6 40% 1800W (220v-240v) 1600W (110v)

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of directive has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities, and verifies that our technical file contains the documents listed above and that they are the correct standards for the product as detailed above.

**Name and address of technical documentation holder.**

Signed:  Print: Barry Bloomer: CEO

Date: 16.03.23

The place of keeping technical documents:

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

**Notes**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

EN

**(1.2) Diese Betriebsanleitung wurde im Original auf UK Englisch geschrieben**

**(1.3)  
WICHTIG**

Bitte lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig und vollständig durch.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit, wenn Sie sich über irgendeinen Aspekt der Verwendung dieses Geräts unsicher sind, enden Sie sich bitte an die entsprechende technische Hotline, deren Nummer Sie auf der Evolution Power Tools-Webseite finden. Wir betreiben mehrere Hotlines in unserer weltweiten Organisation, technische Hilfe steht auch von Ihrem Lieferanten zur Verfügung.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

**(1.4)**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Maschine der Evolution Power Tools. Bitte füllen Sie Ihre Produktregistrierung 'online' aus, wie es in der A4-Online-Garantie-Anmeldungsbeilage zu dieser Maschine erklärt ist. Wir danken Ihnen für die Wahl eines Produktes der Evolution Power Tools.

## MASCHINENDATEN

MASCHINE	METRISCH	IMPERIAL
Motor UK/EU: 220-240 V ~ 50 Hz	S1 1500W S6 40% 1800W	8.5 A
Motor UK: 110 V ~ 50 Hz	1600 W	15.8 A
Motor US: 120 V ~ 60 Hz	1800 W	15 A
Minimum Tischoberfläche:	745 mm x 640 mm	29-1/4 x 25-1/4 In.
Maximum Tischoberfläche:	1200 mm x 640 mm	47-1/4 x 25-1/4 In.
Abmessungen mit Untergestell (H x B x L):	1050 x 750 x 940 mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37 In.
Abmessungen ohne Untergestell (H x B x L):	880 x 730 x 330 mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13 In.
Umdrehungen (unbelastet)	2500 min <sup>-1</sup>	2500 rpm
Nettogewicht	28,5 kg	62 lb
Bruttogewicht	33,5 kg	73,9 lb

## SCHNITTEILEISTUNGEN

Baustahlplatte – Max. Stärke	6 mm	1/4 In.
Baustahl-Kastenprofil - Opt. Schneiddicke	3mm	1/8 In.
Holz - Max. Schnitttiefe bei 90°	83 mm	3-1/4 In.
Holz - Max. Schnitttiefe bei 45°	58 mm	2-1/4 In.
Längsschnitt - Linksseitig des Sägeblatts	305 mm	12 In.
Längsschnitt- rechtsseitig des Sägeblatts	650 mm	25-1/2 In.
Spaltkeil Stärke	1,8mm	0 - 5/64 In.

## SÄGEBLATT

Diameter	255mm	10"
Bohrung	25.4mm	1"
Schnittfuge	2mm	.078"
Zähne	28	28
Maximale Drehzahl	2750min <sup>-1</sup>	2750rpm

## GERÄUSCH- UND SCHWINGUNGSDATEN

Schalldruck L <sub>A</sub>	93.2 dB(A)
Schallleistungspegel L <sup>WA</sup>	106.2 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K	3 dB(A)

DE

**WARNUNG:** Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Es müssen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festgelegt werden, die auf einer Abschätzung der Belastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen(hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

### (1.7) SCHWINGUNGEN

**WARNUNG: Bei Benutzung dieser Maschine kann der Bediener an der Hand und am Arm starken Schwingungen ausgesetzt werden. Es ist möglich, dass der Bediener unter "Weißfingerkrankheit" (Raynaud-Syndrom) leiden könnte. Dieser Zustand kann die Empfindlichkeit der Hand auf Temperatur verringern und auch zu einer allgemeinen Gefühllosigkeit führen. Bediener mit längerer oder regelmäßiger Benutzung dieser Maschine sollten den Zustand ihrer Hände und Finger genau überwachen. Wenn eines der Symptome offensichtlich wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.**

- Die Messung und Beurteilung der Exposition des Menschen auf die handübertragenen Vibrationen am Arbeitsplatz ist dargestellt in:  
BS EN ISO 5349-1:2001 und  
BS EN ISO 5349-2:2002
- Viele Faktoren können den tatsächlichen Vibrationspegel während des Betriebs beeinflussen z.B. der Zustand und die Orientierung der Arbeitsflächen und die Art und der Zustand der verwendeten Maschine. Vor jedem Gebrauch sollten solche Faktoren bewertet werden, und wo möglich, geeignete Arbeitspraktiken übernommen werden. Der Umgang mit diesen Faktoren kann die Auswirkungen der Schwingungen verringern:

### Handhabung

- Behandeln Sie die Maschine mit Sorgfalt, lassen Sie die Maschine ordnungsgemäß in Betrieb setzen.

- Vermeiden Sie es auf irgendeine der Maschinensteuerungen übermäßige Kraft anzuwenden.
- Beachten Sie während der Benutzung Ihre Sicherheit, Stabilität und die Ausrichtung der Maschine.

### Arbeitsfläche

- Betrachten Sie das Arbeitsoberflächenmaterial; seinen Zustand, Dichte, Festigkeit, Steifigkeit und Orientierung.

**WARNUNG:** Die Schwingungsemision während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem abgegebenen Gesamtwert abweichen, je nach der Art und Weise, in der das Werkzeug verwendet wird. Die Notwendigkeit Sicherheitsmaßnahmen zu identifizieren und den Benutzer zu schützen beruht auf einer Abschätzung der Exposition unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen. (Unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie beispielsweise Ruhezeit des Geräts, wenn es im Leerlauf läuft, zusätzlich zur Auslösezeit).

### Warnung: Tragen Sie Gehörschutz!

### (1.8) LABELS UND SYMBOLE

**Hinweis:** Betreiben Sie diese Maschine nicht mit fehlenden oder beschädigten Warnungs- und/oder Anweisungs-anweisungslabels. Wenden Sie sich an Evolution Power Tools für Ersatzaufkleber.

**Hinweis:** Alle oder einige der Symbole auf der nächsten Seite können im Handbuch oder auf dem Produkt erscheinen.

Symbol	Beschreibung
V	Volt
A	Amperes
Hz	Hertz
min <sup>-1</sup>	Drehzahl
~	Wechselstrom
no	Drehzahl ohne Belastung
	Schutzbrille tragen
	Gehörschutz tragen
	Nicht berühren
	Staubschutz tragen
	Schutzhandschuhe tragen
	Anweisungen lesen
	CE Zertifikat
	UKCA Zertifikat
	Triman - Entsorgung und Recyceln
	Elektro- und Elektronik Abfall
	Warnung
	Schutzklasse II Doppelisolierung
	Regulatory Compliance Mark (RCM) für elektrische und elektronische Geräte. Australische/neuseeländische Norm

### (1.10) SACHGEMÄSSER GEBRAUCH DIESES ELEKTROWERKZEUGS

**WANRUNG:** Dieses Produkt ist eine Tischkreissäge und wurde entwickelt, um mit speziellen EVOLUTION Sägeblättern verwendet zu werden. Verwenden Sie nur Zubehör, welches für den Einsatz in dieser Maschine entwickelt wurde und/oder die speziell von Evolution Power Tools Ltd. empfohlenen sind.

**Wenn die Säge mit dem entsprechenden Sägeblatt ausgerüstet ist, kann diese Maschine Folgendes sägen:**

**Baustahl (Max Stärke 6 mm) Aluminium (Max Stärke 6 mm) Holz und Holzwerkstoffe (Max Stärke 80 mm)**

**Hinweis:** Das Sägen von galvanisch behandeltem Stahl kann die Lebensdauer des Blatts verkürzen

### (1.11) VERBOTENER GEBRAUCH DIESES ELEKTROWERKZEUGS

**WANRUNG:** Dieses Produkt ist eine Tischsäge und darf nur zum angegebenen Zweck verwendet. Es darf nicht in irgendeiner Weise verändert werden, oder benutzt werden, um andere Geräte oder irgendwelches Zubehör anzutreiben, welche nicht in diesem Betriebshandbuch erwähnt werden.

**(1.13) WANRUNG:** Diese Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) gedacht, deren körperliche und geistige Fähigkeiten bzw. Wahrnehmungsfähigkeiten eingeschränkt sind oder die über mangelnde Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, es sei denn, dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben durch eine Person die für ihre Sicherheit verantwortlich ist und mit dem sicheren Betrieb vertraut ist.

Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie keinen Zugang haben und sie dürfen nicht mit dieser Maschine spielen.

DE

## SICHERHEITSHINWEISE

### (1.14) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Diese Maschine wird mit dem für den Bestimmungsmarkt passenden angespritzten Stecker und Netzkabel ausgeliefert. Falls das Netzkabel oder der Stecker irgendwie beschädigt sind, müssen sie durch einen ausgebildeten Techniker mit Originalteilen ersetzt werden.

### (1.15) BENUTZUNG IM FREIEN

**WANRUNG:** Falls dieses Werkzeug im Freien benutzt werden soll, sollte es zu Ihrem Schutz nicht dem Regen ausgesetzt sein oder an einem feuchten Ort benutzt werden. Stellen Sie dieses Werkzeug nicht auf feuchte Oberflächen. Benutzen Sie, falls möglich, einen sauberen, trockenen Arbeitstisch. Als zusätzlichen Schutz benutzen Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (R.C.D.), der die Stromversorgung unterbricht, wenn der Ableitstrom zur Erde 30 mA für 30 ms überschreitet. Prüfen Sie immer den Zustand des Fehlerstrom-Schutzschalters, bevor Sie die Maschine benutzen.

Falls Sie ein Verlängerungskabel benötigen, muss dieses für den Gebrauch im Freien geeignet und dementsprechend markiert sein.

Beim Gebrauch eines Verlängerungskabels sollten Sie den Anweisungen des Herstellers folgen.

### (2.1) ELEKTROWERKZEUGE ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

**WANRUNG:** Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Das Nichtbefolgen der Warnungen und Anweisungen kann zu Elektroschock, Brand und/oder schwerer Verletzungen führen.

**Hinweis:** Dieses Elektrowerkzeug sollte nicht ununterbrochen für eine lange Zeit betrieben werden.

**Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für einen späteren Gebrauch auf.**

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den Warnungen auf elektrisch betriebene (verkabelt) oder mit Batterie (kabellos) betriebene Elektrowerkzeuge.

### (2.2) 1) Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge (Sicherheit am Arbeitsplatz)

**a)** Der Arbeitsbereich sollte sauber und gut beleuchtet sein. Ungeordnete oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

**b)** Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in einem explosionsgefährdeten Bereich, wie in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dünste entzünden können.

**c)** Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Gebrauchs von Elektrowerkzeugen fern. Ablenkungen können zu einem Verlust der Kontrolle führen.

**d)** Benutzen Sie diese Maschine nicht in einem geschlossenen Raum.

### (2.3) 2) Allgemeine Elektrowerkzeuge Sicherheitswarnungen [Elektrische Sicherheit]

**a)** Der Anschlussstecker der Elektrowerkzeuge muss in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker nie. Benutzen Sie keinen Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko des Elektroschocks.

**b)** Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht eine erhöhte Gefahr eines Elektroschocks wenn Ihr Körper geerdet ist.

**c)** Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Wasser welches in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht die Gefahr eines Elektroschocks.

**d)** Sie dürfen das Kabel nicht missbrauchen. Benutzen Sie das Kabel nicht zum Tragen, Ziehen oder Abschalten des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwinkelte Kabel erhöhen die Gefahr eines Elektroschocks.

**e)** Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch im Freien geeignet sind. Die Benutzung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert die Gefahr eines Elektroschocks.

**f)** Falls der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (R.C.D.). Ein RCD verringert die Gefahr eines Elektroschlags.

### (2.4) 3) Allgemeine Elektrowerkzeuge Sicherheitswarnungen [Sicherheit von Personen].

**a)** Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde

sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- b)** Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille, um Ihre Augen von Funken und Splittern zu schützen. Schutzausrüstungen wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuh, Schutzhelm oder Gehörschutz verringern je nach den Umständen die Gefahr von Verletzungen.
- c)** Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d)** Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder ein Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e)** Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie sich für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f)** Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g)** Wenn Staubabsaug- und auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung eines Staubauflangs kann Gefahr durch Staub verringern.
- h)** Beim Sägen von Metall sollten Sie Handschuhe tragen vor dem Anfassen, um Verbrennungen durch heißes Metall zu vermeiden.

#### **(2.5) 4) Allgemeine Elektrowerkzeuge Sicherheitswarnungen [Verwendung und Pflege des Elektrowerkzeugs.]**

- a)** Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b)** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein und ausschalten lässt, ist

gefährlich und muss repariert werden.

- c)** Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verringert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- d)** Bewahren Sie unbemannte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e)** Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder beschädigt sind, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f)** Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schnidwerkzeuge mit scharfen Schneidekanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g)** Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, und Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

#### **(2.6) Allgemeine Elektrowerkzeuge Sicherheitswarnungen [Service]**

- a)** Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

#### **(2.7) GESENDSHEITSHINWEIS**

**WANRUNG:** Beim Gebrauch dieser Maschine, können Staubpartikel erzeugt werden. In einigen Fällen, abhängig von den Materialien mit dem Sie arbeiten, kann dieser Staub besonders schädlich sein.

Wenn Sie vermuten, dass die Farbe auf der Oberfläche des Materials, welches Sie sägen wollen, Blei enthält, holen Sie professionellen Rat ein. Bleihaltige Farben sollten nur von einem Fachmann entfernt werden, und Sie sollten nicht versuchen, es selbst zu entfernen. Wenn sich der Staub auf Oberflächen abgelegt hat kann der Hand zum Mund Kontakt zur Einnahme von Blei führen. Die Exposition gegenüber selbst

geringen Mengen von Blei kann irreversible Gehirn- und Nervensystems schäden verursachen. Kleine und ungeborene Kinder sind besonders gefährdet. Es wird empfohlen, die Risiken, die mit den Materialien, mit denen Sie arbeiten, verbunden sind, zu betrachten und das Risiko der Exposition zu verringern. Da einige Materialien Staub erzeugen können, der für Ihre Gesundheit gefährlich sein kann, empfehlen wir, eine mit austauschbaren Filtern versehenen, gehemigten Gesichtsmaske zu verwenden, wenn sie diese Maschine benutzen.

**Sie sollten immer:**

- In einem gut belüfteten Bereich arbeiten.
- Mit genehmigten Schutzausrüstungen arbeiten, wie Staubmasken, die besonders gestaltet wurden, um mikroskopische Partikel zu filtern.

**(2.8) WARNUNG:** Beim Betrieb jedes Elektrowerkzeugs können Fremdkörper zu Ihren Augen geschleudert werden, dies kann schwere Augenverletzungen verursachen. Vor der Inbetriebnahme tragen Sie immer Schutzbrillen oder Sicherheitsbrillen mit Seitenabdeckungen oder falls nötig eine volle Gesichtsmaske.

**ZUSÄTZLICHE  
SICHERHEITSHINWEISE -  
TISCHSÄGEN****1) Warnungen bezüglich der  
Schutzausrüstungen**

- a) **Halten Sie die Schutzausrüstungen an Ort und Stelle.** Die Schutzausrüstungen müssen funktionstüchtig und ordnungsgemäß montiert sein. Eine Schutzausrüstung, die lose oder beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss repariert oder ersetzt werden.
- b) **Verwenden Sie für jeden Durchschnitt immer Sägeblattschutz, Spaltkeil und Rückschlagsicherung.** Bei Durchschnittsvorgängen, bei denen das Sägeblatt die Dicke des Werkstücks vollständig durchtrennt, tragen die Schutzausrüstung und andere Sicherheitsvorrichtungen dazu bei, das Verletzungsrisiko zu verringern.
- c) **Befestigen Sie die Schutzausrüstung unmittelbar nach Abschluss des Schnitts erneut (wie Falz-, Nut- oder Neuschnitte), für welche die Vorrichtung, der Spaltkeil und/oder die Rückschlagsicherung abgenommen werden müssen.**

Die Vorrichtung, der Spaltkeil und die Rückschlagsicherung mindern das Verletzungsrisiko.

**d) Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt nicht die Schutzausrüstung, den Spaltkeil oder das Werkstück berührt, bevor der Schalter eingeschaltet wird.** Ein versehentlicher Kontakt dieser Teile mit dem Sägeblatt kann zu einer gefährlichen Situation führen.

**e) Stellen Sie den Spaltkeil wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ein.** Falsche Abstände, Positionierungen und Ausrichtungen können dazu führen, dass der Spaltkeil die Wahrscheinlichkeit des Ausschlagns nicht mehr ausreichend verringern kann.

**f) Damit der Spaltkeil und die Rückschlagsicherung funktionieren, müssen sie in das Werkstück eingreifen.** Der Spaltkeil und die Rückschlagsicherung haben keine Wirkung, wenn Werkstücke geschnitten werden, die für einen Eingriff des Spaltmessers und der Rückschlagsicherung zu kurz sind. Unter diesen Bedingungen können Spaltkeil und Rückschlagsicherung ein Ausschlagen nicht verhindern.

**g) Verwenden Sie ein für den Spaltkeil geeignetes Sägeblatt.** Damit der Spaltkeil einwandfrei funktioniert, muss der Sägeblattdurchmesser mit dem entsprechenden Spaltkeil übereinstimmen, der Körper des Sägeblattes muss dünner sein als die Dicke des Spaltkeils und die Schnittbreite des Sägeblattes muss breiter sein als die Dicke des Spaltkeils.

**2) Warnungen zu den Schnittverfahren**

**a) GEFAHR: Legen Sie Ihre Finger oder Hände niemals in die Nähe oder in eine Linie mit dem Sägeblatt.** Ein Moment der Unachtsamkeit oder eine unbedachte Bewegung kann Ihre Hand in Richtung des Sägeblatts bewegen und zu schweren Verletzungen führen.

**b) Führen Sie das Werkstück nur gegen die Drehrichtung in das Sägeblatt ein.** Das Zuführen des Werkstücks in die gleiche Richtung, in der sich das Sägeblatt über dem Tisch dreht, kann dazu führen, dass das Werkstück und Ihre Hand in das Sägeblatt gezogen werden.

**c) Verwenden Sie beim Längstrennen niemals die Gehrungsanzeige zum Zuführen des Werkstücks und verwenden Sie den Parallelanschlag nicht als Längenanschlag beim Querschneiden mit der Gehrungsanzeige.** Die gleichzeitige Führung des Werkstücks mit dem

Parallelanschlag und der Gehrungsanzeige erhöht die Wahrscheinlichkeit von Sägeblattverklemmungen und des Ausschlagns.

- d) Beim Längstrennen sollte die Werkstückzuführkraft stets zwischen Anschlag und Sägeblatt angewendet werden.** Verwenden Sie eine Schubstange, wenn der Abstand zwischen Anschlag und Sägeblatt weniger als 150 mm beträgt, und einen Schubklotz, wenn dieser Abstand weniger als 50 mm beträgt. „Arbeitshilfsmittel“ halten Ihre Hand in einem sicheren Abstand zum Sägeblatt.
- e) Verwenden Sie nur die vom Hersteller zur Verfügung gestellte oder gemäß den Anweisungen konstruierte Schubstange.** Diese Schubstange gewährleistet einen ausreichenden Abstand der Hand zum Sägeblatt.
- f) Verwenden Sie niemals eine beschädigte oder eingeschnittene Schubstange.** Eine beschädigte Schubstange kann brechen und Ihre Hand in das Sägeblatt rutschen.
- g) Führen Sie Arbeitsgänge niemals „freiändig“ durch.** Verwenden Sie immer entweder den Parallelanschlag oder die Gehrungsanzeige, um das Werkstück zu positionieren und zu führen. „Freiändig“ bedeutet, das Werkstück mit den Händen zu stützen oder zu führen, anstatt einen Parallelanschlag oder eine Gehrungsanzeige zu verwenden. Freiändiges Sägen führt zu Fehlausrichtungen, Verklemmen und Ausschlagns.
- h) Greifen Sie niemals über oder um ein rotierendes Sägeblatt herum.** Das Greifen nach einem Werkstück kann zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit dem sich bewegenden Sägeblatt führen.
- i) Stellen Sie eine zusätzliche Werkstückabstützung an der Rückseite und/oder an den Seiten des Sägetisches für lange und/oder breite Werkstücke auf, um diese waagerecht zu halten.** Ein langes und/oder breites Werkstück neigt dazu, an der Tischkante zu kippen, was zu Kontrollverlust, Sägeblattverklemmung und Ausschlagns führt.
- j) Führen Sie das Werkstück mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu.** Biegen oder verdrehen Sie das Werkstück nicht. Wenn es zu einer Blockade kommt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und beseitigen Sie die Blockade. Die Blockade des Sägeblattes durch das Werkstück kann zu Ausschlagns oder zum Stillstand des Motors führen.

**k) Entfernen Sie keine Stücke von Schnittmaterial, während die Säge läuft.** Das Material kann zwischen dem Anschlag oder innerhalb des Sägeblattschutzes eingeschlossen sein, sodass das Sägeblatt Ihre Finger in das Sägeblatt ziehen könnte. Schalten Sie die Säge aus und warten Sie, bis das Sägeblatt stoppt, bevor Sie Material entnehmen.

**l) Verwenden Sie beim Längstrennen von Werkstücken mit einer Dicke von weniger als 2 mm einen Hilfsanschlag, der mit der Tischplatte in Kontakt steht.** Ein dünnes Werkstück kann sich unter dem Parallelanschlag verkeilen und ein Ausschlagns verursachen.

### 3) Ursachen des Ausschlagns und damit verbundene Warnungen

Ausschlagns ist eine plötzliche Reaktion des Werkstücks auf ein eingeklemmtes, blockiertes Sägeblatt oder eine falsch ausgerichtete Schnittlinie des Sägeblatts im Werkstück. Es kann auch auftreten, wenn sich ein Teil des Werkstücks zwischen dem Sägeblatt und dem Parallelanschlag oder einem anderen festen Gegenstand verklemt.

Am häufigsten wird das Werkstück infolge des Ausschlagns durch den hinteren Teil des Sägeblattes vom Tisch abgehoben und in Richtung des Bedieners geworfen.

Ausschlagns bzw. Ausreißen einer Säge ist das Ergebnis unsachgemäßer Verwendung und/oder ungeeigneter Arbeitsverfahren oder -bedingungen und kann mit Hilfe der nachfolgenden Vorkehrungen vermieden werden.

**a) Stehen Sie niemals direkt in einer Linie mit dem Sägeblatt.** Positionieren Sie Ihren Körper immer auf der gleichen Seite des Sägeblattes wie den Anschlag. Ausschlagns kann das Werkstück mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Personen werfen, die vor und in einer Linie mit dem Sägeblatt stehen.

**b) Greifen Sie niemals über oder in die Rückseite des Sägeblattes, um das Werkstück zu ziehen oder zu halten.** Ein versehentlicher Kontakt mit dem Sägeblatt ist möglich oder das Ausschlagns könnte Ihre Finger in das Sägeblatt ziehen.

**c) Halten und drücken Sie das zu schneidende Werkstück niemals gegen das rotierende Sägeblatt.** Wenn Sie das zu schneidende Werkstück gegen das Sägeblatt drücken, erhöht sich das Risiko für Verklemmungen und Ausschlagns.

**d) Richten Sie den Anschlag so aus, dass**

**er parallel zum Sägeblatt verläuft.** Ein falsch ausgerichteter Anschlag drückt das Werkstück gegen das Sägeblatt und führt zu Ausschlägen.

- e) **Verwenden Sie einen Druckkamm, um das Werkstück am Tisch entlangzuführen, und einen Anschlag für Teilschnitte wie Falz-, Nut- oder Neuschnitte.** Ein Druckkamm hilft Ihnen, das Werkstück im Falle von Ausschlägen unter Kontrolle zu halten.
- f) **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen Schnitt in nicht einsehbare Bereiche von montierten Werkstücken machen.** Das vorstehende Sägeblatt kann auf Objekte treffen, welche die Maschine ausschlagen lassen.
- g) **Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko des Verklemmens des Sägeblatts und von Ausschlagbewegungen zu minimieren.** Große Platten geben häufig unter dem eigenen Gewicht nach. Es müssen Stützvorrichtungen unter allen Teilen der Platte platziert werden, die über die Tischplatte hinausragen.
- h) **Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden eines Werkstücks, das verdreht, verknotet oder verzogen ist oder keine gerade Kante hat, um es mit einer Gehrungsanzeige oder entlang des Anschlags zu führen.** Ein verzogenes, verknotetes oder verdrehtes Werkstück ist instabil und führt zu einer Fehlausrichtung der Schnittfuge mit dem Sägeblatt und damit zu Verklemmungen und Ausschlägen.
- i) **Schneiden Sie niemals mehr als ein Werkstück, weder vertikal noch horizontal gestapelt.** Das Sägeblatt könnte ein oder mehrere Teile aufnehmen und ausschlagen.
- j) **Wenn Sie das Sägen des Werkstücks mit dem Sägeblatt im Werkstück wieder aufnehmen, zentrieren Sie das Sägeblatt so in der Schnittfuge, dass die Sägezähne nicht in das Material eingreifen.** Wenn sich das Sägeblatt verklemmt, kann es das Werkstück anheben und beim Neustart der Säge ausschlagen.
- k) **Halten Sie Sägeblätter sauber, scharf und ausreichend eingestellt.** Verwenden Sie niemals verzogene Sägeblätter oder Sägeblätter mit gerissenen oder gebrochenen Zähnen. Scharfe und korrekt eingestellte Sägeblätter minimieren Verklemmungen, Unterbrechungen und Ausschlägen.

#### 4) Bedienung der Tischsäge Warnungen zum Ablauf

- a) **Schalten Sie die Tischsäge aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie den Tischeinsatz entfernen, das Sägeblatt wechseln oder Einstellungen am Spaltkeil, der Rückschlagsicherung oder dem Sägeblattschutz vornehmen und wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt.** Durch Vorsichtsmaßnahmen können Unfälle vermieden werden.
- b) **Lassen Sie die Tischsäge niemals unbeaufsichtigt laufen.** Schalten Sie sie aus und lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt, bis es vollständig zum Stillstand kommt. Eine unbeaufsichtigte laufende Säge stellt eine unkontrollierte Gefahr dar.
- c) **Stellen Sie die Tischsäge in einem gut beleuchteten und ebenen Bereich auf, wo Sie einen festen Stand haben und ein gutes Gleichgewicht halten können.** Sie sollte in einem Bereich montiert werden, der genügend Platz bietet, um die Größe Ihres Werkstücks problemlos handhaben zu können. Enge, dunkle Stellen und unebene, rutschige Böden stellen Unfallquellen dar.
- d) **Reinigen und entfernen Sie regelmäßig das Sägemehl unter dem Sägetisch und/oder der Staubsammlvorrichtung.** Ansammlungen von Sägemehl sind brennbar und können sich selbst entzünden.
- e) **Die Tischsäge muss gesichert sein.** Eine Tischsäge, die nicht ordnungsgemäß gesichert ist, kann sich bewegen oder umkippen.
- f) **Entfernen Sie Werkzeuge, Holzreste usw. vom Tisch, bevor Sie die Tischsäge einschalten.** Ablenkung oder eine mögliche Blockade können gefährlich sein.
- g) **Verwenden Sie stets Sägeblätter mit der geeigneten Größe und Form (Diamant oder rund) der Spanndornöffnung.** Sägeblätter, die nicht genau auf die Montagevorrichtung der Säge abgestimmt sind, laufen unzentriert und können zu Kontrollverlust führen.
- h) **Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche Sägeblattmontagemittel wie Flansche, Sägeblatt-Unterlegscheiben, Schrauben oder Muttern.** Diese Befestigungsmittel wurden speziell für Ihre Säge entwickelt, um einen sicheren Betrieb und eine optimale Leistung sicherzustellen.
- i) **Stellen Sie sich niemals auf die Tischsäge und verwenden Sie sie nicht als Tritthocker.** Beim Kippen des Werkzeugs oder beim versehentlichen Kontakt mit dem Schneidwerkzeug können schwere Verletzungen auftreten.

**j) Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt so montiert ist, dass es sich in die richtige Richtung dreht.** Verwenden Sie mit einer Tischsäge keine Trennscheiben, Drahtbürsten oder Schleifscheiben. Die unsachgemäße Installation des Sägeblattes oder die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu schweren Verletzungen führen.

#### ERST-INBETRIEBNAHME

##### AUSPACKEN

**Vorsicht:** Diese Verpackung enthält scharfe Gegenstände. Seien Sie beim Auspacken vorsichtig. Entnehmen Sie die Maschine und mitgelieferte Zubehöre. Überprüfen Sie die Maschine auf eventuelle Beschädigungen und prüfen Sie, ob alle im Handbuch aufgeführten Zubehörteile mitgeliefert wurden. Im Falle von Fehlteilen sollte die Maschine und ihre Zubehöre in der Originalverpackung zum Händler zurückgegeben werden. Entsorgen Sie nicht die Verpackung, bewahren Sie diese während der Garantiefrist auf. Entsorgen Sie die Verpackung in einer umweltgerechten Weise. Recyceln falls möglich. Lassen Sie Kinder nicht mit den leeren Plastikbeuteln spielen, es besteht eine Erstickungsgefahr.

##### SERIENNUMMER / LOSNUMMER

Der Herstell datumscode ist der erste Teil der Seriennummer, die sich auf dem Motorgehäuse der Maschine befindet. Die Evolution Seriennummer beginnt mit der Maschinenabkürzung, und gefolgt von einer Buchstabe, A= Januar, B= Februar usw. Die folgenden 2 Stellen sind das Herstellungsjahr. 09 = 2009, 10 = 2010, usw. (Beispiel der Losnummer: XXX-A10)



Für Hinweise zur Identifizierung der Losnummer, wenden Sie sich an die Evolution Power Tools Hilfelinie oder gehen Sie zu: [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

#### (4.2) MITGELIEFERTE TEILE


Beschreibung	Menge
Bedienerhandbuch	1
Mehrzweck Sägeblatt	1
Schutzhülle mit Absaugöffnung	1
Staubabsaugschlauch	1
Winkelanschlag	1
Anti-Rückschlag	1
Einstell Parallelanschlag	1
Schiebestock	1
Schraubenschlüssel zum Sägeblattwechsel	2
Befestigungsmittel	1

#### (4.3) ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR


Zusätzliche zum, mit der Maschine mitgelieferten, Standardzubehör, ist auch folgendes Zubehör im Evolution Online-Shop unter [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) oder von Ihrem Händler erhältlich.

#### (4.4)

Beschreibung	Teilnummer
Mehrzweck Blatt	RAGEBLADE255MULTI
Holz Blatt	RAGEBLADE255WOOD

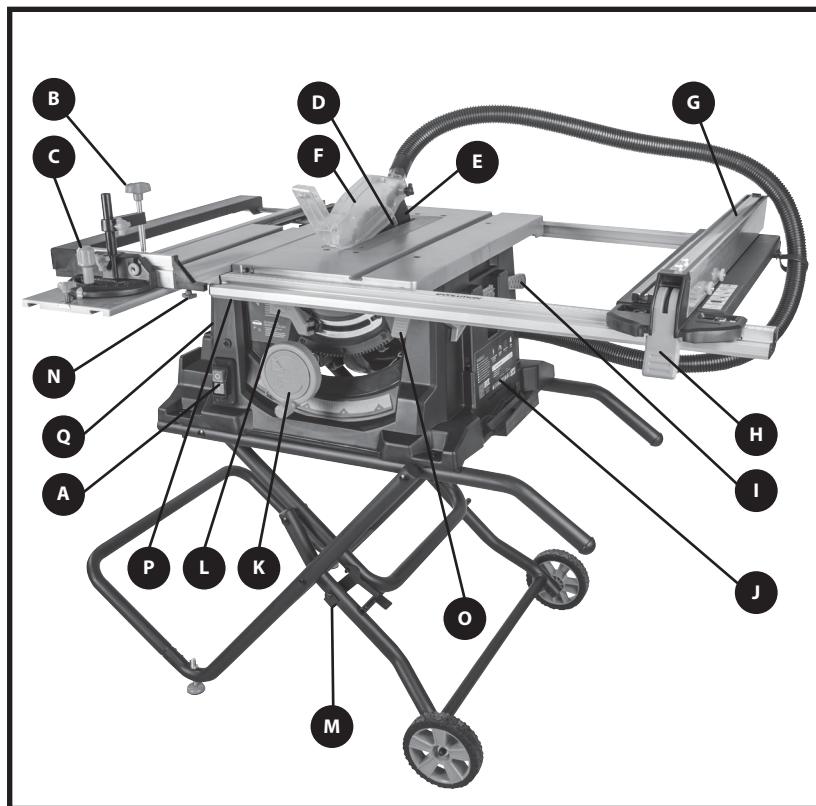**MASCHINENÜBERSICHT**

- A. EIN/AUS SCHALTER
- B. SPANNHEBEL
- C. WINKELANSCHLAG / SCHIEBESTOCK
- D. BLATT (NICHT SICHTBAR)
- E. SPALTKEIL (NICHT SICHTBAR)
- F. BLATTSCHUTZ
- G. PARALLELANSCHLAG
- H. PARALLELANSCHLAG SPERRGRIFF
- I. SCHIEBESTOCK AUFNAHME
- J. SERIENNUMMER / TYPENSCHILD
- K. HEBEN UND SENKEN / SCHRÄGE EINSTELLHANDRAD
- L. SCHRÄGE ARRETIERHEBEL
- M. VERRIEGELUNGSSTIFF
- N. SCHIEBESchlITTEN ENTRIEGELUNGSSTIFT
- O. RECHTE SEITENTISCHVERBREITERUNG ENTRIEGELUNGSHEBEL
- P. LINKE SEITENTISCHVERBREITERUNG ENTRIEGELUNGSSTIFTE - 1 VORNE, 1 HINTEN

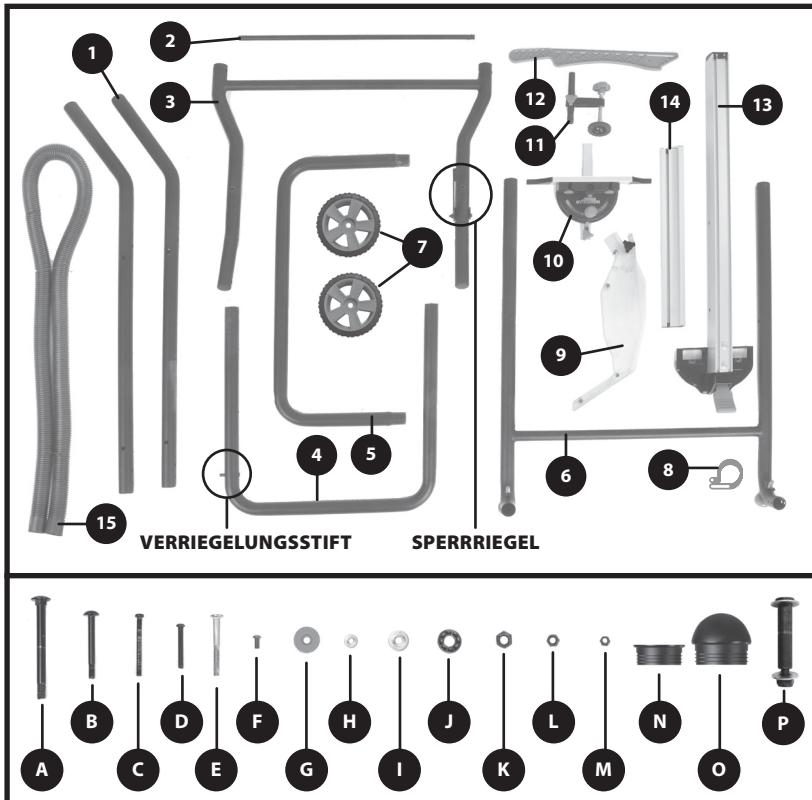**SCHACHTELINHALT**

1. GESTELLTEIL	X2	9. BLATTSCHUTZ	X1
A. M8 X 78MM BOLZEN	X8	I. GROSSE SCHEIBE	X4
2. GESTELLTEIL	X1	10. WINKELANSCHLAG	X1
B. M6 X 53MM BOLZEN	X4	J. ABSTANDSSTÜCK	X8
3. GESTELLTEIL	X1	11. GEGENSCHWINGUNG GERÄT	X1
C. M5 X 50MM BOLZEN	X2	K. M8 MUTTER	X8
4. GESTELLTEIL	X1	12. SCHIEBESTOCK	X1
D. M5 X 40MM BOLZEN	X4	L. M6 MUTTER	X4
5. GESTELLTEIL	X1	13. PARALLELANSCHLAG	X1
E. M6 X 55MM BOLZEN	X2	M. M5 MUTTER	X7
6. GESTELLTEIL	X1	14. PARALLELANSCHLAG PLATTE	X1
F. M5 X 10MM BOLZEN	X1	N. FLACHE ENDKAPPEN	X6
7. RÄDER	X2	15. STAUBABSAUGSCHLAUCH	X1
G. ORANGE FLÜGELMUTTER	X2	O. RUNDE ENDKAPPEN	X2
8. ABSAUGSCHLAUCHKLAMMER	X1	P. RÄDER BOLZEN	X2
H. KLEINE SCHEIBE	X2		

DE

## MONTAGE

**Zusätzlich zur Montage benötigte Werkzeuge:** Kreuzschlitzschraubendreher, 8 mm und 10 mm Maulschlüssel oder Steckschlüssel, 13 mm Steckschlüssel, 5 mm Inbusschlüssel und ein Gummihammer.

**Hinweis:** Sehen Sie sich die Abbildungen der montierten Maschine und der Bauteile an, die Sie in der Maschinenübersicht und im Schachtelinhalt finden, dies hilft bei der Montage. Entnehmen Sie alle Bauteile, einschließlich der Befestigungsteile und lernen Sie diese kennen, bevor Sie es versuchen, die Maschine zu montieren. Suchen Sie eine kompetente Unterstützung bei der Montage. Verwenden Sie den Gummihammer bei Montage.

### BAUPROZESS:

**WARNUNG:** Diese Maschine wiegt schwer. Suchen Sie Hilfe zur Bewegung und zum Anheben der Maschine.

#### Schritt 1

- Richten Sie die Tischverlängerung mit dem Ende der hinteren Gleitschiene aus. (**Abb. 1**)
- Stellen Sie die vordere Gleitschiene so ein, dass der Messindikator auf dem Lineal 0 anzeigt.
- Richten Sie die Höhe der Tischverlängerung mit dem Haupttisch aus.
- Ziehen Sie die 4 Schrauben auf der Unterseite der Tischverlängerung fest.

#### Schritt 2

- Drehen Sie den Hauptkörper der Maschine auf den Rücken und stellen Sie ihn auf einen sauberen, sicheren und starken Arbeitstisch oder Ähnlichem. (**Abb. 2**).
- Nehmen Sie beide Bauteile, markiert **1**.
- Befestigen Sie beide Bauteile an dem Hauptkörper der Maschine, mit Befestigungsteilen **B**, **I** und **L** (**Abb. 3**).
- Nehmen Sie beide Endkappen markiert als **O** und schieben sie in die abgewinkelten Enden der Bauteile.
- Nehmen Sie beide Endkappen markiert als **N** und schieben sie in die geraden Enden der Bauteile.

#### Schritt 3

- Nehmen Sie die Bauteile markiert als **2** und **3**. Befestigen Sie **2** an **3**, benutzen Sie die Befestigungsteile **C** und **M** (**Abb. 4**).

#### Schritt 4

- Nehmen Sie die Bauteile markiert als **3** und **4**.
- Befestigen Sie das Bauteil **4** an **3**, benutzen Sie die Befestigungsteile markiert als **A**, **J** und **K**. Nicht zu fest anziehen. Auf der anderen Seite wiederholen. (**Abb. 5**). Achten Sie auf die Stellung der Abstandsteile **J**, diese werden benötigt, um dem Rahmen ausreichenden Spielraum zu geben.
- Stellen Sie sicher, dass das Bauteil **4** auf der richtigen Seite ist und dass der Riegel am Bauteil **3** den Verriegelungsstift am Bauteil **4** richtig aufnimmt (**Abb. 6**).
- Nehmen Sie zwei Endkappen markiert als **N** und schieben sie in die Enden des Bauteils **3**.

#### Schritt 5

- Befestigen Sie Bauteil **4** in seiner Arbeitstellung an der Maschine. Beachten Sie, dass die Stellung des Verriegelungshebels und Stifts auf derselben Seite wie das Heben und Senken/Schräge Anpassungshandrad sind. (**Abb. 7**).
- Benutzen Sie die Befestigungsteile markiert als **A**, **J** und **K**, stellen Sie sicher, dass das Abstandsteil **J** richtig steht, um den notwendigen Abstand für den Rahmen zu geben. Nicht zu fest anziehen.
- Auf der anderen Seite wiederholen. (**Abb. 8**).

#### Schritt 6

- Nehmen Sie die Bauteile markiert als **5** und **6**. Befestigen Sie **5** an **6**, benutzen Sie die Befestigungsteile markiert als **D** und **M** (**Abb. 9**).
- Nehmen Sie verbleibenden zwei Endkappen markiert als **N** und schieben sie in die geraden Enden des Bauteils **6**.

#### Schritt 7

- Befestigen Sie Bauteil **3** mit dem Rest des Untergestell-Zusammenbaus, benutzen Sie die verbleibenden Befestigungsteile markiert als **A**, **J** und **K** (**Abb. 10**). Es könnte helfen, Bauteil **4** aus dem Weg zu räumen.
- Bewegen Sie Bauteil **3** und **6** damit die Bolzenlöcher ausgerichtet sind. (**Abb. 11**).

#### Schritt 8

- Befestigen Sie die Räder **7** in ihrer Arbeitsstellung am Bauteil **3** (**Abb. 12**). Die Räder nicht zu fest anziehen, sie sollen sich frei bewegen.
- Suchen Sie eine weitere Person, um die Tischsäge umzudrehen. Das Untergestell ist jetzt komplett. Es sind noch einige weitere, kleine Zusammenbauten notwendig, bevor diese Maschine bereitsteht.

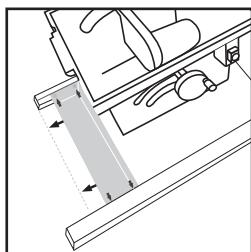


Abb. 1

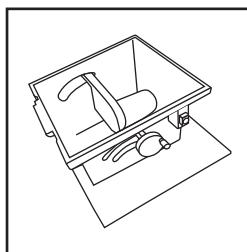


Abb. 2

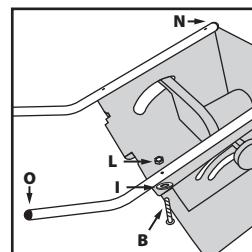


Abb. 3

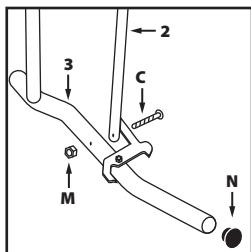


Abb. 4

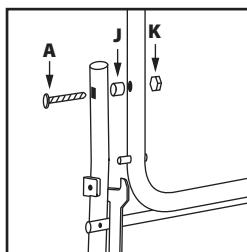


Abb. 5

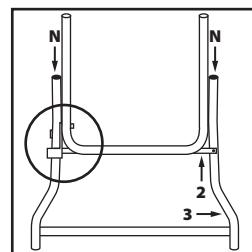


Abb. 6

DE

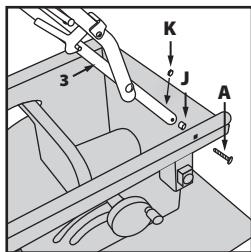


Abb. 7

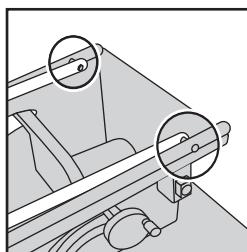


Abb. 8

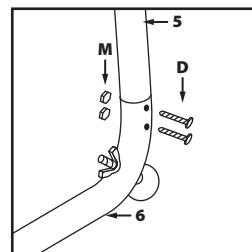


Abb. 9

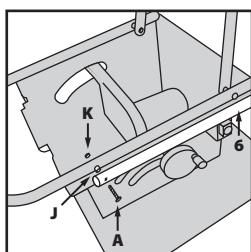


Abb. 10

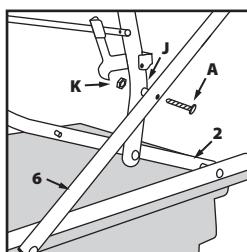


Abb. 11

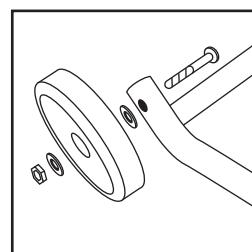


Abb. 12

**Abb. 13**

**WARNUNG:** Diese Maschine wiegt schwer. Suchen Sie eine weitere kräftige Person, wenn Sie die Maschine aus der Verpackung entnehmen.

#### SPREIZEN DER BEINE

Die Beine befinden sich unter dem Hauptkörper der Maschine.

- Lösen Sie die Sicherungsklinke (**Abb. 13**).
- Spreizen Sie die Beine.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine fest in ihrer Arbeitsstellung sind.
- Die Klinke muss die Beine fest in ihrer Arbeitsstellung absichern.

**Hinweis:** Diese Maschine wiegt schwer. Suchen Sie eine weitere kräftige Person, wenn Sie die Maschine bewegen. Kräftige Hilfe kann auch nötig sein wenn Sie die Beine spreizen und/oder das Gestell unter der Maschine aufbewahren.

#### DER SPALTKEIL

Der Spaltkeil ist ein sehr wichtiges Bauteil, und muss richtig eingepasst werden.



Der Spaltkeil hat zwei Aufgaben:

- Er vermeidet ein Verklemmen des Werkstücks während es durch die Säge geht.
- Es ist der geeignete Verbindungspunkt für die Schutzaube.

Zum Einpassen und/oder Prüfen des Spaltkeils:

**WARNUNG:** Dieses Verfahren darf nur ausgeführt werden, wenn der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen ist.

- Entfernen Sie die Einlegeplatte, indem Sie der Befestigungsschraube eine  $\frac{1}{4}$  Drehung geben. Heben Sie die Einlegeplatte vorsichtig aus der Maschine (**Abb. 14**). Bewahren Sie dieses Bauteil für später auf.
- Heben Sie die Säge in ihre höchste Stellung - **Siehe Seite 51 'HEBEN/SENKEN DES SÄGEBLATTS'**.
- Lösen Sie den Befestigungsbolzen des Spaltkeils durch mehrere Drehungen und heben Sie den Bolzen zur höchsten Stellung. (**Abb. 15**).
- Schieben Sie den Spaltkeil (er ist geschlitzt) zwischen die Befestigungsplatte und den Befestigungsblock. (**Abb. 15**). Stellen Sie sicher, dass die hervorstehenden Vorsprünge der Befestigungsböcke in die Schlitze des Spaltkeils eingreifen.
- Stellen Sie den Spaltkeil so ein, dass er 3 - 5 mm vom Sägeblatt entfernt ist. Die Sägeblattschutz-Montagebohrung auf dem Spaltkeil muss sich mindestens 10 mm über der Zahnpitze befinden. (**Abb. 16**).
- Nach der korrekten Ausrichtung ziehen Sie den Befestigungsbolzen an.
- Prüfen Sie den Freilauf des Sägeblatts, die Zähne müssen einen Abstand von 3 - 5 mm zum Spaltkeil haben.
- Setzen Sie die Einlegeplatte wieder ein.

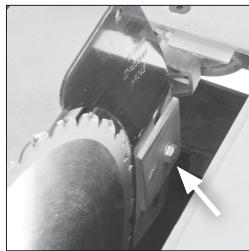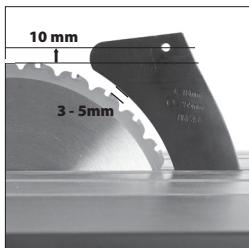**Abb. 14****Abb. 15****Abb. 16**

## DIE SCHUTZHAUBE


Die Schutzhaut markiert als **9** muss an dem Spaltkeil der Maschine befestigt werden.

**Hinweis:** Die Maschine soll niemals ohne diese Schutzhaut in ihrer Arbeitsstellung benutzt werden.


**WANRUNG:** Während der Befestigung der Schutzhaut muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen sein.

Zur Befestigung der Schutzhaut

- Heben Sie das Sägeblatt in seine höchste Stellung, um den Spaltkeil offenzulegen.
- Der Fixierstift der Schutzhaut sollte durch das Loch im Spaltkeil gestellt sein, auf der anderen Seite eine Zwischenscheibe und eine Feststellmutter. Die Schutzhaut muss sich leicht nach oben und unten bewegen lassen, deshalb ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an. (**Abb. 17**).
- Prüfen Sie den Betrieb der Schutzhaut. Stellen Sie sicher, dass sie effektiv arbeitet und die Krone des Sägeblatts abdeckt.
- Senken Sie das Sägeblatt etwas und prüfen Sie erneut den Betrieb der Schutzhaut.
- Wenn Sie mit der Funktion der Schutzhaut über den gesamten Höheneinstellbereich des Sägeblatts zufrieden sind, prüfen Sie diese in der Schrägstellung, sie muss ebenso zufriedenstellend sein. (**Abb. 18**).
- Prüfen Sie, dass bei völlig abgesenktem Sägeblatt, die Schutzhaut auf der Tischplatte aufsitzt.

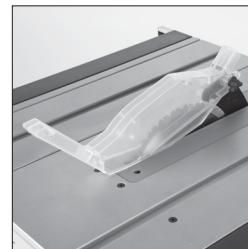

**Abb. 17**

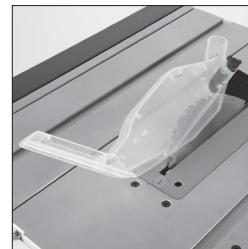

**Abb. 18**

DE

## DER PARALLELANSCHLAG

Diese Maschine hat einen zweiteiligen (2) Parallelanschlag.

Die Parallelanschlagplatte, markiert als **14** muss an dem Parallelanschlag markiert als **13** mit den Befestigungsstellen **E** und **G** befestigt werden.

- Schieben Sie die Bolzen L durch die Löcher auf der linken Seite des Parallelanschlags und drehen Sie die Flügelmutter **G** leicht auf der rechten Seite an.
- Schieben Sie die Parallelanschlagplatte über die Bolzenköpfe auf dem Parallelanschlag (**Abb. 19**).
- Ziehen Sie die zwei Muttern an.



**Abb. 19**

Zur Befestigung des Parallelanschlages:

- Hängen Sie die Rückseite der Parallelanschlagführung über die hintere Parallelanschlagschiene.
- Mit dem Griff in der oberen Stellung, legen Sie die Vorderseite des Parallelanschlages über die vordere Parallelanschlagschiene.
- Drücken Sie den Griff nach unten, um den Parallelanschlag an seinem Platz zu verriegeln. (**Abb. 20**).



**Abb. 20**

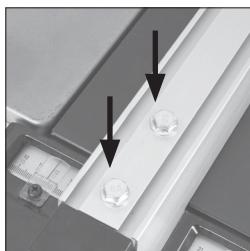


Abb. 21

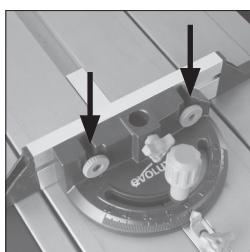


Abb. 22



Abb. 23



Abb. 24

## PRÜFEN/ANPASSEN DES PARALLELANSCHLAGS

Wenn der Parallelanschlag an der Maschine befestigt ist, muss der Parallelanschlag auf seine Parallelität zum Sägeblatt geprüft werden.

- Heben Sie das Blatt auf seine ganze Höhe.
- Legen Sie ein Lineal oder ähnliches gegen das Sägeblatt.
- Bringen Sie den Parallelanschlag neben das Lineal und prüfen Sie auf Parallelität.
- Falls eine Anpassung notwendig ist, legen Sie beide Sechskantschrauben auf dem Parallelanschlag frei. (**Abb. 21**).
- Lösen Sie beide Schrauben mit einem passenden Schlüssel und passen Sie den Anschlag an.
- Ziehen Sie die Schrauben an und prüfen Sie den Parallelanschlag auf eine korrekte Ausrichtung.
- Senken Sie das Sägeblatt.

## DER WINKELANSCHLAG

Der Winkelanschlag markiert als **10** hat eine einstellbare Frontplatte und eine Vorrichtung zur Aufnahme eines Spannhebels, markiert als **11**.

- Stecken Sie die Spannhebel-Klammer in die Buchse im Grundkörper des Winkelanschlags und ziehen Sie die Feststellschraube an.
- Befestigen Sie die Frontplatte am Winkelanschlag.
- Schieben Sie die Befestigungsschrauben durch beide (2) Löcher in der Senkrech-Platte und befestigen sie mit den Flügelmuttern. (**Abb. 22**).
- Der Winkelanschlag wird normalerweise auf der linken Seite des Tisches benutzt und läuft in einem umgekehrten T-Schlitz in der Tischoberfläche.
- Der Winkelanschlag kann auf dem Schiebeschlitten festgestellt werden, indem Sie die Feststellschraube in das Loch an der vorderen Kante des Schiebeschlittens einschrauben. (**Abb. 23**).

## STAUBABSAUGUNG

- Befestigen Sie ein Schlauchende an der Schutzaube.
- Befestigen Sie die Schlauchklammer an der Rückseite der rechten Seite der Seitentischverbreiterung, mit den Befestigungsteilen markiert als **F**, **H** und **M** (**Abb. 24**).
- Stecken Sie den Schlauch durch die Klammer zum Anschluss auf der Rückseite der Maschine.

## TRANSPORT IHRER TISCHSÄGE

**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass Sie dies nur ausführen wenn der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker der Maschine aus der Netzsteckdose gezogen ist und dass das Stromkabel sicher an der Maschine abgelegt ist.
- Lösen Sie den Verriegelungsstift.
- Greifen Sie den Transportgriff. (**Abb. 25**).
- Heben Sie den Griff langsam und vorsichtig, achten Sie auf das Gleichgewicht und die Stabilität der Maschine.
- Fahren Sie die Machine auf den Rädern an ihren neuen Aufstellort.

## BETRIEB

### DIE STEUERUNG

#### EIN/AUS SICHERHEITSSCHALTER

**WANUNG:** Bevor Sie den EIN/AUS-Schalter benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Schutzhülle richtig eingebaut ist und normal arbeitet.

- Drücken Sie die Taste „ON“ zum Starten der Maschine.
- Drücken Sie die Taste „OFF“ zum Stoppen der Maschine
- Die Maschine ist mit einer Motorüberlast-Sicherung ausgestattet. Im Falle einer Motorüberlastung wird der Überlastschalter ausgelöst und der Motor ausgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall auf den Überlast-Drucktaster über dem An-/Aus-Taster, um die Maschine zurückzusetzen. (**Abb. 26**)

**WANUNG:** Starten Sie die Maschine nicht, bis alle Sicherheitsprüfungen und Verfahren ausgeführt sind.

### HEBEN/SENKEN DES SÄGEBLATTS

**WANUNG:** Ändern Sie die Einstellungen der Maschine nur wenn die Maschine ausgeschaltet ist und das Sägestand still steht.

**Hinweis:** Diese Maschine ist mit einem Doppel-Funktion-Handrad ausgerüstet. - In seiner ‘normalen’ (äußerem) Stellung wird das Handrad benutzt das Sägeblatt zu heben oder zu senken. Wenn das Handrad gegen seine Federvorspannung gedrückt wird, greift es in die im Hauptkörper integrierte gebogene Zahnstange. Dadurch kann das Handrad benutzt werden, um die Neigung/Schrägwinkel des Sägeblatts einzustellen.


Zum Heben oder Senken des Blatts:

- Stellen Sie sicher, dass das Handrad in seiner „normalen Stellung“ ist.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn zum Senken des Blatts. (**Abb. 27**).
- Drehen Sie im Uhrzeigersinn zum Heben des Blatts.

### NEIGEN DES BLATTS

Das Blatt kann bis auf 45 ° nach links geneigt werden.

- Lösen Sie den Neigungssperrmechanismus, indem Sie den Neigung Arretierhebel öffnen (**Abb. 28**).
- Drücken Sie das Handrad gegen die Federvorspannung bis es in das Neigungsgestänge eingreift.
- Mit dem Handrad stellen Sie den gewünschten Winkel ein. Hinter dem Handrad befindet sich eine Winkellehre, um bei der Einstellung zu helfen.
- Schließen Sie den Neigung Arretierhebel wenn der gewünschte Winkel eingestellt ist.
- Das Handrad kann jetzt in seine „normale“ Stellung zurückgehen.

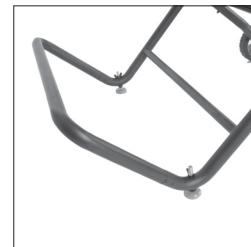


**Abb. 25**



**Abb. 26**



**Abb. 27**

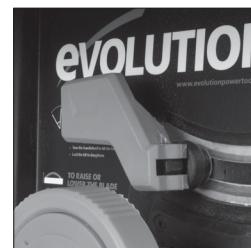

**Abb. 28**

**Abb. 29**


### PARALLELANSCHLAG

Diese Maschine ist mit einem zweiteiligen Parallelanschlag versehen. Wir empfehlen, den Parallelanschlag in der Regel in Verbindung mit seiner verstellbaren Frontplatte zu verwenden.

Der Parallelanschlag sollte normalerweise auf die RH-Seite der Klinge positioniert werden. Er ist durch den Verriegelungshebel an der Stelle festgestellt. Drücken Sie nach unten, um ihn zu sperren; und ziehen Sie herauf, um ihn zu entsperren.

Vor- bzw. rückwärts Anpassung der Frontplatte des Parallelanschlags ist möglich. Lösen Sie die Flügelmuttern und schieben Sie die Frontplatte des Parallelanschlags in die gewünschte Stellung. Ziehen Sie die Flügelmuttern fest an. (**Abb. 29**).

Wir empfehlen Ihnen, die Rückseite der Frontplatte des Parallelanschlags mit der Vorderseite des Sägeblattes anzupassen und auszurichten. (**Abb. 30**).

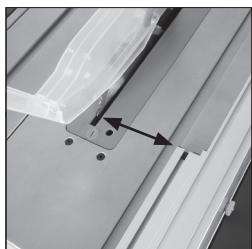**Abb. 30**

### DUAL-LESE-SKALA

Diese Maschine verfügt über eine Dual-Lese-Skala, die den Abstand von der Klinge bis zum Parallelanschlag durch ein Sichtfenster zeigt. Dies kann verwendet werden, um die Einstellung des Schneidabstands von der Klinge bis zum Parallelanschlag zu unterstützen. Nachdem die Frontplatte des Parallelanschlags angebracht wird, verwenden Sie die schwarze Skala, um den Abstand zwischen der Klinge und dem Parallelanschlag einzustellen. Sollte jedoch der Parallelanschlag ohne die Frontplatte verwendet werden, benutzen Sie die orangefarbene Skala.

**Hinweis:** Wenn Sie den Parallelanschlag zur LH-Seite der Klinge verwenden, lesen Sie bitte die Skala am linken Sichtfenster. Wenn Sie den Parallelanschlag zur RH-Seite der Klinge verwenden, soll die Skala am rechten Sichtfenster abgelesen werden (Abb. 31). Die Skalen sollten als nützliche Richtwerte angesehen werden. Es ist kein Ersatz für sorgfältige und präzise "Kennzeichnung".

### GEHRUNGSANSCHLAG

Der Gehrungsanschlag kann auf beiden Tischseiten benutzt werden und er läuft in den umgekehrten T-Schlitten, die in den Schiebeschlitten und die Tischoberfläche (RH) eingearbeitet sind. Drehen Sie den senkrechten Griff gegen den Uhrzeigersinn, um den Gehrungsanschlag zu entriegeln und stellen Sie den gewünschten Gehrungswinkel ein. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigerzinn, um den Gehrungsanschlag im gewünschten Winkel zu verriegeln.

Der Gehrungsanschlag kann in den Schiebeschlitten festgestellt werden, indem Sie die Sicherungsschraube des Gehrungsanschlags anziehen. (**Abb. 32**).

**Abb. 31****Abb. 32**

**Hinweis:** Die Frontplatte des Winkelanschlags sollte so angepasst werden, dass sie bei einem Schnitt nahe, ohne die Schutzaube zu berühren, an der Schutzaube vorbeigeht.

Zum Einstellen lösen Sie die Flügelmuttern und schieben Sie die Frontplatte in die erforderliche Stellung. Danach ziehen Sie die Flügelmuttern fest an. (**Abb. 33**).

**Hinweis:** Der Winkelanschlag kann zu jedem Winkel zwischen 60° links und 60° rechts eingestellt werden.

#### MULTIFUNKTION TISCHOBERFLÄCHE

Diese Tischsäge hat eine vielseitige und einstellbare Tischplatte. Die verschiedenen Einstellungen sollen dem Betreiber bei der Effizienz und Sicherheit helfen.

#### TISCHVERBREITERUNGEN


Die Tischplatte kann zur rechten und linken Seiten verlängert werden und schafft damit wertvolle zusätzliche Werkstück-Stützung beim Schneiden von langen oder breiten Brettern, usw. Sie können beide Seiten gleichzeitig, oder auch nur eine verlängern, wie es der Betrieb verlangt.

Um den Tisch nach rechts zu verlängern:

- Ziehen Sie den Parallelanschlag-Arretierhebel und stellen Sie sicher, dass sich der Parallelanschlag frei bewegt.
- Sie können den Parallelanschlag kurzfristig von der Maschine abnehmen.
- Ziehen Sie den Tischplattenverbreiterung-Arretierhebel, rechts unter dem Tisch, nach oben. (**Abb. 34**).
- Ziehen Sie die Tischverbreiterung aus, um die notwendige Werkstück-Unterstützung zu geben.
- Drücken Sie den Arretierhebel nach unten, um den Tisch in der gewünschten Stellung zu verriegeln.
- Stellen Sie und/oder passen Sie den Parallelanschlag wieder an.
- Nach Beenden des Schneidens stellen Sie den Tisch wieder in seine Original-Ausführung.

Zur Verbreiterung des Tisches auf der linken Seite:

- Lösen Sie zwei Feststellschrauben (eine vorne und eine hinten an der Maschine) unter der linken Seite des Maschinentisches. (**Abb. 35**).
- Ziehen Sie die Tischverbreiterung aus.
- Ziehen Sie die Feststellschrauben fest.
- Nach Beenden des Schneidens stellen Sie den Tisch wieder in seine Original-Ausführung.

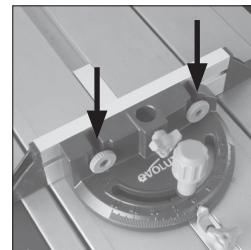

**Abb. 33**




**Abb. 34**



**Abb. 35**

DE

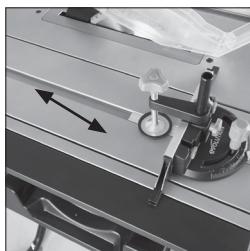**Abb. 36**

### SCHIEBESCHLITTEN

Diese Maschine ist auf der linken Seite des Sägeblatts mit einem Schiebeschlitten ausgerüstet (Abb. 36). Dieses Merkmal ist besonders nützlich wenn Sie Kleinteile wie einen Metallabschnitt oder Extrusionsteile, usw. schneiden.

Diese Teile können auf dem Schiebeschlitten unter Benutzung des festgestellten Winkelanschlags und seines Spannhebels eingespannt werden. Die Kontrolle und die Sicherheit des Betreibers werden dadurch verbessert.

Der Schiebeschlitten ist auch sehr nützlich (in Benutzung mit dem festgestellten Winkelanschlag) bei häufigen Querschnitten.

### BENUTZUNG DES SCHIEBESCHLITTENS

**WARNUNG:** Die Maschine muss ausgeschaltet sein, das Sägeblatt stillstehen und die Schalterabdeckplatte in der geschlossenen Stellung (sicheren) sein, bevor Sie Anpassungen, usw. an der Maschine oder am Werkstück machen.

Verriegeln Sie den Winkelanschlag auf dem Schiebetisch indem Sie die Feststellschraube in die Aufnahmebohrung an der Vorderkante des Schlittens eindrehen. (**Abb. 32**).

Stellen Sie die Winkelanschlag-Frontplatte ein, um sicherzustellen, dass sie beim Schneiden am Sägeblatt und an der Schutzaube vorbeigeht.

Entriegeln Sie den Stift unter dem Schiebeschlitten, indem Sie den Knauf herausziehen (**Abb. 37 A**) und ihn 90° drehen (Abb. 37 B), lassen Sie ihn in der entriegelten Stellung stehen. (**Abb. 37 C**). Benutzen Sie den Winkelanschlag als einen Handgriff, schieben Sie den Schlitten für einen Schnitt sanft rückwärts. (**Abb. 38**).



Um den Schiebeschlitten festzusetzen, verfahren Sie umgekehrt wie bei der Entriegelung.

### TISCHSÄGE GRUNDBETRIEB

**WARNUNG:** Versuchen Sie niemals freihändig auf dieser Maschine zu schneiden. Benutzen Sie immer die passende Führung oder den passenden Anschlag, um die Möglichkeit des Verklemmens des Sägeblatts oder eines Rückschlags zu minimisieren.

Wir empfehlen, dass das Sägeblatt etwa 3 mm über dem zu schneidendem Material steht. Passen Sie die Höhe, wie bereits früher beschrieben, an. Diese Maschine ist nicht geeignet für das Schneiden von Falzen und Nuten.

Falls nötig kann ein Staubsauger oder ein Werkstattstaubabsaugegerät am Absauge Anschluss am Ende der Maschine verbunden werden (**Abb. 39**).

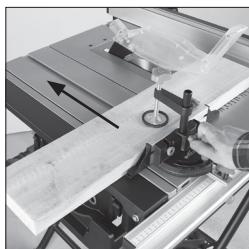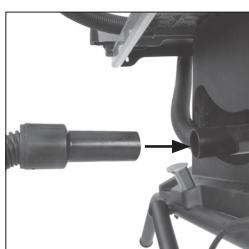**Abb. 38****Abb. 39**

## QUERSCHNITTE

Stellen Sie den Winkelanschlag auf 0° und ziehen Sie die senkrechte Feststellschraube an.

Falls Sie den Schiebeschlitten benutzen stellen Sie den Winkelanschlag in den linken 'T' Schlitz und verriegeln Sie ihn durch Einschrauben der Feststellschraube in die Aufnahmebohrung.

**Hinweis:** Der Winkelanschlag kann auf der rechten Seite des Sägeblatts, falls nötig, benutzt werden. Dann läuft er frei im umgekehrten T-Schlitz auf der rechten Tischseite.

Passen Sie die Winkelanschlag-Frontplatte an, damit sie beim Schneiden, am Sägeblatt und an der Schutzhülle frei vorbeigeht.

Halten Sie das zu schneidende Material gegen die Winkelanschlag-Frontplatte, schalten Sie die Säge ein und warten Sie, bis sie die Arbeitsgeschwindigkeit erreicht hat, bevor Sie den Winkelanschlag und das Werkstück zum Schneiden zum Tischende schieben. (**Abb. 40**).

## GEHRUNGQUERSCHNITT

Gehrungsquerschnitt ist ein Schnitt an einem Werkstück der nicht in einem 90 ° Winkel geschieht. Stellen Sie den Winkelanschlag auf den gewünschten Winkel ein (**Abb. 41**), ziehen Sie fest und verfahren Sie wie beim Querschnitt.

## SCHRÄGQUERSCHNITT

Schrägquerschnitt ist dasselbe wie ein Querschnitt aber das Sägeblatt ist dafür in einem Winkel geneigt.

Neigen Sie das Blatt wie vorher beschrieben in dem gewünschten Winkel, und stellen Sie sicher, dass es festgestellt ist.

Stellen Sie den Winkelanschlag auf 0° und passen Sie die Frontplatte so an, dass sie das Sägeblatt und die Schutzhülle beim Vorbeigehen nicht berührt.

Halten Sie das Werkstück gegen den Winkelanschlag und machen Sie Ihren Schnitt (**Abb. 42**).

## MISCH-WINKELQUERSCHNITT

Der Mischquerschnitt ist eine Kombination von Querschnitt und Schrägquerschnitt

Stellen Sie den Winkelanschlag und die Neigung des Sägeblatts in die gewünschten Stellungen, ziehen Sie beide fest an.

Prüfen Sie, dass der Winkelanschlag frei am Sägeblatt vorbeifährt. Falls notwendig passen Sie die Frontplatte des Winkelanschlags an.


Markieren Sie das Material gegen den Winkelanschlag und machen Sie Ihren Schnitt. (**Abb. 43**).



**Abb. 40**




**Abb. 41**

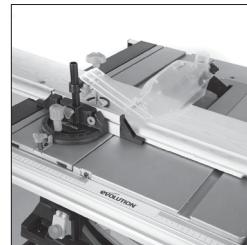

**Abb. 42**



**Abb. 43**

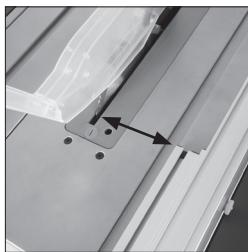**Abb. 44****Abb. 45**

### WIEDERHOLTE QUERSCHNITTE

Wiederholte Querschnitte sind der Vorgang eine Anzahl von Teilen auf dieselbe Länge zu schneiden, ohne das Einzelteil jedes Mal zu markieren.

**Hinweis:** Wir empfehlen, dass die sich wiederholenden Querschnitte mit dem Winkelanschlag auf der linken Maschinenseite ausgeführt werden, mit dem Parallelanschlag auf der rechten Maschinenseite. (**Abb. 44**).

**WARNUNG:** Der Parallelanschlag kann zur Längenbegrenzung nur eingesetzt werden, solange er richtig eingestellt und angepasst ist.

Zum Einstellen des Parallelanschlags für wiederholte Querschnitte:

- Stellen Sie den Parallelanschlag auf den erforderlichen Abstand zum Sägeblatt.
- Wir empfehlen, dass Sie die Rückseite der Parallelanschlag-Frontplatte mit der Vorderseite des Sägeblatts abstimmen (**Abb. 45**).

Diese Einstellung bietet den Freiraum für das Material während es durch das Sägeblatt geht. Es erlaubt eine seitliche Bewegung des Materials weg vom Sägeblatt mit einem geringen Risiko des Verklemmens oder Rückschlags.

Markieren und halten Sie das zu schneidende Material gegen die Winkelanschlag-Frontplatte und markieren Sie das Material leicht gegen den Parallelanschlag. Halten Sie das Material und den Winkelanschlag fest mit der linken Hand. Schieben Sie das Werkstück sanft durch das Sägeblatt. Benutzen Sie einen Schiebestock, falls notwendig, mit der rechten Hand, um das Werkstück auf der rechten Seite des Sägeblatts vorbeizuführen.

### LÄNGSSCHNITT

Der Längsschnitt schneidet in der Länge des Materials anstatt quer zum Material.

Der Längsschnitt muss immer mit dem Parallelanschlag auf die gewünschte Breite und auf der rechten Maschinenseite eingestellt werden.

Der Winkelanschlag wird hierbei nicht verwendet und sollte entfernt von der Maschine, für einen späteren Gebrauch, sicher aufbewahrt werden.

**Hinweis:** Prüfen Sie, dass der Parallelanschlag verriegelt und parallel zum Sägeblatt ist.

Prüfen Sie, dass der Spaltkeil mit dem Sägeblatt richtig ausgerichtet ist. Wenn Sie kleine Längen schneiden, sollten Sie zum Füttern/Führen der letzten 300 mm des Materials am Sägeblatt vorbei einen Schiebestock benutzen. Sie sollten immer einen Schiebestock benutzen, wenn der Schnitt weniger als 300 mm lang ist.

Wenn Sie lange Bretter sägen benutzen Sie immer eine entfernte Unterstützung oder suchen Sie die Hilfe einer kompetenten Person.

Füttern Sie das Werkstück durch die Säge, halten Sie es immer markiert gegen den Parallelanschlag. Gebrauchen Sie einen glatten, gleichmäßigen Druck und einen Schiebestock, falls nötig. (**Abb. 46**).

Wenn Sie Breiten über 300 mm schneiden, benutzen Sie mit Vorsicht beide Hände, um das Material durch die Säge zu führen/füttern. Die linke Hand des Betreibers soll auf der linken Seite des Sägeblatts sein, die rechte Hand wird in der Nähe des Parallelanschlags auf der rechten Seite des Sägeblatts sein. Hände sollten niemals mit dem Sägeblatt ausgerichtet sein.

### SCHRÄGLÄNGSSCHNITT

Wenn Sie einen Schräglängsschnitt mit einem 150 mm oder schmälerem Material machen, benutzen Sie den Parallelanschlag nur auf der rechten Seite des Sägeblatts.

### SCHIEBESTOCK

Ein Kunststoff-Schiebestock markiert als **14** wird mit der Maschine mitgeliefert und hat seinen eigenen Aufbewahrungsort auf der rechten Maschinenhauptkörperseite. (**Abb. 47**). Wenn er nicht im Gebrauch ist, bewahren Sie ihn dort auf.

**Hinweis:** Falls der Schiebestock beschädigt wird, sollte er ersetzt werden. Falls der Betreiber seinen eigenen Stock machen will, empfehlen wir dieselbe Form zu machen. (Evolution Power Tools hat Ersatzstücke verfügbar.)

### WARTUNG

**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Maschine aus der Netzsteckdose gezogen ist, bevor Sie irgendwelche Wartung oder Anpassung vornehmen werden.

### WECHSELN DES SÄGEBLATTS

**Hinweis:** Wir empfehlen, dass der Betreiber bei der Handhabung und Wechsel des Sägeblatts Schutzhandschuhe trägt.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose
- Entfernen Sie die Schutzhülle. (**sehen Sie SCHUTZHÜLLE auf Seite 49**)
- Entfernen Sie die Einlegeplatte, indem Sie die Feststellschraube  $\frac{1}{4}$  Drehung lösen und heben Sie die Platte leicht aus dem Tisch. (**Abb. 48**). Heben Sie die Einlegeplatte vorsichtig für den späteren Gebrauch auf.
- Heben Sie das Sägeblatt in die höchste Stellung.
- Benutzen Sie beide mitgelieferten Werkzeuge zum Sägeblattwechsel die Motorwelle zu halten und das andere um die Wellenmutter zu entfernen. (**Abb. 49**).




**Abb. 46**




**Abb. 47**

DE

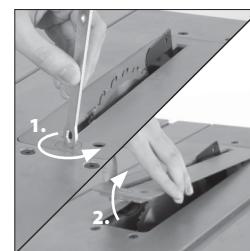

**Abb. 48**

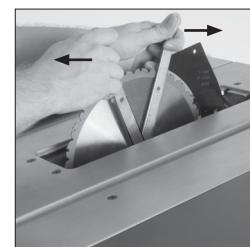

**Abb. 49**

**Abb. 50**

- Entfernen Sie die Mutter, den äußeren Flansch und das Blatt.
- Passen Sie das neue Blatt ein. Stellen Sie sicher, dass die Zähne nach vorne zeigen und der Pfeil auf dem Sägeblatt der Motordrehungsrichtung entspricht. (**Abb. 50**).
- Befestigen Sie den äußeren Flansch und Mutter und ziehen Sie dies mit den mitgelieferten Schlüsseln fest an. Prüfen Sie, dass beide Flansche Kontakt zum Sägeblatt haben.
- Legen Sie die Einlegeplatte und ihre Befestigungsschraube wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschraube richtig sitzt.
- Befestigen Sie die Schutzaube und prüfen Sie alle Funktionen des Sägeblatts und des Schutzsystems.
- Verbinden Sie die Maschine mit dem Netz erst nach Beendigung der Sicherheitsprüfung der Maschine.

#### DER SPALTKEIL

Der Spaltkeil ist ein sehr wichtiges Bauteil und er muss korrekt eingebaut und ausgerichtet sein. Der Spaltkeil verhindert das Verklemmen des Teils während es durch die Säge geht.

Prüfen Sie den Spaltkeil regelmäßig und ersetzen Sie ihn wenn er abgenutzt oder beschädigt ist.

**Hinweis:** Benutzen Sie nur einen echten Evolution Spaltkeil, denn dies ist ein abgestimmtes Bauteil für diese Maschine. Nicht Originalteile können gefährlich sein. Im Falle einer Frage wenden Sie sich an die Hilfslinie.

#### REINIGUNG

Die Maschine sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Entfernen Sie allen Sägestaub, usw. von den Sichtteilen der Maschine mit einem Staubsauger. Ein Staubsauger kann auch am Anschluss der Absaugung am Ende der Maschine angeschlossen werden. Dies wird allen Schmutz vom Inneren entfernen. Benutzen Sie nie Lösungsmittel, um Plastikteile zu säubern, es wird diese beschädigen. Benutzen Sie nur ein weiches leicht feuchtes Tuch.

#### WERKZUGAUFBEWAHRUNG

Es gibt einen Ablageort auf der linken Maschinenseite. (**Abb. 51**). Lösen Sie die mittlere Flügelmutter und legen Sie die Werkzeuge zum Sägeblattwechsel auf den Metallflansch. Sichern Sie die Werkzeuge mit der mittleren Flügelmutter ab.

#### UMWELTSCHUTZ

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll. Bitte recyceln wenn Einrichtungen bestehen. Wenden Sie sich an die lokalen Verwaltungen oder an Ihren Händler für Auskunft.



**EG KONFORMITÄTSERLÄRUNG**



**Der Hersteller des Produkts in dieser Erklärung ist:**

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Der Hersteller erklärt, dass die Maschine, die in dieser Erklärung beschrieben ist, alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien und anderer zutreffender unten aufgeführter Richtlinien erfüllt. Der Hersteller erklärt hiermit ebenfalls, dass die in dieser Erklärung beschriebene Maschine, wo anwendbar, die zutreffenden Bestimmungen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt.

**Die Richtlinien, die in dieser Erklärung erfüllt werden, sind, wie unten aufgeführt:**

**2006/42/EC.** Maschinenrichtlinie.

**2014/30/EU.** Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie.

**2011/65/EU. & (EU)2015/863** Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten (RoHS) Richtlinie

**2012/19/EU.** Die Abfallentsorgung von Elektro und Elektronikaltgeräten Richtlinie (WEEE).

**Und erfüllt die betreffenden Anforderungen folgender Dokumente:**

**EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021**

**EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019**

DE

**Produkt Daten**

Beschreibung: RAGE5-S 255 mm (10") MEHRZWECK TISCHSÄGE  
Evolution Modell Nr. 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Markenname: EVOLUTION  
Spannung: 220-240 V / 110V ~ 50 Hz  
Input: S1 1500W S6 40% 1800W (220-240 V) 1600W (110v)

Die zum Beweis der Erfüllung der Anforderung der Richtlinien notwendigen technischen Unterlagen wurden erstellt und sind zur Einsicht durch die betreffenden Prüfstellen verfügbar. Wir bestätigen, dass unsere technischen Dateien die oben aufgeführten Dokumente enthalten und dass sie den korrekten oben aufgeführten Normen für dieses Produkt entsprechen.

**Name und Anschrift des Verwalters der technischen Unterlagen.**

Unterschrieben:

Gedruckt: Barry Bloomer:  
Supply Chain & Procurement Director.

Datum: 16.03.23

Ort der Aufbewahrung der technischen Dokumente:

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

**(1.2) L'ORIGINAL DE CE MANUEL  
D'UTILISATION A ÉTÉ RÉDIGÉ EN ANGLAIS  
DU ROYAUME-UNI**

(1.3)

**IMPORTANT**

Lisez attentivement et intégralement ces consignes d'utilisation et de sécurité avant toute utilisation de l'outil.

Pour votre propre sécurité, en cas de doute quant à un aspect quelconque du fonctionnement de cet outil, veuillez contacter le standard d'assistance qui convient, dont vous trouverez le numéro sur le site Web Evolution Power Tools. Notre organisation mondiale met à la disposition de ses clients plusieurs standards d'assistance. Une assistance technique est également disponible auprès de nos fournisseurs.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

(1.4)

Nous vous félicitons d'avoir acheté un outil électrique Evolution Power Tools. Veuillez suivre la procédure d'inscription de votre produit en ligne, comme vous y invite le dépliant d'inscription de garantie en ligne au format A4 livré avec cet outil. Nous vous remercions infiniment d'avoir choisi un produit Evolution Power Tools.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OUTIL	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
Moteur UK/UE : 220-240V ~ 50Hz	S1 1500W S6 40% 1800W	-
Moteur UK : 110V ~ 50Hz	1600 W	-
Moteur US/CAN : 120V ~ 60Hz	-	15 A
Surface minimale de la table	745 x 640 mm	29-1/4 x 25-3/16"
Surface maximale de la table	1200mm x 640mm	47-1/4 x 25-3/16"
Dimensions, piètement inclus (H x Larg. x Long.)	1050 x 750 x 940 mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37"
Dimensions, sans piètement (H x Larg. x Long.)	880 x 730 x 330 mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13"
Régime (à vide)	2500 min <sup>-1</sup>	2500 tr/m
Poids net	29,5 kg	65 lb
Poids brut	35kg	77,2 lb
CAPACITÉS DE COUPE		
Plaque d'acier doux - épaisseur de coupe maximale	6mm	1/4"
Tube carré, acier doux - Épaisseur de la paroi opt.	3mm	1/8"
Bois - profondeur de coupe maximale à un angle de 90°	83 mm	3-1/4"
Bois - profondeur de coupe maximale à un angle de 45°	58 mm	2-1/4"
Capacité de refente - côté gauche de la lame	305 mm	12"
Capacité de refente - côté droit de la lame	650 mm	25-1/2"
Épaisseur du couteau diviseur	1,8 mm	0 - 5/64"
LAME		
Diamètre	255 mm	10"
Alésage	25,4 mm	1"
Trait de scie	2mm	.078"
Dents (UK/EU)		28
Dents (USA)		24
DONNÉES SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS		
Niveau de pression acoustique LPA		93,2dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA		106,2dB(A)
Incertitude K		3dB(A)

FR

**AVERTISSEMENT:** Les émissions sonores produites pendant l'utilisation de l'outil électrique peuvent être différentes des valeurs déclarées, en fonction de la manière dont l'outil est utilisé et en particulier, du type de pièce à travailler.

**AVERTISSEMENT:** Les mesures de sécurité visant à protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de tous les aspects du cycle opérationnel et notamment, des moments où l'outil est éteint et où il tourne à vide, ajoutés au temps de déclenchement).

#### (1.7) VIBRATIONS

**AVERTISSEMENT : l'utilisation de cet outil peut exposer l'opérateur à de fortes vibrations, transmises aux mains et aux bras. L'opérateur pourrait contracter le « syndrome vibratoire main-bras » (doigts blancs - syndrome de Raynaud). Cette condition peut provoquer une perte de sensibilité des mains aux températures et des engourdissements généralisés. Il est recommandé aux personnes utilisant régulièrement cet outil de surveiller de près l'état de leurs mains et de leurs doigts. En cas de symptômes évidents, consulter un médecin immédiatement.**

- La mesure et l'évaluation de l'exposition humaine aux vibrations transmises par les mains sur les lieux de travail, sont couvertes par les normes:  
BS EN ISO 5349-1:2001 et  
BS EN ISO 5349-2:2002
- Le niveau de vibration réel perçu en service peut être influencé par de nombreux facteurs ex. état des plans de travail, orientation, type et état de l'outil utilisé. L'opérateur veillera à évaluer ces facteurs avant chaque utilisation et, dans la mesure du possible, à adopter les pratiques professionnelles qui conviennent. Gérer ces facteurs peut contribuer à une diminution des effets des vibrations :

#### Manipulation

- Manipulez l'outil avec soin, en le laissant faire le travail.
- Évitez de soumettre les commandes de l'outil à un effort physique excessif.
- Pensez à votre sécurité, à votre stabilité et à l'orientation de l'outil en cours d'utilisation.

#### Plan de travail

- Pensez au matériau dont se compose le plan de travail, à son état, à sa densité, à sa robustesse, à sa rigidité et à son orientation.

**AVERTISSEMENT :** en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, les vibrations émises pendant l'usage de l'outil électrique peuvent s'avérer différentes de la valeur totale déclarée. Le besoin d'identifier les mesures de sécurité et de protéger l'opérateur est basé sur l'estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (en tenant compte de toutes les phases du cycle d'exploitation et notamment, de la fréquence des phases hors service de l'outil, de son fonctionnement à vide ainsi que du temps de déclenchement).

**Avertissement : Porter une protection de l'ouïe !**

#### (1.8) ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

**AVERTISSEMENT :** ne pas utiliser un outil dont les étiquettes d'avertissement et/d'instructions ont été retirées ou endommagées. Contactez Evolution Power Tools pour obtenir des étiquettes de recharge.

**Remarque :** certains ou tous les symboles illustrés à la page suivante peuvent avoir été reproduits dans ce manuel ou sur le produit.

Symbole	Description
V	Volts
A	Ampères
Hz	Hertz
min <sup>-1</sup>	Régime
~	Courant alternatif
no	Régime à vide
	Porter des lunettes de sécurité
	Porter une protection auditive
	Ne pas toucher
	Porter une protection anti-poussière
	Porter des lunettes de sécurité
	Lire les instructions et consignes
	Certification CE
	Certification UKCA
	Signalétique Triman - collecte et recyclage des déchets
	Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
	Avertissement
	Protection Class II Double Insulated
	Regulatory Compliance Mark (RCM, ou marque de conformité légale) pour les équipements électriques et électroniques. Norme australienne/néo-zélandaise
	Certification ETL

## (1.10) USAGE PRÉVU DE CET OUTIL ÉLECTRIQUE

**AVERTISSEMENT :** ce produit est une scie sur table conçue pour être utilisée avec des lames spéciales Evolution. N'utilisez que des accessoires compatibles avec cet outil et/ou les accessoires préconisés spécifiquement par **Evolution Power Tools Ltd.**

**Muni de la lame qui convient, cet outil peut servir à scier les matériaux suivants:**

Aacier doux (épaisseur maxi. 6 mm / 1/4")  
Aluminium (épaisseur maxi. 6 mm / 1/4")  
Bois et dérivés du bois  
(épaisseur maxi. 80 mm / 3 1/3")

**Remarque :** Couper de l'acier galvanisé peut réduire la durée de vie de la lame.

## (1.11) USAGES INTERDITS DE CET OUTIL ÉLECTRIQUE

**AVERTISSEMENT :** ce produit est une scie sur table dont l'usage doit se limiter aux opérations prévues pour un tel outil. Il ne doit subir aucune modification quelconque ou servir d'organe moteur d'un autre équipement ou d'un accessoire ne figurant pas parmi les équipements suggérés dans ce Manuel d'utilisation.

**(1.13) AVERTISSEMENT :** cet outil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été instruites ou informées par rapport à la sécurité d'utilisation de l'outil, par une personne responsable de leur sécurité, compétente en la matière.

Les enfants doivent être surveillés, pour faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas de l'outil et ne soient pas autorisés à jouer avec.

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

### (1.14) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cet outil est muni de la prise moulée et du cordon d'alimentation électrique qui conviennent au marché auquel il est destiné. Les fiches et prises endommagées, de quelque façon que ce soit, doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine, par un technicien compétent.

FR

**(1.15) USAGE À L'EXTÉRIEUR**

**AVERTISSEMENT :** pour votre protection en cas d'utilisation de cet outil à l'extérieur, ne l'exposez pas à la pluie et ne l'utilisez pas dans un lieu humide. Ne placez pas l'outil sur une surface humide. Si vous disposez d'un établi propre et sec, utilisez-le. Pour un surcroît de protection, installez un dispositif différentiel résiduel (DDR). Il se chargera de couper l'alimentation si le courant de fuite à la terre dépasse 30mA pendant 30 ms. Vérifiez toujours que le dispositif différentiel résiduel (DDR) fonctionne avant d'utiliser l'outil.

Si les circonstances vous obligent à recourir à une rallonge électrique, celle-ci doit être compatible avec une utilisation à l'extérieur et porter une étiquette confirmant cette compatibilité.

Suivez les instructions du fabricant en cas de recours à une rallonge électrique.

**(2.1) CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ AFFÉRENTES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES**

**AVERTISSEMENT: lisez tous les avertissements et consignes de sécurité.** Le non-respect des avertissements et consignes énumérés ci-dessous expose l'utilisateur au risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

**Remarque :** cet outil électrique n'a pas été conçu pour fonctionner en continu pendant de longues périodes.

**Conservez tous les avertissements et consignes afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

Dans ces avertissements, l'expression « outil électrique » fait référence aussi bien aux outils électriques branchés sur le secteur (à fil) qu'aux outils électriques sans fil fonctionnant sur batterie (sans fil).

**(2.2) 1 Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques [Sécurité de la zone de travail]**

- a) Veillez à la propreté de la zone de travail et à ce qu'elle soit suffisamment éclairée. Les endroits sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
- b) N'utilisez pas les outils électriques dans des atmosphères explosives, en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables par exemple. Les outils électriques créent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les fumées.
- c) Tenez les enfants et les curieux à distance

pendant l'utilisation d'un outil électrique. Toute distraction pourrait vous faire perdre le contrôle de votN'utilisez pas cet outil dans un local clos.

**(2.3) 2 Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques [Sécurité électrique]**

- a) La fiche de l'outil électrique doit correspondre au type de prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur de prise électrique avec les outils électriques mis à la terre (à la masse). Vous réduirez le risque de choc électrique en veillant à ne pas modifier les fiches et à les brancher dans les prises qui conviennent.
- b) Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse (tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, etc.). Le risque de choc électrique augmente si votre corps est mis à la terre ou à la masse.
- c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Toute pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d) Ménagez le cordon électrique. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. N'approchez pas le cordon électrique de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Un cordon électrique endommagé ou emmêlé augmente le risque de choc électrique.
- e) En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à une utilisation à l'extérieur. Le recours à un cordon électrique adapté à une utilisation à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f) Si l'utilisation d'un outil électrique en milieu humide est inévitable, prévoyez d'utiliser une alimentation protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR). Cette précaution réduit le risque de choc électrique.

**(2.4) 3 Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques [Sécurité personnelle].**

- a) Soyez vigilant, gardez l'œil sur votre travail et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de médicaments, de l'alcool ou de drogues. Lors de l'utilisation d'un outil électrique, un moment d'inattention peut suffire pour qu'une blessure grave se produise.
- b) Portez vos équipements de protection individuelle. Ne travaillez jamais sans protection oculaire, pour éviter tout risque de blessure provoquée par des étincelles et des copeaux. Le port d'un équipement de sécurité adapté aux conditions de travail (masque anti-poussières, chaussures de sécurité non

glissantes, casque, protection des oreilles, etc.) permet de réduire le risque de blessures corporelles.

**c)** Empêchez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur est sur la position Arrêt avant de brancher l'outil à la prise de courant ou aux accumulateurs, de le saisir ou de le transporter. Transporter un outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur Marche/Arrêt ou le brancher lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt est sur la position Marche augmentent le risque d'accident.

**d)** Si une clavette ou clé de réglage sont présentes sur l'outil, retirez-les avant de mettre l'outil sous tension. Une clavette ou une clé laissées sur une pièce rotative de l'outil électrique risquent de vous blesser.

**e)** Ne tendez pas le bras pour essayer d'atteindre les endroits inaccessibles. Adoptez une position stable et veillez à garder votre équilibre à tout moment. Vous aurez ainsi une meilleure maîtrise de l'outil électrique en cas de circonstances inattendues.

**f)** Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de vêtements amples ou de pendentifs. N'approchez pas les cheveux, vêtements et gants des pièces mobiles. Les vêtements amples, les pendentifs et les cheveux longs dénoués peuvent être happés par les pièces mobiles.

**g)** Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement de systèmes d'extraction et de récupération de la poussière, veillez à ce qu'ils soient raccordés et correctement utilisés. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

**h)** En cas de découpe de métal, enfitez des gants avant de le manipuler pour éviter de vous brûler sur le métal chaud.

**i)** Ne vous montrez pas trop sûr de vous et n'ignorez pas les précautions de sécurité d'un outil à cause de la familiarité acquise avec son utilisation fréquente. Toute action imprudente risque d'entraîner de graves blessures en une fraction de seconde.

#### **(2.5) Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques [Utilisation et entretien des outils électriques].**

**a)** Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique qui convient s'acquittera mieux du travail et sera moins dangereux s'il est utilisé à la puissance pour laquelle il a été conçu.

**b)** N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne le met pas en marche ou à l'arrêt. Un outil électrique qui ne répond pas aux sollicitations de son interrupteur Marche/Arrêt est dangereux et doit être réparé.

**c)** Débranchez l'outil électrique de sa source

d'alimentation et/ou les accumulateurs de l'outil électrique avant de procéder à des réglages, de changer des accessoires ou de le ranger. Vous réduirez le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

**d)** Rangez l'outil électrique inutilisé hors de la portée des enfants. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de cet outil électrique ou qui n'ont pas lu ces consignes ne doivent pas l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

**e)** Entretenez vos outils électriques. Vérifiez qu'il n'y a pas de défaut d'alignement ni de blocage des pièces mobiles, qu'aucune de ces pièces n'est cassée et que rien ne risque de nuire au fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. Les outils électriques mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.

**f)** Veillez à ce que vos outils de coupe soient propres et bien affûtés. Les outils de coupe bien entretenus, aux bords tranchants, risquent moins de se bloquer et sont plus faciles à maîtriser.

**g)** Utilisez cet outil électrique, ses accessoires, ses lames, etc., conformément aux présentes consignes, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à accomplir. L'emploi de cet outil électrique dans le cadre d'opérations pour lesquels il n'a pas été conçu, peut mettre l'utilisateur dans une situation dangereuse.

**h)** Faites en sorte que les poignées et les surfaces de prises soient toujours sèches, propres et dénuées d'huile ou de graisse. Des poignées ou des surfaces de prises glissantes ne permettent pas la manipulation et le contrôle de l'outil en toute sécurité lors de situations imprévues.

#### **(2.6) Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques [Service]**

**a)** Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine garantie. Cette précaution vous permettra d'en préserver les caractéristiques de sécurité.

#### **(2.7) CONSEILS DE SANTÉ**

**AVERTISSEMENT :** l'utilisation de cet outil peut produire des particules de poussière. Dans certains cas et en fonction des matériaux soumis à la tâche, cette poussière peut être particulièrement nocive. Si vous soupçonnez que la peinture présente à la surface du matériau à découper contient du plomb, demandez conseil à un professionnel. Les peintures au plomb doivent impérativement être décapées par un professionnel et nous vous déconseillons

vivement de vous en charger. Le contact de la main à la bouche des poussières déposées sur les surfaces des matériaux peut entraîner l'ingestion de plomb. Toute exposition au plomb, même en faibles quantités, peut entraîner des lésions cérébrales et du système nerveux irréversibles (Saturnisme). Les jeunes enfants et les enfants à naître y sont particulièrement vulnérables. Nous vous conseillons de réfléchir aux risques associés aux matériaux avec lesquels vous travaillez et de réduire les risques d'exposition. Dans la mesure où certains matériaux peuvent produire des poussières potentiellement nuisibles pour votre santé, nous vous recommandons de porter un masque approuvé et doté de filtres remplaçables en utilisant l'outil.

**Veillez à toujours :**

- Travaillez dans un endroit bien aéré.
- Travaillez en portant les équipements de sécurité approuvés qui conviennent, comme des masques à poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

(2.8)

**AVERTISSEMENT :** le recours à un outil électrique peut entraîner la projection de corps étrangers vers les yeux de l'opérateur et des lésions oculaires consécutives graves. Avant de commencer à utiliser un outil électrique, chaussez impérativement des lunettes de sécurité munies de protections latérales ou, lorsque nécessaire, portez un masque complet.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES - SCIÉS SUR TABLE****1) Avertissements concernant les carters**

- a) **Laissez les carters en place.** Les carters doivent être en bon état de fonctionnement et être correctement positionnés. Un carter desserré, endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement doit être réparé ou remplacé.
- b) **Utilisez toujours le carter pour la lame de la scie, le couteau fendeur et le dispositif anti-recul pour toute opération de découpe.** Pour les opérations de découpe au cours desquelles la lame de la scie coupe l'intégralité de l'épaisseur de la pièce, le carter et les autres dispositifs de sécurité permettent de réduire le risque de blessure.
- c) **Remettez immédiatement le système de carter en place à la fin d'une**

**opération (telle que les coupes de feuillures, le rainurage ou la refente) nécessitant le retrait du carter, du couteau fendeur et/ou du dispositif anti-recul.** Le carter, le couteau fendeur et le dispositif anti-recul contribuent à diminuer le risque de blessure.

- d) **Vérifiez que la lame de la scie n'est pas en contact avec le carter, le couteau fendeur ou la pièce avant de mettre la machine en marche.** Tout contact accidentel de ces éléments avec la lame de la scie risque d'entraîner une situation dangereuse.

- e) **Réglez le couteau fendeur conformément aux instructions de ce manuel.** Un espacement, un positionnement et un alignement incorrects peuvent rendre le couteau fendeur incapable de limiter de recul.
- f) **Le couteau fendeur et le dispositif anti-recul doivent être engagés dans la pièce pour fonctionner correctement.** Le couteau fendeur et le dispositif anti-recul sont inefficaces lors de la coupe de pièces trop courtes pour être engagées avec le couteau fendeur et le dispositif anti-recul. Dans ces conditions, le couteau fendeur et le dispositif anti-recul ne peuvent empêcher un recul.
- g) **Utilisez la lame de scie adaptée au couteau fendeur.** Pour un bon fonctionnement du couteau fendeur, le diamètre de la lame de la scie doit correspondre au couteau fendeur approprié, et le corps de la lame doit être plus mince que l'épaisseur du couteau et la largeur de découpe de la lame plus importante que la largeur du couteau fendeur.

**2) Avertissements concernant les procédures de coupe**

- a) **DANGER : Ne placez jamais vos doigts ou vos mains à proximité ou dans l'axe de la lame de la scie.** Un moment d'inattention ou un dérapage risque de diriger votre main vers la lame de la scie et de vous blesser gravement.
- b) **Introduisez la pièce dans la lame de la scie uniquement dans le sens inverse de la rotation.** L'introduction de la pièce dans le même sens que la rotation de la lame de la scie risque d'attirer la pièce et votre main vers la lame de la scie.
- c) **N'utilisez jamais le calibre d'onglet pour introduire la pièce lors d'un sciage en long et n'utilisez pas le guide de refend comme butée de longueur lors d'une coupe transversale avec le calibre d'onglet.** Le fait de guider simultanément la pièce avec le guide de

- refend et le calibre d'onglet augmente le risque de blocage et de recul de la lame de la scie.
- d) Lors d'un sciage en long, appliquez toujours la force d'introduction de la pièce entre le guide et la lame de la scie.** Utilisez un pousoir lorsque la distance entre le guide et la lame de la scie est inférieure à 150 mm et un bloc pousoir si la distance est inférieure à 50 mm. Les dispositifs d'« assistance au travail » maintiendront votre main à bonne distance de la lame de la scie.
- e) N'utilisez que le pousoir fourni par le fabricant ou conçu conformément aux instructions.** Ce pousoir apporte une distance suffisante entre la main et la lame de la scie.
- f) N'utilisez jamais de pousoir endommagé ou coupé.** Un pousoir endommagé risque de casser et de laisser votre main glisser vers la lame de la scie.
- g) N'effectuez aucune opération "à main levée".** Utilisez toujours le guide de refend ou le calibre d'onglet pour positionner la pièce et la guider. "À main levée" signifie utiliser vos mains pour soutenir ou guider la pièce à la place d'un guide de refend ou d'un calibre d'onglet. Le sciage à main levée entraîne un mauvais alignement, un blocage ou un recul.
- h) Ne passez jamais la main derrière ou au-dessus d'une lame de scie en rotation.** Tenter d'attraper une pièce risque d'entraîner un contact accidentel avec la lame de la scie en mouvement.
- i) Installez un support auxiliaire pour la pièce à l'arrière et/ou sur les côtés de la table de la scie pour les pièces longues et/ou larges afin qu'elles restent à niveau.** Une pièce longue et/ou large aura tendance à pivoter sur le bord de la table, entraînant une perte de contrôle, le blocage de la lame de la scie ainsi qu'un recul.
- j) Introduisez la pièce à vitesse constante.** Ne fléchissez et ne tordez pas la pièce. En cas de blocage, éteignez l'outil immédiatement, débranchez-le et éliminez la cause du blocage. Le blocage de la lame de la scie par la pièce risque d'entraîner un recul ou de faire caler le moteur.
- k) Ne retirez aucun morceau de matériau découpé pendant que la scie est en marche.** Le matériau risque de se piéger entre le guide ou dans le carter de la lame de la scie et la lame de la scie risque d'entraîner vos doigts vers la lame. Éteignez la scie et attendez l'arrêt de la lame de la scie avant de retirer tout matériau.

**I) Utilisez un guide auxiliaire en contact avec le dessus de la table lors du sciage en long des pièces d'une épaisseur inférieure à 2 mm.** Une pièce fine risque de se bloquer sous le guide de refend et d'entraîner un recul.

### 3) Causes des effets de recul et avertissements associés

L'effet de recul se traduit par une réaction soudaine à un coinçement, un blocage de la lame ou un mauvais alignement de la ligne de coupe de la pièce par rapport à la lame ou lorsqu'une partie de la pièce se bloque entre la lame de la scie et le guide de refend ou tout autre objet fixé.

Le plus souvent, pendant le recul, la partie arrière de la lame de la scie soulève la pièce de la table et la projette vers l'opérateur. L'effet de recul résulte d'une mauvaise utilisation de la scie et/ou du non-respect des procédures ou conditions d'utilisation et peut être évité en prenant les précautions adéquates indiquées ci-dessous.

**a) Ne vous tenez jamais dans l'axe direct de la lame de la scie. Positionnez toujours votre corps du même côté de la lame de la scie que le guide.** L'effet de recul risque de projeter la pièce à grande vitesse vers toute personne qui se situe devant la lame de la scie et dans sa trajectoire.

**b) Ne tendez jamais la main vers la lame de la scie ou vers l'arrière de la lame pour tirer ou soutenir la pièce.** Vous risquez d'entrer accidentellement en contact avec la lame de la scie ou le recul risque d'entraîner vos doigts sur la lame de la scie.

**c) Ne pressez et ne maintenez jamais la pièce qui est en train d'être coupée contre la lame de la scie en rotation.** Le fait de presser la pièce qui est en train d'être coupée contre la lame de la scie entraînera un blocage et un effet de recul.

**d) Alignez le guide afin qu'il soit parallèle à la lame de la scie.** Si le guide est mal aligné, la pièce se bloquera contre la lame de la scie, produisant un effet de recul.

**e) Utilisez un cale-guide pour guider la pièce contre la table et le guide lorsque vous réalisez des coupes non traversantes comme les coupes de feuillures, le rainurage ou la refente.** Le cale-guide vous aidera à contrôler la pièce en cas de recul.

**f) Redoublez de prudence lorsque vous effectuez une coupe dans les zones où la visibilité sur les pièces assemblées est mauvaise.** La coupe d'objets due à une lame de la scie en saillie peut

FR

provoquer un effet de recul.

- g) Utilisez un support pour les grands panneaux afin de réduire les risques de blocage et de recul de la lame de la scie.** Les grands panneaux ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Placez un ou des supports sous toutes les parties du panneau qui dépassent de la table.
- h) Soyez particulièrement vigilant lors de la coupe d'une pièce tordue, nouée ou déformée ou qui ne dispose pas d'un bord droit lui permettant d'être guidée par un calibre d'onglet ou le long du guide.** Une pièce tordue, nouée ou déformée est instable et entraîne le mauvais alignement du trait de scie avec la lame de la scie, un blocage et un effet de recul.
- i) Ne coupez jamais plus d'une pièce à la fois, empilée à l'horizontale ou à la verticale.** La lame de la scie pourrait toucher une ou plusieurs pièces et provoquer un recul.
- j) Lorsque vous redémarrez une scie dont la lame de la scie est dans une pièce, placez la lame au centre du trait de scie et vérifiez que les dents ne sont pas engagées dans le matériau.** Si la lame de la scie se gripe, elle peut soulever la pièce et provoquer un recul lors du redémarrage de la scie.
- k) Les lames de scie doivent toujours être propres, aiguisées et avec une voie suffisante.** N'utilisez jamais de lames de scie déformées ou dont les dents sont ébréchées ou cassées. Une lame de scie aiguisée et avec une voie adaptée diminue les risques de blocage, de calage et de recul.
- 4) Avertissement concernant les procédures d'utilisation d'une scie sur table**
- a) Éteignez la scie sur table et débranchez le cordon d'alimentation à chaque fois que vous retirez l'insert de la table, que vous changez la lame de la scie ou que vous effectuez des réglages sur le couteau fendeur, le dispositif anti-recul ou le carter de lame, et lorsque vous n'utilisez pas la machine.** Les mesures de précaution permettent d'éviter les accidents.
- b) Ne laissez jamais la scie sur table fonctionner sans surveillance.** Éteignez l'outil et ne le lâchez pas avant qu'il ne se soit complètement arrêté. Une scie qui fonctionne sans surveillance représente un danger incontrôlé.
- c) Installez la scie sur table dans un endroit bien éclairé et à niveau où vous pourrez adopter une position stable et garder un bon équilibre.** Installez-la dans un endroit avec assez d'espace pour pouvoir manipuler facilement les pièces de la taille de votre choix. Les endroits exiguës, sombres et les sols glissants inégaux sont propices aux accidents.
- d) Nettoyez régulièrement et retirez la sciure située sous la scie sur table et/ou le dispositif d'aspiration des poussières.** La sciure accumulée est combustible et risque de s'enflammer d'elle-même.
- e) Vous devez sécuriser la scie sur table.** Une scie sur table qui n'est pas bien sécurisée risque de bouger ou de se renverser.
- f) Retirez les outils, débris de bois, etc. de la table avant d'allumer la scie sur table.** Une distraction ou un bourrage éventuel peut être dangereux.
- g) Utilisez toujours des lames de scie avec des alésages de dimensions et de forme adaptées (en losange contre circulaire).** Les lames de scie qui ne sont pas adaptées au système de montage de la scie fonctionneront de manière excentrée, ce qui engendrera une perte de contrôle.
- h) N'utilisez jamais de matériel de montage de lame de la scie endommagé ou inadapté tel que des flasques, des rondelles, des écrous ou des boulons.** Ce matériel de montage a été spécialement conçu pour votre scie, afin qu'elle puisse être utilisée en toute sécurité et fournir des performances optimales.
- i) Ne montez jamais sur la scie sur table, ne l'utilisez pas comme marchepied.** Un basculement de l'outil ou le contact accidentel avec l'accessoire de coupe peut entraîner des blessures graves.
- j) Vérifiez que la lame de la scie est montée de sorte à tourner dans le bon sens.** N'utilisez pas de meules, de brosses métalliques ou de meules abrasives avec une scie sur table. Une mauvaise installation de la lame de la scie ou l'utilisation d'accessoires non recommandés risque d'entraîner de graves blessures.

## (4.1) PRISE EN MAIN DÉBALLAGE

### DÉBALLAGE

**Mise en garde :** cet emballage contient des objets coupants. Prenez les précautions qui conviennent pour les déballer. Sortez l'outil de son emballage, avec les accessoires fournis. Vérifiez soigneusement l'état de l'outil et repérez les accessoires dont la liste vous est fournie dans ce manuel. Vérifiez également que les accessoires sont au complet. En cas de pièces manquantes, retournez l'outil et ses accessoires au revendeur, dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas l'emballage au rebut. Au contraire, gardez-le en lieu sûr au moins jusqu'à la fin de la période de validité de la garantie. La mise au rebut des emballages doit s'effectuer de manière respectueuse de l'environnement. Recyclez-les si possible. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, pour éviter le risque d'asphyxie.

### N° DE SÉRIE /CODE LOT

La date codée de fabrication correspond à la première partie du numéro de série, imprimé sur le carter du moteur de l'outil. Les numéros de série Evolution commencent par la forme abrégée de l'outil, suivie d'une lettre. A = janvier, B = février et ainsi de suite. Les deux chiffres suivants correspondent à l'année de fabrication de l'outil. 09 = 2009, 10 = 2010, etc. (Exemple de code de lot : XXX-A10)



Le numéro de série est imprimé sur le carter moteur de l'outil. Pour savoir comment identifier le code lot, contactez le standard d'assistance Evolution Power Tools ou rendez-vous sur : [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

## (4.2) PIÈCES FOURNIES


Description	Quantité
Manuel d'utilisation	1
Lame multi-matériaux	1
Carter de lame et orifice d'extraction	1
Tuyau d'extraction des poussières	1
Butée d'onglet	1
Dispositif anti-rebond	1
Butée parallèle réglable	1
Tige poussoir	1
Clé hexagonale	1
Clés de changement des lames	2
Fixations assorties	1 Sachet

## (4.3) AUTRES ACCESSOIRES


En plus des articles standards fournis avec cet outil, les accessoires suivants sont également disponibles dans le magasin en ligne Evolution à l'adresse [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) ou chez votre détaillant le plus proche.

Description	Réf. Pièce
Lame multi-matériaux UK/EU	RAGEBLADE-255MULTI
Lame multi-matériaux US	RAGE255BLADE
Lame pour bois UK/EU	RAGEBLADE-255WOOD
Lame pour bois US	10BLADEWD

FR

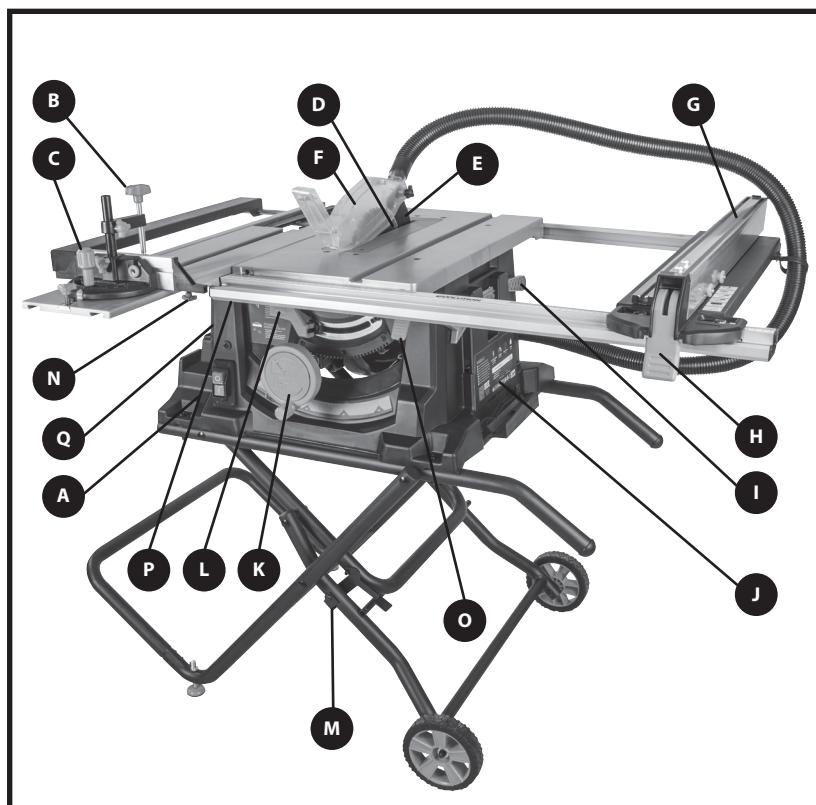**VUE D'ENSEMBLE DE L'OUTIL**

- A. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT
- B. SERRE-FLAN
- C. BUTÉE D'ONGLET COULISSANTE/  
POUSSOIR
- D. LAME (NON VISIBLE)
- E. COUTEAU DIVISEUR (NON VISIBLE)
- F. CARTER DE LAME
- G. BUTÉE PARALLÈLE
- H. POIGNÉE DE VERROUILLAGE DE BUTÉE  
PARALLÈLE
- I. TIGE POUSSOIR
- J. ÉTIQUETTE DE N° DE SÉRIE/SIGNALÉTIQUE
- K. MOLETTE DE LEVAGE ET D'ABAISSEMENT/  
DE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON
- L. LEVIER DE BLOCAGE DE L'INCLINAISON
- M. GOUPILLE DE BLOCAGE
- N. CHARIOT COULISSANT PIN  
DÉVERROUILLAGE
- O. MAIN DROITE CÔTÉ TABLE EXTENSION  
DÉVERROUILLAGE LEVIER
- P. MAIN GAUCHE SECONDAIRES TABLE  
EXTENSION DÉVERROUILLAGE PINS - 1  
AVANT, 1 ARRIÈRE

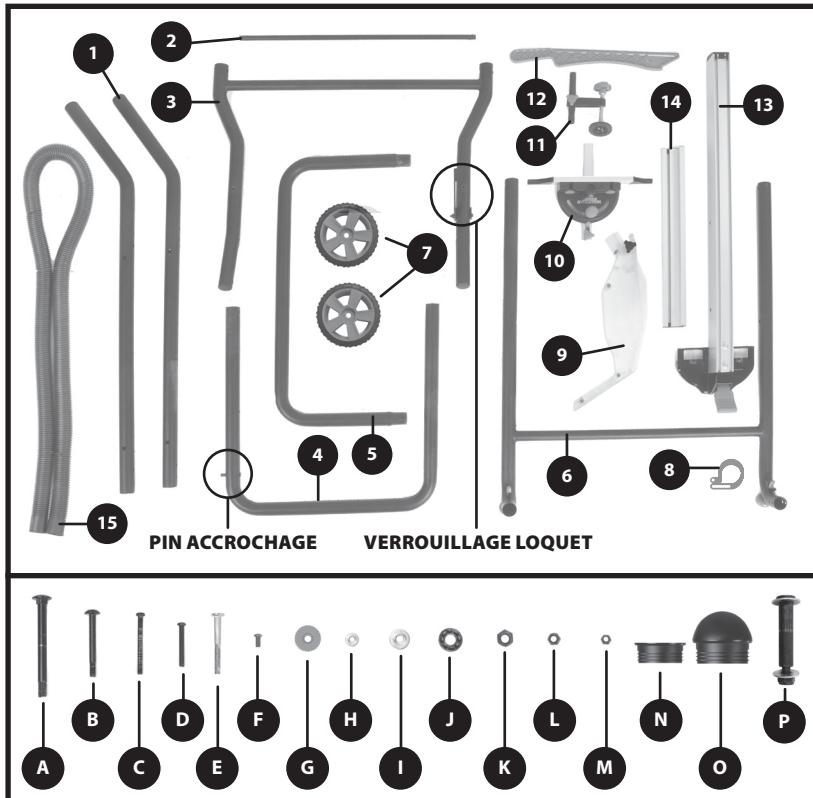**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

<b>1.</b> PIÈCES DE CHEVALET	<b>X2</b>	<b>A.</b> BOULONS M8 X 78 MM	<b>X8</b>
<b>2.</b> PIÈCE DE CHEVALET	<b>X1</b>	<b>B.</b> BOULONS M6 X 53 MM	<b>X4</b>
<b>3.</b> PIÈCE DE CHEVALET	<b>X1</b>	<b>C.</b> BOULONS M5 X 50 MM	<b>X2</b>
<b>4.</b> PIÈCE DE CHEVALET	<b>X1</b>	<b>D.</b> BOULONS M5 X 40 MM	<b>X4</b>
<b>5.</b> PIÈCE DE CHEVALET	<b>X1</b>	<b>E.</b> BOULONS M6 X 55 MM	<b>X2</b>
<b>6.</b> PIÈCE DE CHEVALET	<b>X1</b>	<b>F.</b> BOULON M5 X 10 MM	<b>X1</b>
<b>7.</b> ROULETTES	<b>X2</b>	<b>G.</b> ÉCROUS PAPILLON ORANGES	<b>X2</b>
<b>8.</b> DU TUYAU ATTACHER	<b>X1</b>	<b>H.</b> PETITES RONDELLES	<b>X2</b>
<b>9.</b> CARTER DE LAME	<b>X1</b>	<b>I.</b> GRANDES RONDELLES	<b>X4</b>
<b>10.</b> BUTÉE D'ONGLET	<b>X1</b>	<b>J.</b> ENTRETOISES	<b>X8</b>
<b>11.</b> DISPOSITIF ANTIVIBRATION	<b>X1</b>	<b>K.</b> ÉCROUS M8	<b>X8</b>
<b>12.</b> TIGE POUSSOIR	<b>X1</b>	<b>L.</b> ÉCROUS M6	<b>X4</b>
<b>13.</b> BUTÉE PARALLÈLE	<b>X1</b>	<b>M.</b> ÉCROUS M5	<b>X7</b>
<b>14.</b> PLAQUE DE CONTACT DE BUTÉE PARALLÈLE	<b>X1</b>	<b>N.</b> CAPUCHONS PLATS	<b>X6</b>
<b>15.</b> TUYAU D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES	<b>X1</b>	<b>O.</b> CAPUCHONS RONDS	<b>X2</b>
		<b>P.</b> ROULETTES BOULONS	<b>X2</b>

FR

## ASSEMBLAGE

**Pour procéder à l'assemblage de cette scie, vous devrez vous munir des outils suivants :** tournevis cruciforme, clés plates ou clés à douille de 8 et 10 mm, clé à douille de 13 mm, clé Allen de 5 mm.

**Remarque :** cl'étude des photos de l'outil assemblé et des éléments illustrés sur les pages consacrées à l'Aperçu de la machine et au Contenu de l'emballage, facilite considérablement cette procédure. Déballez tous les éléments avant de vous lancer dans l'assemblage de l'outil, fixations incluses, pour vous familiariser avec le contenu de l'emballage. Faites-vous aider par une personne compétente pour procéder à son assemblage. Utilisez le maillet en caoutchouc pour faciliter le montage.

### PROCESSUS D'ASSEMBLAGE :

**AVERTISSEMENT :** cet outil est lourd. Faites-vous aider par une personne compétente pour le déplacer ou le soulever.

#### Étape 1

- Alignez la rallonge de la table avec l'extrémité du rail de la glissière arrière. (**Fig. 1**)
- Ajustez le rail de la glissière avant jusqu'à ce que l'indicateur de mesure indique 0 sur la règle.
- Alignez la hauteur de la rallonge de la table avec la table principale.
- Serrez les 4 vis, situées sous la rallonge de la table.

#### Étape 2

- Retournez le corps principal de l'outil et placez-le sur un établi ou une surface similaire propres, stables et robustes (**Fig. 2**).
- Sélectionnez les deux éléments **1**.
- Attachez ces deux éléments sur le corps principal de l'outil à l'aide des fixations **B**, **I** et **L** (**Fig. 3**).
- Sélectionnez les deux capuchons **O** et enfoncez-les dans les extrémités coudées de ces éléments.
- Sélectionnez les deux capuchons **N** et enfoncez-les dans les extrémités droites de ces éléments.

#### Étape 3

- Sélectionnez les éléments **2** et **3**. Reliez la pièce **2** à la pièce **3**, à l'aide des fixations **C** et **M** (**Fig. 4**).

#### Étape 4

- Sélectionnez les éléments **3** et **4**.
- Attachez l'élément **4** à l'élément **3** à l'aide des fixations **A**, **J** et **K**. Ne serrez pas excessivement. Répétez la procédure de l'autre côté (**Fig. 5**). Notez la position des entretoises d'espacement **J** nécessaires au bon fonctionnement du chevalet.
- Veillez à tourner l'élément **4** dans le bon sens et à ce que le levier de l'élément **3** s'insère correctement dans la goupille de blocage de l'élément **4** (**Fig. 6**).
- Sélectionnez les deux capuchons **N** et enfoncez-les dans les extrémités de l'élément **3**.

#### Étape 5

- Attachez l'élément **4** à l'endroit prévu sur la machine. Veillez à ce que le levier de blocage et la goupille soient du même côté que la molette de levage et d'abaissement/de réglage de l'inclinaison. (**Fig. 7**).
- Utilisez les fixations **A**, **J** et **K** en veillant à ce que l'entretoise d'espacement **J** soit placée au bon endroit, pour assurer le bon fonctionnement du chevalet. Ne serrez pas excessivement.
- Répétez la procédure de l'autre côté (**Fig. 8**).

#### Étape 6

- Sélectionnez les éléments **5** et **6**. Reliez l'élément **5** à l'élément **6**, à l'aide des fixations **D** et **M** (**Fig. 9**).
- Sélectionnez les deux derniers capuchons **N** et enfoncez-les dans les extrémités droites de l'élément **6**.

#### Étape 7

- Reliez l'élément **3** au reste du piétement, à l'aide des fixations restantes **A**, **J** et **K** (**Fig. 10**). Écarter l'élément **4** peut faciliter cette opération.
- Centrez les éléments **3** et **6** pour faciliter l'alignement des trous de boulon (**Fig. 11**).

#### Étape 8

- Montez les roulettes **7** dans leur position de service sur l'élément **3** (**Fig. 12**). Ne serrez pas excessivement les roulettes, pour ne pas les empêcher de tourner librement.
- Faites appel à une personne compétente pour retourner la scie sur table. La phase d'assemblage du chevalet est terminée.

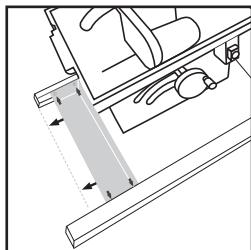


Fig. 1

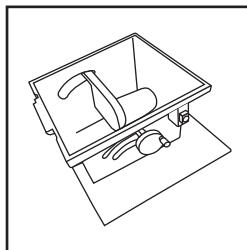


Fig. 2

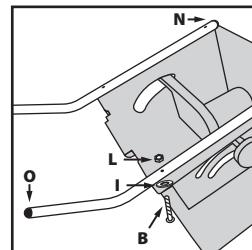


Fig. 3

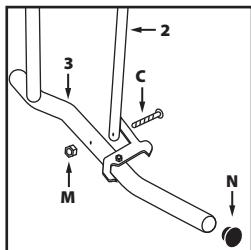


Fig. 4

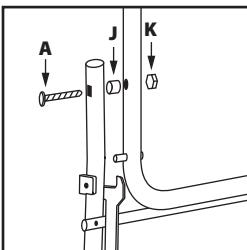


Fig. 5

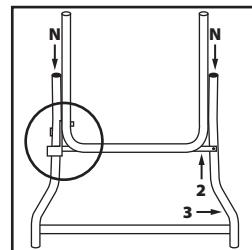


Fig. 6

FR

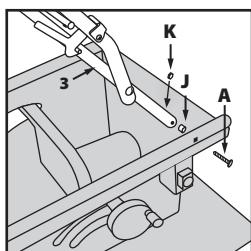


Fig. 7

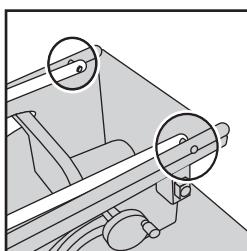


Fig. 8

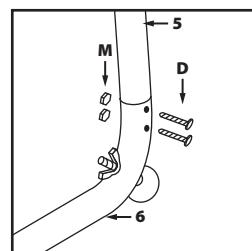


Fig. 9

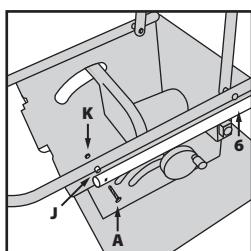


Fig. 10

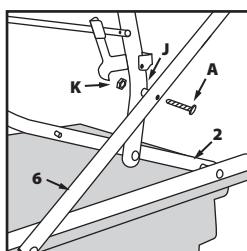


Fig. 11

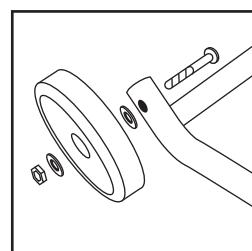
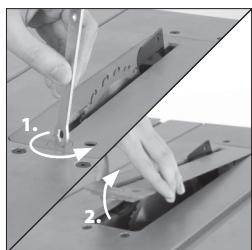
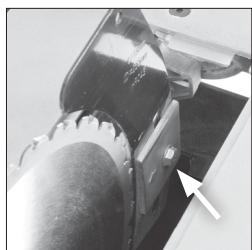
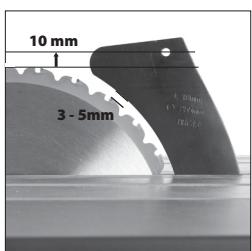


Fig. 12

**Fig. 13****Fig. 14****Fig. 15****Fig. 16**

La mise en service de cet outil nécessite plusieurs autres opérations d'assemblage simples.

**AVERTISSEMENT :** cet outil est lourd. Faites-vous aider par une personne compétente pour le sortir de son emballage.

#### POUR DÉPLOYSER LES PIEDS

Les pieds du chevalet se rangent sous le corps principal de l'outil.

- Libérez le levier de maintien (**Fig 13**).
- Déployez les pieds.
- Veillez à ce que les pieds soient bien calés dans leur position de service.
- Le levier doit déployer et verrouiller les pieds fermement dans leur position de service.

**Remarque :** cet outil est lourd. Faites-vous aider par une personne compétente pour le déplacer. L'aide d'une personne compétente peut également faciliter les opérations de déploiement et/ou de pliage des pieds du chevalet sous l'outil.

#### COUTEAU DIVISEUR

Le couteau diviseur est une pièce très importante de votre outil, sur lequel il doit impérativement être correctement installé.

Le couteau diviseur a deux fonctions :

- Il empêche la pièce à exécuter traversée par la lame de se coincer.
- Il sert de point de raccordement du carter de lame.

Pour installer et/ou contrôler le couteau diviseur :

**AVERTISSEMENT :** cette procédure ne doit être exécutée qu'après débranchement de l'outil de l'alimentation secteur.

- Retirez la plaque d'accès de la table, en donnant un quart de tour à la vis de fixation. Soulevez de l'outil la plaque d'accès. Rangez-la soigneusement pour pouvoir la réutiliser ultérieurement (**Fig. 14**).
- Levez la lame au plus haut de sa course.

#### 'LEVER/BAISSER LA LAME DE LA SCIE' Page 81.

- Desserrer les boulons de fixation du couteau fendeur de plusieurs tours puis mettez-le dans sa position la plus haute (**Fig. 15**).
- Faites coulisser le couteau diviseur (la rainure facilite cette opération) entre la plaque de fixation et le bloc de montage (**Fig. 15**). Veillez à ce que les ergots saillants des blocs de montage s'insèrent dans la fente du couteau diviseur.
- Ajustez le couteau fendeur afin qu'il se trouve à 3-5 mm de la lame de la scie. Le trou de fixation du carter de lame sur le couteau fendeur doit se trouver au moins 10 mm plus haut que le haut de la dent de scie. (**Fig. 16**).
- Après avoir trouvé l'alignement qui convient, serrez les

boulons de fixation.

- Vérifiez que la lame de la scie tourne librement et que les dents passent à 3 - 5 mm du couteau diviseur.
- Réinstallez la plaque d'accès de la table.

#### CARTER DE LAME

Le carter de lame **9** de la nomenclature doit être installé sur le couteau diviseur de l'outil.

Remarque : ne jamais utiliser l'outil sans son carter de lame en position de service.

**AVERTISSEMENT :** veillez à débrancher l'outil de l'alimentation secteur avant d'installer le carter de lame.

Pour installer le carter de lame


- Levez la lame à fond, pour découvrir entièrement le couteau diviseur.
- La goupille de centrage du carter doit être placée à travers le trou usiné dans le couteau diviseur, la rondelle et le contre-écrou étant installé d'un côté. Le carter de lame devant pouvoir monter et descendre facilement et sans à-coups, nous vous recommandons de ne pas trop serrer cet écrou (**Fig. 17**).
- Vérifiez le fonctionnement du carter de lame. Vérifiez qu'il fonctionne bien et couvre le sommet de la lame.
- Baissez légèrement la lame et vérifiez de nouveau le fonctionnement du carter de lame.
- Lorsque vous êtes satisfait du fonctionnement du carter de lame sur toute la plage de réglage de la hauteur de la lame, vérifiez qu'il fonctionne tout aussi bien lorsque la lame est inclinée (**Fig 18**).
- Vérifiez que lorsque la lame est baissée à fond, le carter de lame touche le dessus de la table.

#### BUTÉE PARALLÈLE


Cet outil est doté d'une butée parallèle à deux (2) éléments.

La plaque de contact de butée parallèle (**14**) doit être reliée à la butée parallèle (**13**), à l'aide des fixations **E** et **G**.

- Insérez les boulons **L** à travers les trous situés sur le flanc gauche de la butée parallèle et vissez sans le serrer l'écrou papillon **G** du côté droit.
  - Faites coulisser la plaque de contact de butée parallèle sur la butée parallèle, par-dessus la tête des boulons (**Fig. 19**).
  - Vissez les deux écrous papillon.
- Pour installer la butée parallèle :
- Accrochez l'arrière du guide de butée parallèle sur le rail de butée parallèle arrière.
  - Après avoir placé la poignée en position haute, posez l'avant de la butée parallèle sur le rail de butée parallèle avant.

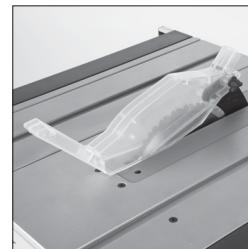

**Fig. 17**

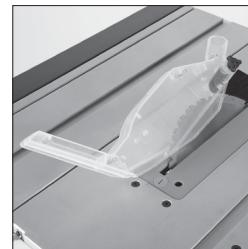

**Fig. 18**







**Fig. 19**



**Fig. 20**

FR

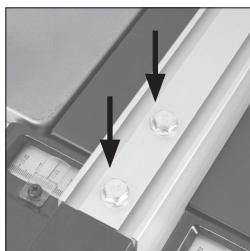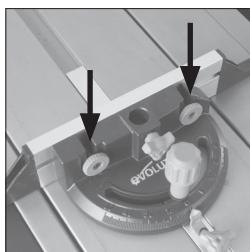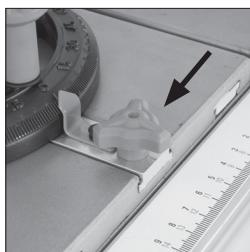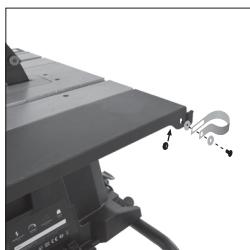**Fig. 21****Fig. 22****Fig. 23****Fig. 24**

- Poussez la poignée vers le bas, pour verrouiller la butée parallèle (**Fig. 20**).

#### **CONTRÔLE/RÉGLAGE DE LA BUTÉE PARALLÈLE**

Après avoir installé la butée parallèle sur l'outil, vérifiez que la butée est bien parallèle à la lame.

- Levez à fond la lame.
- Posez une règle ou un accessoire similaire contre la lame.
- Faites avancer la butée parallèle jusqu'à la règle et vérifiez le parallélisme.
- Si un réglage s'impose, accédez aux deux vis à tête hexagonale de la butée parallèle (**Fig. 21**).
- Desserrez légèrement ces vis à l'aide de la clé qui convient et réglez la butée selon vos besoins.
- Vissez et vérifiez de nouveau la butée parallèle, après avoir obtenu l'alignement qui convient.
- Baissez la lame.

#### **BUTÉE D'ONGLET**

La butée d'onglet **10** est munie d'une plaque de contact réglable et peut-être équipée du serre-flan **11**.

- Insérez le serre-flan dans la douille du corps principal de la butée d'onglet ; vissez la vis de blocage.
- Attachez la plaque de contact de butée d'onglet.
- Insérez les vis à travers les deux (2) trous de la face verticale de la butée d'onglet et calez-les à l'aide des écrous à serrage à main (**Fig. 22**).
- La butée d'onglet sert normalement du côté gauche de la table et coulisse le long d'une fente en T inversé sur le dessus de la table.
- La butée d'onglet peut être bloquée sur le chariot de guidage, en visant la vis de blocage dans un trou situé sur le bord avant du chariot de guidage (**Fig 23**).

#### **EXTRACTION DES POUSSIÈRES**

- Reliez une extrémité du tuyau au carter de lame.
- Attachez le collier de serrage du tuyau d'extraction des poussières à l'arrière de la rallonge droite, à l'aide des fixations **F**, **H** et **M** (**Fig. 24**).
- Faites passer le tuyau à travers le collier de serrage, jusqu'à l'orifice situé à l'arrière de l'outil.

#### **POUR TRANSPORTER VOTRE SCIE SUR TABLE**

**AVERTISSEMENT :** cette procédure ne doit être exécutée qu'après débranchement de l'outil de l'alimentation secteur.

- Vérifiez que l'outil a bien été débranché de l'alimentation secteur et que le cordon d'alimentation est bien rangé sur l'outil.
- Libérez la goupille de blocage.

- Saisissez la poignée de transport (**Fig. 25**).
- Soulevez doucement et lentement les poignées, en veillant à ne pas déséquilibrer ou déstabiliser l'outil.
- Déplacez l'outil à l'endroit voulu, à l'aide des roulettes.

## FONCTIONNEMENT COMMANDES

### INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ MARCHE/ARRÊT

**AVERTISSEMENT :** avant d'appuyer sur le bouton Marche/arrêt, vérifiez la conformité de l'installation et le bon fonctionnement du carter de lame.

- Appuyez sur le bouton « I » pour faire démarrer l'outil.
- Appuyez sur le bouton « O » pour l'arrêter. (**Fig. 26**).
- Cette machine comprend un système de sécurité permettant d'éviter la surcharge du moteur. Si le moteur est en surcharge, l'interrupteur de surcharge s'enclenchera, ce qui entraînera l'arrêt du moteur. Si cela se produit, appuyez sur le bouton de surcharge, situé au-dessus du bouton on/off pour réinitialiser la machine. (**Fig. 26**)

**AVERTISSEMENT :** ne faites jamais démarrer l'outil avant d'avoir procédé aux vérifications et procédures de sécurité.

### LEVER/BAISSER LA LAME DE LA SCIE

**AVERTISSEMENT :** ne procédez aux réglages de l'outil que sur l'outil à l'ARRÊT et dont la lame s'est immobilisée.

**Remarque :** cet outil est muni d'une molette à double fonction. Dans sa position « normale » (extérieure), la molette sert à lever ou baisser la lame. Pousser la molette vers l'intérieur contre son ressort de contrainte, l'engage dans une crémaillère à dents incurvées intégrée au corps principal de l'outil. Ce système permet d'utiliser la molette pour régler l'angle d'inclinaison/de chanfrein de la lame.

Pour faire monter ou descendre la lame :

- Veillez à ce que la molette soit dans sa position «normale».
- Faites tourner la molette dans le sens antihoraire pour faire descendre la lame (**Fig. 27**).
- Faites-la tourner dans le sens horaire pour la faire monter.

### INCLINAISON DE LA LAME DE LA SCIE

La lame peut être inclinée vers la gauche jusqu'à 45°.

- Desserrez le mécanisme de verrouillage de l'inclinaison en actionnant (ouvrant) le levier de verrouillage de l'inclinaison (**Fig. 28**).
- Poussez la molette contre son ressort de contrainte, jusqu'à ce qu'elle s'engage dans la crémaillère d'inclinaison.



**Fig. 25**




**Fig. 26**

FR



**Fig. 27**

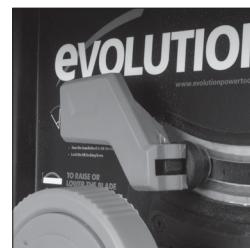

**Fig. 28**

**Fig. 29**

- Réglez l'angle souhaité à l'aide de la molette. Une jauge angulaire située derrière la molette facilite ce réglage.
- Actionnez (fermez) le levier de verrouillage de l'inclinaison après avoir réglé l'angle d'inclinaison qui vous convient.
- Laissez la molette revenir à la position « normale ».

#### **BUTÉE PARALLÈLE**

Cet outil est muni d'une butée parallèle en deux éléments. Nous vous recommandons d'utiliser la butée parallèle avec sa plaque de contact réglable.

La butée parallèle se place normalement à droite de la lame. Elle se verrouille à l'aide du levier de blocage. Poussez vers le bas pour verrouiller et tirez vers le haut pour déverrouiller.

La plaque de contact de la butée parallèle peut être ajustée vers l'avant et vers l'arrière. Desserrez les écrous papillon et faites coulisser la plaque de contact de butée parallèle jusqu'à l'endroit voulu. Vissez fermement les écrous à oreilles (**Fig. 29**).

Nous vous recommandons réglez et alignez l'arrière de la plaque de contact de la butée parallèle, de niveau avec la partie avant de la lame de la scie (**Fig. 30**).



#### **DOUBLE ÉCHELLE GRADUÉE**

Cette machine est équipée d'une double échelle graduée qui indique la distance entre la lame et le guide de refend à l'aide d'une fenêtre de lecture. Vous pouvez vous en servir pour faciliter le réglage de la distance de coupe entre la lame et le guide de refend. Une fois la plaque avant du guide de refend fixée, utilisez l'échelle graduée noire pour régler la distance du guide de refend. Si vous devez utiliser le guide de refend sans la plaque avant, utilisez l'échelle graduée orange.

**Remarque :** Lorsque vous utilisez le guide de refend du côté gauche de la lame, utilisez la fenêtre de lecture de gauche pour lire les échelles graduées. Lorsque vous utilisez le guide de refend du côté droit de la lame, utilisez la fenêtre de lecture de droite pour lire l'échelle graduée (**Fig. 31**). Considérez cette échelle graduée comme un guide pratique. Elle ne remplace pas un marquage soigné et précis.

#### **BUTÉE D'ONGLET**

La butée d'onglet peut s'utiliser d'un côté ou de l'autre de la table ; elle coulisse dans des fentes en « T » inversé usinées dans le chariot de guidage et le dessus de la table (droite). Faites tourner la poignée verticale dans le sens antihoraire pour débloquer la butée d'onglet et la régler à l'angle d'inclinaison voulu. Faites tourner la poignée dans le sens

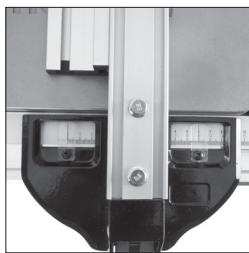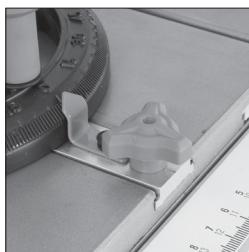**Fig. 30****Fig. 31****Fig. 32**

horaire pour bloquer la butée d'onglet à l'angle voulu. La butée d'onglet peut être bloquée sur le chariot de guidage, en serrant la vis de blocage de coulisse de butée d'onglet (**Fig. 32**). **Remarque :** la plaque de contact de la butée d'onglet, doit être réglée de manière à ce qu'elle effleure le carter de lame, sans toutefois le toucher pendant l'exécution du travail de découpe. Réglez la plaque de contact en desserrant les deux écrous papillon et en la faisant coulisser à l'endroit voulu. Revissez fermement les écrous papillons (**Fig. 33**).

**Remarque :** la butée d'onglet peut être réglée à n'importe quel angle compris entre 60° à gauche et 60° à droite.

#### **DESSUS DE TABLE MULTIFONCTIONS**

Cette scie de table est équipée d'un dessus de table polyvalent et adaptable. Ses divers réglages sont conçus pour contribuer à l'efficacité et à la sécurité de l'opérateur.

#### **RALLONGES**


Le dessus de table peut être prolongé à droite comme à gauche. Grâce à ces rallonges, l'opérateur bénéficie d'un support de pièce à exécuter supplémentaire, particulièrement utile pour la découpe de planches de grande taille ou très larges etc. Les rallonges peuvent s'utiliser simultanément des deux côtés de la table ou sur un seul côté, selon les besoins du travail à exécuter.

Pour prolonger la surface de travail de la table du côté droit :

- Tirez le levier de verrouillage de butée parallèle vers le haut et assurez-vous que la butée parallèle se déplace librement.
- Vous pouvez aussi, si vous préférez, choisir de déposer provisoirement la butée parallèle de l'outil.
- Tirez vers le haut le levier de verrouillage de rallonge situé sous la table, à droite (**Fig. 34**).
- Déployez la rallonge pour soutenir adéquatement la pièce à exécuter.
- Poussez le levier de verrouillage vers le bas, pour verrouiller la table dans la position voulue.
- Remontez ou réajustez la butée parallèle, selon le cas.
- Après avoir procédé au travail de découpe, restaurez les réglages d'origine de la table.

Pour prolonger la surface de travail de la table du côté gauche :

- Dévissez les deux vis de blocage (une à l'avant et une à l'arrière de l'outil) sous le côté gauche de la table de l'outil (**Fig. 35**).
- Déployez les rallonges.
- Vissez les vis de blocage.
- Après avoir procédé au travail de découpe, restaurez les réglages d'origine de la table.

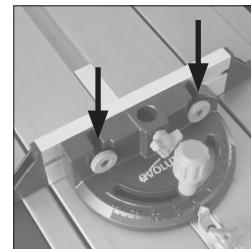

**Fig. 33**






**Fig. 34**



**Fig. 35**

FR

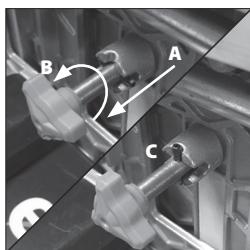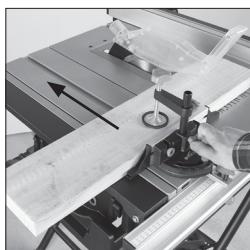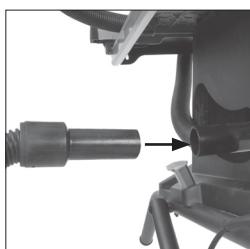**Fig. 36****Fig. 37****Fig. 38****Fig. 39**

### CHARIOT DE GUIDAGE

Cet outil est muni d'un chariot de guidage (**Fig. 36**), situé du côté gauche de la lame. Ce chariot peut s'avérer particulièrement utile pour la découpe transversale de petites sections de matériaux, comme les sections carrées de métal ou extrusions, etc.

Ces matériaux peuvent être calés sur le chariot de guidage à l'aide de la butée d'onglet calée et de son serre-flan. Ce calage permet à l'opérateur de mieux maîtriser son travail et améliore la sécurité opérationnelle de l'outil.

Le système de chariot de guidage peut également s'avérer très utile (si utilisé conjointement avec une butée d'onglet calée), dans le cadre de découpes transversales en série.

### POUR UTILISER LE CHARIOT DE GUIDAGE

**AVERTISSEMENT :** l'outil doit être arrêté, la lame doit être immobilisée et le cache de l'interrupteur doit être dans sa position fermée (sécurisée) à chaque fois que l'opérateur souhaite procéder à des réglages ou autres opérations sur l'outil ou la pièce à exécuter. Bloquez la butée d'onglet sur le chariot de guidage, en vissant la vis de blocage dans un trou situé sur le bord avant du chariot de guidage (**Fig 32**).

Ajustez la plaque de contact de butée d'onglet pour faire en sorte qu'elle ne touche pas à la lame et au carter de lame pendant l'exécution du travail de découpe.

Déverrouiller la broche sous le chariot en tirant sur le bouton (**Fig. 37 A**) et en tournant 90° (**Fig. 37 B**), ce qui lui permet de se reposer dans sa position déverrouillée (**Fig. 37 C**). Saisissez la butée d'onglet et poussez doucement le chariot vers l'arrière, pour procéder à la découpe (**Fig. 38**). Pour verrouiller à nouveau le chariot coulissant, inverser le mouvement de déverrouillage.

### FONCTIONNEMENT DE BASE DE LA SCIE SUR TABLE

**AVERTISSEMENT :** n'essayez jamais de procéder à des coupes à main levée avec cet outil. Veillez à toujours utiliser le guide ou la butée qui conviennent, pour réduire au minimum le risque de coincement ou d'éjection.

Nous vous recommandons de laisser la lame dépasser du matériau à découper d'environ 3 mm. Ajustez la hauteur de la lame en suivant les instructions précédentes. Cet outil ne convient pas à la découpe des feuillures ou rainures fermées. Un aspirateur ou un extracteur de poussières d'atelier peuvent être raccordés à l'orifice d'extraction situé à l'arrière de l'outil, en cas de besoin (**Fig. 39**).

### DÉCOUPE TRANSVERSALE

Réglez la butée d'onglet sur 0°, vissez la vis de blocage verticale. Si vous utilisez le chariot de guidage, placez la butée d'onglet dans la fente en « T » gauche. Calez-la en vissant la vis de blocage dans le trou de centrage.

**Remarque :** la butée d'onglet peut aussi s'utiliser du côté droit. Dans ce cas, elle coulisse « librement » dans la fente en « T » inversé située du côté droit de la table.


Ajustez la plaque de contact de butée d'onglet pour faire en sorte qu'elle ne touche pas à la lame et au carter de lame pendant l'exécution du travail de découpe.

Plaquez le matériau à découper contre la plaque de contact de la butée d'onglet.

Allumez la scie et attendez que la lame atteigne sa vitesse de service avant de faire coulisser la butée d'onglet et la pièce à exécuter vers l'arrière de la table, pour procéder à la découpe (**Fig. 40**).



**Fig. 40**

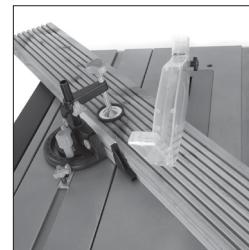

**Fig. 41**

### DÉCOUPE D'ONGLET TRANSVERSALE

Dans le cas d'une découpe d'onglet transversale, la pièce à exécuter est coupée à un angle autre que 90°. Réglez la butée d'onglet à l'angle voulu (**Fig. 41**), vissez-la et procédez comme pour l'opération de découpe transversale décrite à la rubrique précédente.

### DÉCOUPE TRANSVERSALE AVEC ANGLE DE CHANFREIN

Pour la découpe transversale avec angle de chanfrein, procédez comme pour la découpe transversale, mais après avoir incliné la lame.

Inclinez la lame à l'angle voulu en suivant la procédure décrite précédemment. N'oubliez pas de verrouiller la lame.

Réglez la butée d'onglet sur 0° et ajustez la plaque de contact, pour éviter qu'elle ne touche ou ne coince la lame ou le carter de lame de la scie en passant.

Maintenez la pièce à exécuter contre la butée d'onglet et procédez à la découpe de la pièce (**Fig. 42**).



**Fig. 42**

### DÉCOUPE D'ONGLET COMBINÉE

La découpe d'onglet combinée associe simultanément la coupe d'onglet et la découpe transversale avec angle de chanfrein.

Réglez la butée d'onglet et la lame à l'angle d'inclinaison voulu. Verrouillez ces deux éléments.

Vérifiez que la butée d'onglet passe à côté de la lame de la scie sans se coincer. En cas de besoin, réglez la plaque de contact de la butée d'onglet.

Maintenez la pièce à exécuter contre la butée d'onglet et procédez à la découpe de la pièce (**Fig. 43**).



**Fig. 43**

FR



**Fig. 44**



**Fig. 45**

### DÉCOUPE TRANSVERSALE EN SÉRIE

La découpe transversale en série désigne la procédure de découpe de plusieurs pièces de même longueur, sans être obligé de marquer chaque pièce individuellement.

**Remarque :** nous vous recommandons de procéder aux découpes transversales en série en plaçant la butée d'onglet du côté gauche de l'outil et la butée parallèle du côté droit (**Fig. 44**).

**AVERTISSEMENT :** la butée parallèle ne peut servir de butée longitudinale qu'après avoir été correctement réglée et configurée.

Pour configurer la butée parallèle afin de procéder à une découpe transversale en série :

- Réglez la butée parallèle à la distance requise par rapport à la lame de la scie.
- Nous vous recommandons réglez et alignez l'arrière de la plaque de contact de la butée parallèle, de niveau avec la partie avant de la lame de la scie (**Fig. 45**).

Ce réglage servira de dégagement au matériau traversé par la lame de la scie. Il permettra au matériau découpé de s'écartier latéralement de la lame de la scie, réduisant au minimum le risque de coinçement ou d'éjection.

Plaquez et maintenez le matériau à découper contre la plaque de contact de la butée d'onglet ; plaquez également le matériau légèrement contre la butée parallèle. Calez fermement le matériau et la butée d'onglet de la main gauche. Poussez doucement la pièce à découper sur la scie. Servez-vous d'une tige pousoir si nécessaire, que vous tiendrez de la main droite pour guider la pièce à découper du côté droit de la lame.

### REFENTE

La refente désigne le processus de découpe sur la longueur d'un matériau et non pas en travers.

Pour la refente, la face de la butée parallèle doit toujours être réglée à la largeur voulue et du côté droit de la table de l'outil. Cette opération se passe de butée d'onglet, qui doit être retirée de l'outil et rangée en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure.

**Remarque :** vérifiez que la butée parallèle est verrouillée à sa place et parallèle à la lame de la scie.

Vérifiez que le couteau diviseur est bien aligné sur la lame de la scie (**Fig 16**).

Pour la refente de petites sections de matériaux, utilisez une tige pousoir pour faire passer/guidier les derniers 300 mm de la pièce à exécuter à travers la lame. La tige pousoir doit impérativement être utilisée pour les découpes de pièces de moins de 300 mm.

Pour la refente de longues planches ou de grands panneaux, utilisez toujours un support de travail déporté ou faites appel à un collègue compétent.

Poussez la pièce à exécuter sur la scie, en la maintenant en contact avec la butée parallèle. Exercez une pression douce et uniforme et servez-vous d'une tige pousoir si nécessaire (**Fig. 46**).

Si la largeur de refente dépasse 300 mm et en prenant vos précautions, utilisez vos deux mains pour guider/faire passer le matériau à travers la scie. La main gauche de l'opérateur se trouvera du côté gauche de la lame de la scie. La main droite de l'opérateur se trouvera près de la butée parallèle, du côté droit de la lame de la scie. Les mains de l'opérateur ne doivent jamais se trouver sur le passage de la lame.



**Fig. 46**

#### REFENTE AVEC ANGLE DE CHANFREIN

Pour la refente avec angle de chanfrein d'un matériau de 150mm ou plus étroit, n'utilisez la butée parallèle que du côté droit de la lame.

#### TIGE POUSSOIR

Une tige pousoir en plastique (**pièce 14**) est livrée avec l'outil. Elle se range sur ses propres supports de rangement situés du côté droit du corps principal de l'outil (**Fig. 47**). Rangez sur l'outil la tige pousoir inutilisée.



**Fig. 47**

FR

**Remarque :** remplacez la tige pousoir en cas de détérioration. Si l'opérateur décide de fabriquer sa propre tige pousoir, nous lui recommandons de lui donner la même forme que la tige livrée avec l'outil (des tiges pousoir de rechange sont disponibles auprès de la société Evolution Power Tools).


#### MAINTENANCE

**AVERTISSEMENT :** veillez à ce que l'outil soit débranché de l'alimentation secteur avant de procéder à une tâche de maintenance ou à un réglage quelconques.


#### CHANGER LA LAME

Remarque : nous vous conseillons d'envisager de porter des gants de protection lors de la manipulation ou du changement de la lame de l'outil.


- Débranchez l'outil de l'alimentation secteur.
- Retirez le carter de lame supérieur (**reportez-vous à la rubrique CARTER DE LAME, page 79**).
  - Retirez la plaque d'accès en tournant la vis de blocage d'un quart de tour et en soulevant doucement la plaque d'accès de la table (**Fig. 48**). Rangez la plaque d'accès en lieu sûr, pour pouvoir la réutiliser plus tard.
  - Levez la lame au plus haut de sa course.
  - Munissez-vous des deux clés fournies pour le changement de la lame. Une de ces clés permet de tenir l'arbre moteur et l'autre, de retirer l'écrou de l'arbre (**Fig. 49**).
  - Retirez l'écrou, la bride extérieure et la lame.
  - Montez la lame neuve. Veillez à ce que les dents de la lame soient tournées vers l'avant de la scie et à ce que le

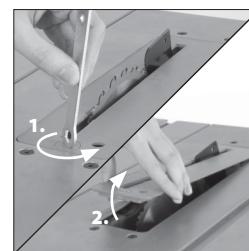

**Fig. 48**

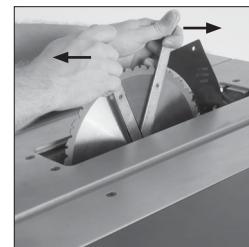

**Fig. 49**

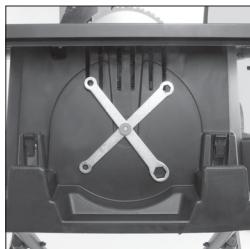**Fig. 50****Fig. 51**

sens de rotation indiqué par la flèche imprimée sur la lame correspond au sens de rotation du moteur (**Fig. 50**).

- Remontez la bride extérieure et l'écrou ; vissez solidement à l'aide des clés fournies. Vérifiez que les deux brides de la lame sont bien en contact avec la lame.
- Remontez la plaque d'accès de la table et sa vis de fixation. Veillez à ce que la vis de fixation soit bien centrée.
- Remontez le carter de lame ; vérifiez le bon fonctionnement de la lame et de son système de protection.
- Ne rebranchez l'outil à l'alimentation secteur qu'après avoir procédé à une vérification de sécurité complète.

#### **COUTEAU DIVISEUR**

Le couteau diviseur est une pièce très importante de votre outil. Il doit impérativement être correctement aligné et réglé. Le couteau diviseur empêche la pièce à exécuter de se coincer en passant par la lame.

Contrôlez régulièrement le couteau diviseur et remplacez-le en cas d'usure ou de détérioration.

**Remarque :** n'utilisez que les couteaux diviseurs d'origine Evolution, pièces spécialement conçues pour cet outil. Les pièces d'autres fabricants risquent d'être dangereuses. En cas de doute à ce sujet, contactez notre standard d'assistance.

#### **NETTOYAGE**

L'outil doit être nettoyé après chaque utilisation. Débarrassez les pièces visibles de l'outil des sciures, poussières, etc. à l'aide d'un aspirateur. Un aspirateur peut aussi être raccordé à l'orifice d'extraction des poussières situé à l'arrière de l'outil. Cette opération devrait permettre de débarrasser l'intérieur de l'outil des corps étrangers. N'utilisez jamais un solvant pour nettoyer les pièces en plastique de l'outil, pour éviter de les endommager. Ne les nettoyez qu'avec un chiffon doux et très légèrement humide.

#### **RANGEMENT DES OUTILS**

Les outils peuvent être rangés du côté gauche de l'outil (**Fig. 51**). Dévissez l'écrou central et placez les outils de changement de lame sur la bride métallique. Calez les outils à l'aide de l'écrou central.

#### **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE**

Les produits électriques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les si possible. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour tous conseils sur le recyclage.



**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**



**Le fabricant du produit couvert par cette Déclaration est :**

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Le fabricant déclare par la présente que l'outil faisant l'objet de cette déclaration respecte les dispositions pertinentes de la Directive machines, au même titre que les directives répertoriées ci-dessous. D'autre part, le fabricant déclare que l'outil faisant l'objet de cette déclaration respecte les dispositions pertinentes des Exigences essentielles de santé et de sécurité, le cas échéant.

**Cette déclaration couvre les Directives suivantes :**

<b>2006/42/EC.</b>	Directive machines.
<b>2014/30/EU.</b>	Directive relative à la compatibilité électromagnétique.
<b>2011/65/EU. &amp; (EU)2015/863</b>	Directive Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment (RoHS).
<b>2012/19/EU.</b>	Directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

**Et ce conformément aux exigences applicables des documents suivants:**

<b>EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021</b>
<b>EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019</b>

FR

**Détails du produit**

Description: SCIE SUR TABLE 255 mm (10") MULTI-MATÉRIAUX RAGE5-S

Le Serial Number : 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Nom de la marque : EVOLUTION

Tension: 220-240v / 110V ~ 50Hz

Entrée: S1 1500W S6 40% 1800W (220v-240v) 1600W (110v)

La documentation technique requise pour illustrer la conformité du produit avec les exigences de la directive a été compilée; elle est à la disposition des autorités chargées de la faire appliquer. Elle confirme que nos fichiers techniques contiennent les documents répertoriés ci-dessus et leur conformité par rapport aux normes applicables au produit dont il est question dans la présente.

**Nom et adresse du responsable de la documentation technique.**

Signé par :

Impression : Barry Bloomer:

Supply Chain & Procurement Director .

Date:

16.03.23

Le lieu de conservation des documents techniques:

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

(1.2)

**Este manual de instrucciones se escribió originalmente en inglés del Reino Unido**

### (1.3) IMPORTANTE

Por favor, lea estas instrucciones de uso y seguridad atentamente y por completo.

Por su propia seguridad, si no está seguro de algún aspecto sobre el uso de este equipo, contacte con el servicio de asistencia técnica. Puede encontrar el número de teléfono en la página web de Evolution Power Tools. Nuestra organización dispone de varios teléfonos de asistencia en todo el mundo. Su proveedor también puede ofrecerle asistencia técnica.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

(1.4) Enhorabuena por adquirir una máquina de Evolution Power Tools. Por favor, complete el registro de su producto en línea como se explica en el formulario de registro de garantía en línea A4 que acompaña a esta máquina. Le estamos sinceramente agradecidos por escoger uno de nuestros productos Evolution Power Tools.

### GARANTÍA LIMITADA DE EVOLUTION

Evolution Power Tools se reserva el derecho a hacer mejoras y modificaciones al diseño del producto sin previo aviso.

Consulte el folleto de registro de garantía o la página web de Evolution Power Tools para obtener más información acerca de los términos y condiciones de la garantía.

La siguiente garantía es aplicable para máquinas destinadas únicamente al mercado británico. Otros mercados pueden tener requisitos, adiciones o exclusiones específicos aplicables. Consulte con su distribuidor para obtener más detalles acerca de la garantía aplicable a su zona/país. Todas las garantías de Evolution son aplicables además de sus derechos legales.

(1.5)

Evolution Power Tools reparará o cambiará, dentro del periodo de garantía y desde la fecha original de compra, cualquier producto que sea defectuoso en materiales o calidad. Esta garantía es nula si la herramienta que ha sido devuelta se ha usado sin seguir las recomendaciones del manual de instrucciones o si la máquina se daña por accidente, descuido o uso inapropiado.

Esta garantía no es aplicable a máquinas o componentes que hayan sido alterados, cambiados o modificados de alguna manera, o sometidos a un uso que no figura en las capacidades y especificaciones recomendadas. Los componentes eléctricos están sujetos a las garantías de sus respectivos fabricantes. Todos los objetos defectuosos devueltos se devolverán tras haber pagado con antelación el importe de su transporte a Evolution Power Tools. Evolution Power Tools se reserva el derecho a reparar o sustituir el producto de manera opcional por el mismo producto o uno equivalente.

No existe garantía, escrita o verbal, para accesorios consumibles como (la siguiente lista no es exhaustiva) hojas, cortadores, taladros, cinceles o varillas, etc. Evolution Power Tools no se hace responsable en ningún caso de las pérdidas o daños causados directa o indirectamente por el uso de nuestros productos o por cualquier otra causa. Evolution Power Tools no se hace responsable de ningún coste de estos productos o los posibles daños.

Ningún funcionario, empleado o agente de Evolution Power Tools está autorizado a realizar representaciones orales de idoneidad o a renunciar a cualquiera de los términos anteriores de la venta, ni tendrán carácter vinculante para Evolution Power Tools.

**Las cuestiones relativas a esta garantía limitada deben dirigirse a la oficina central de la empresa o consultarse en el número de asistencia adecuado.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA

MÁQUINA	MÉTRICO	IMPERIAL
Motor Reino Unido/Unión Europea: 220-240 V ~ 50 Hz	S1 1500W S6 40% 1800W	-
Motor Reino Unido: 110 V ~ 50 Hz	1600 W	-
Motor Reino US/CAN: 120 V ~ 60 Hz	-	15 A
Área de superficie mínima de la mesa:	745 mm x 640 mm	29-1/4 x 25-3/16"
Área de superficie máxima de la mesa:	1200 mm x 640 mm	47-1/4 x 25-3/16"
Dimensiones con conjunto de las patas (Al x An x L):	1050 x 750 x 940 mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37"
Dimensiones sin conjunto de las patas (Al x An x L):	880 x 730 x 330 mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13"
Velocidad (sin carga)	2500 min <sup>-1</sup>	2500 rpm
Peso neto	29,5 kg	65 lb
Peso bruto	35 kg	77,2 lb
CAPACIDADES DE CORTE		
Placa de acero dulce – Grosor máximo	6 mm	1/4"
Sección cuadrada de acero dulce – Óptimo Grosor del muro	3mm	1/8"
Madera - Máxima profundidad de corte a 90°	83 mm	3-1/4"
Madera - Máxima profundidad de corte a 45°	58 mm	2-1/4"
Capacidad de tope - A la izquierda de la hoja	305 mm	12"
Capacidad de tope - A la derecha de la hoja	650 mm	25-1/2"
Grosor de doladura	1,8 mm	0 - 5/64"
HOJA		
Diámetro	255 mm	10"
Perforación	25,4 mm	1"
Ranura	2 mm	0,078"
Dientes (UK/EU)		28
Dientes (USA)		24
DATOS DE RUIDO Y VIBRACIÓN		
Presión acústica LPA	93,2 dB(A)	
Nivel de potencia acústica L <sup>WA</sup>	106,2 dB(A)	
Incertidumbre K	3 dB(A)	

### (1.7) VIBRACIÓN

**ADVERTENCIA:** al utilizar esta máquina, el operador puede estar expuesto a altos niveles de vibración transmitidos a la mano y al brazo. Es posible que el operador pueda desarrollar la "enfermedad de los dedos blancos" debido a la vibración (síndrome de Raynaud). Esta enfermedad puede reducir la sensibilidad de la mano a la temperatura, así como producir entumecimiento general. Los usuarios que utilicen esta máquina de manera prolongada o regular deben vigilar de cerca el estado de sus manos y dedos. Si aparece alguno de los síntomas, busque atención médica inmediata.

- La medición y la evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano en el lugar de trabajo se indican en:  
BS EN ISO 5349-1:2001 y  
BS EN ISO 5349-2:2002
- Muchos factores pueden influir en el nivel de vibración real durante el funcionamiento, p. ej., el estado y la orientación de las superficies de trabajo, y el tipo y el estado de la máquina que se está usando. Antes de cada uso, se deben evaluar dichos factores y adoptar prácticas de trabajo adecuadas donde sea posible. La gestión de estos factores puede ayudar a reducir los efectos de la vibración:

#### Manipulación

- Manipule la máquina con cuidado, permitiendo que esta haga el trabajo.
- Evite un esfuerzo físico excesivo en cualquiera de los controles de la máquina.
- Tenga en cuenta su seguridad y estabilidad, así como la orientación de la máquina durante su uso.

#### Superficie de trabajo

- Tenga en cuenta el material de la superficie de trabajo, su estado, densidad, resistencia, rigidez y orientación.

**ADVERTENCIA:** la emisión de vibraciones al usar la herramienta eléctrica puede variar del valor total citado dependiendo de la manera en la que se use la herramienta. La necesidad de identificar medidas de seguridad y de proteger al operador se basa en una estimación de las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como las veces que se desconecta la máquina, cuando está en reposo, además del tiempo que está funcionando de forma seguida).

### Advertencia: ¡Utilice protección auditiva!

### (1.8) ETIQUETAS Y SÍMBOLOS

**ADVERTENCIA:** no utilice la máquina si faltan la advertencia y/o las etiquetas de instrucciones o si están dañadas. Póngase en contacto con Evolution Power Tools para sustituir las etiquetas.

**Nota:** todos o algunos de los símbolos de la página siguiente pueden aparecer en el manual o en el producto.

Símbolo	Descripción
V	Voltios
A	Amperios
Hz	Hercios
min <sup>-1</sup>	Velocidad
~	Corriente alterna
no	Velocidad sin carga
	Utilice gafas protectoras
	Utilice protección auditiva
	No tocar
	Utilice protección contra el polvo
	Utilice guantes protectores
	Lea las instrucciones
	Certificado CE
	Certificado UKCA
	Triman: recogida y reciclado de residuos
	Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
	Advertencia
	Clase de protección II Doble aislamiento
	(RCM) Marca de cumplimiento de la normativa para aparatos eléctricos y electrónicos. Norma de Australia/Nueva Zelanda 5490
	Certificado ETL

#### (1.10) USO PREVISTO DE ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

**ADVERTENCIA:** Este producto es una sierra de mesa y ha sido diseñada para usarse con hojas especiales de Evolution. Use solo accesorios diseñados para el uso con esta máquina y/o aquellos recomendados específicamente por Evolution Power Tools Ltd.

#### Equipada con una hoja adecuada, esta máquina puede cortar:

Acero dulce (grosor máx. 6 mm / 1/4")  
Aluminio (grosor máx. 6 mm / 1/4")  
Madera y materiales basados en madera (grosor máx. 80 mm)

**Nota:** el corte de acero galvanizado puede reducir la duración de la hoja.

#### (1.11) USO PROHIBIDO DE ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

**ADVERTENCIA:** Este producto es una sierra de mesa y solo debe usarse como tal. No debe ser modificada de ninguna manera ni usada para alimentar ningún otro equipo, tampoco debe llevar ningún otro accesorio que no se nombre en el manual de instrucciones.

**(1.13) ADVERTENCIA:** esta máquina no está diseñada para ser utilizada por personas (niños incluidos) con discapacidad psíquica, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan sido supervisadas o instruidas en el uso seguro de la máquina por una persona responsable de su seguridad y competente en el uso seguro de esta.

Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no tienen acceso a la máquina ni pueden jugar con ella.

ES

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### (1.14) SEGURIDAD ELÉCTRICA

Esta máquina está equipada con el enchufe moldeado y el cable de red correctos para el mercado designado. Si los hilos del cable de alimentación o el enchufe están dañados de cualquier modo, deben ser sustituidos con repuestos originales por un técnico competente.

### (1.15) USO EN EXTERIORES

**ADVERTENCIA:** para su protección, si va a usar esta herramienta en exteriores no debe exponerla a la lluvia o usarla en lugares húmedos. No coloque la herramienta en superficies húmedas. Si es posible, use un banco de trabajo limpio y seco. Para obtener una mayor protección, utilice un dispositivo de corriente residual que interrumpe el suministro si la corriente de fuga a tierra es superior a 30 mA durante 30 ms. Compruebe siempre el funcionamiento del dispositivo de corriente residual antes de usar la máquina. Si es necesario un alargador, debe ser de un tipo adecuado para exteriores y etiquetado para tal fin. Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar un alargador.

### (2.1) INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**ADVERTENCIA: lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad.** El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede provocar una descarga eléctrica, incendios y/o lesiones graves.

**Nota:** esta herramienta eléctrica no debe estar encendida de forma continua durante mucho tiempo.

#### **Guarde todas las advertencias e instrucciones para poder consultarlas en el futuro.**

El término «herramienta eléctrica» de las advertencias se refiere a la herramienta alimentada por la red de alimentación (con cable) o con baterías (inalámbrica).

### (2.2) 1) Advertencias generales de seguridad de la herramienta eléctrica [Seguridad en el área de trabajo].

- a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Se podrían producir accidentes en zonas desordenadas u oscuras.
- b) No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las

herramientas eléctricas producen chispas que pueden inciar el polvo o los gases.

- c) Mantenga a los niños y transeúntes alejados cuando utilice una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
- d) No use esta máquina en un espacio cerrado.

### (2.3) 2) Advertencias generales de seguridad de la herramienta eléctrica [Seguridad eléctrica]

- a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben corresponderse con la toma de corriente. No modifique el enchufe de ningún modo. No utilice adaptadores de enchufe con las herramientas eléctricas conectadas a tierra. Si las tomas de corriente coinciden y los enchufes no se modifican, se reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. El riesgo de descarga eléctrica aumenta si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) No haga mal uso del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, el aceite, las esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, use un alargador adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) Si usa una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, es necesario utilizar una toma de corriente residual (RCD) protegida. El uso de un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de descarga eléctrica.

### (2.4) 3) Advertencias generales de seguridad de la herramienta eléctrica [Seguridad personal].

- a) Manténgase alerta, tenga cuidado con lo que hace y use el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento

de distracción mientras utiliza herramientas eléctricas puede ocasionar lesiones personales graves.

**b)** Utilice el equipo de protección individual. Lleve siempre protección ocular para evitar lesiones por chispas y astillas. El uso del equipo de seguridad, como máscaras para el polvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva para las condiciones adecuadas reducirá las lesiones personales.

**c) Evite el encendido accidental.** Asegúrese de que el interruptor está en la posición off (apagado) antes de conectar a la fuente de alimentación y/o a las baterías, o de coger o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede propiciar accidentes.

**d) Quite las llaves de ajuste o inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave, como una llave inglesa, colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones personales.

**e) No se extralímite.** Mantenga una postura y equilibrio adecuados en todo momento. Esto permitirá un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

**f)** Vístase de manera adecuada. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Las joyas, la ropa holgada y el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

**g)** Si se proporcionan dispositivos para la conexión de unidades de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que están conectadas y de que se usan de forma adecuada. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos derivados del polvo.

**h)** Al cortar metal se deben llevar guantes antes del manejo para prevenir quemaduras por metal caliente.

**i)** El hecho de que esté familiarizado gracias al uso frecuente de las herramientas no debería hacer que se vuelva complaciente ni que ignore los principios de seguridad de la herramienta. Una acción negligente puede provocar lesiones graves en una milésima de segundo.

#### **(2.5) 4] Advertencias generales de seguridad de la herramienta eléctrica [Uso y cuidado de la herramienta eléctrica].**

**a) No fuerce la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta correcta realizará el trabajo de una forma más precisa y segura al ritmo para el que ha sido diseñada.

**b)** No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no se enciende ni se apaga. Las herramientas eléctricas que no se puedan controlar con el interruptor son peligrosas y se deben reparar.

**c)** Desconecte la herramienta eléctrica de la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de efectuar ajustes, cambiar accesorios o almacenar las herramientas eléctricas. Este tipo de medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta arranque por accidente.

**d)** Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la usen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas inexpertas.

**e) Realice un mantenimiento de las herramientas eléctricas.** Compruebe la alineación incorrecta y la fijación de las piezas móviles, la rotura de las piezas móviles y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañada, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes se producen debido a un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.

**f) Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas.** Las herramientas de corte con buen mantenimiento y bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.

**g)** Use la herramienta eléctrica, accesorios y útiles, etc., de acuerdo con estas instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y el trabajo que se va a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría provocar una situación peligrosa.

**h)** Mantenga los mangos y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

**(2.6) 5) Advertencias generales de seguridad de la herramienta eléctrica [Servicio]**

a) Lleve la herramienta eléctrica a reparar a un experto cualificado que utilice solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica correctamente.

**(2.7) CONSEJOS PARA SU SALUD**

**ADVERTENCIA:** al utilizar esta máquina se pueden producir partículas de polvo. En ocasiones, según los materiales con los que trabaje, este polvo puede ser especialmente perjudicial. Si sospecha que la pintura de la superficie del material que desea cortar contiene plomo, busque ayuda profesional. No intente quitar pintura a base de plomo. Solamente un profesional debería hacerlo. Una vez que el polvo se ha depositado en una superficie, el contacto de la mano con la boca puede llevar a la ingestión de plomo. Incluso la exposición a niveles bajos de plomo puede causar daños irreversibles en el cerebro y el sistema nervioso. Los niños y los neonatos son especialmente vulnerables. Se recomienda que considere el riesgo asociado a los materiales con los que trabaja para reducir el riesgo de exposición. Algunos materiales pueden producir polvo dañino para su salud. Recomendamos el uso de mascarillas reguladas con filtros reemplazables cuando use esta máquina.

**Siempre debe:**

- Trabajar en una zona bien ventilada.
- Trabajar con un equipo de seguridad aprobado, como mascarillas para el polvo que hayan sido diseñadas especialmente para filtrar partículas microscópicas.

(2.8) **ADVERTENCIA:** el manejo de cualquier herramienta eléctrica puede provocar que se lancen objetos externos contra los ojos que pueden ocasionar daños graves en los mismos. Antes de empezar a utilizar una herramienta eléctrica, póngase siempre gafas con protección lateral o una máscara que cubra toda la cara cuando sea necesario.

**INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD - SIERRAS DE MESA****1) Advertencias relacionadas con el sistema de protección**

- a) **Mantenga las protecciones en su posición.**

Las protecciones deben estar en buen estado operativo y montadas correctamente. Se deben reparar o sustituir las protecciones sueltas, dañadas o que no funcionen correctamente.

**b) Use siempre la protección de la hoja de la sierra, la doladera y el dispositivo para evitar contragolpes en todas las operaciones de corte completo.** La protección y otros dispositivos de seguridad ayudan a reducir el riesgo de lesiones durante las operaciones de corte completo en las que la hoja de la sierra corta completamente todo el grosor de la pieza de trabajo.

**c) Instale de nuevo el sistema de protección inmediatamente después de completar una operación (como calados, ensambles o cortes de desdoblados) que requiera la retirada de la protección, la doladera y/o el dispositivo para evitar retrocesos.** La protección, la doladera y el dispositivo para evitar retrocesos ayudan a reducir el riesgo de lesiones.

**d) Asegúrese de que la hoja de la sierra no está en contacto con la protección, la doladera o la pieza de trabajo antes de encender el interruptor.** El contacto involuntario de estos elementos con la hoja de la sierra podría provocar una situación peligrosa.

**e) Ajuste la doladera como se describe en este manual de instrucciones.** La separación, la colocación y la alineación incorrectos pueden impedir que la doladera reduzca la probabilidad de retrocesos.

**f) Para que la doladera y el dispositivo para evitar retrocesos funcionen, deben estar acoplados en la pieza de trabajo.** La doladera y el dispositivo para evitar contragolpes no son eficaces a la hora de cortar piezas de trabajo demasiado cortas como para sujetarse con la doladera y el dispositivo para evitar contragolpes. En estas condiciones no se puede evitar un retroceso con la doladera y el dispositivo para evitar retrocesos.

**g) Utilice la hoja de sierra adecuada para la doladera.** Para que la doladera funcione correctamente, el diámetro de la hoja de la sierra debe coincidir con la doladera apropiada y el cuerpo de la hoja de la sierra debe ser más fino que el grosor de la doladera y el ancho de corte de la hoja de la sierra debe ser más ancho que el grosor de la doladera.

**2) Advertencias relativas a los procedimientos de corte**

**a) PELIGRO: nunca ponga los dedos ni las manos cerca o en la trayectoria de la hoja de la sierra.** Un momento de descuido o un resbalón

podrían dirigir su mano hacia la hoja de la sierra y provocar lesiones personales graves.

**b) Introduzca la pieza de trabajo en la hoja de la sierra únicamente en contra de la dirección de giro.** Introducir la pieza de trabajo en la misma dirección en la que gira la hoja de la sierra por encima de la mesa podría provocar que la pieza de trabajo y su mano sean arrastradas hasta la hoja de la sierra.

**c) Nunca use la caja ingletadora para introducir la pieza de trabajo al realizar cortes al hilo y no use el tope guía como tope de longitud al realizar cortes cruzados con la caja ingletadora.** Guiar la pieza de trabajo con el tope guía y con la caja ingletadora al mismo tiempo aumenta la probabilidad de retroceso y de que la hoja de la sierra se atasque.

**d) Al realizar cortes al hilo, aplique siempre la fuerza de introducción de la pieza de trabajo entre el tope y la hoja de la sierra.** Use una barra de empuje cuando la distancia entre el tope y la hoja de la sierra sea inferior a 150 mm y use un bloque de empuje cuando la distancia sea inferior a 50 mm. Los dispositivos de trabajo auxiliares mantendrán su mano a una distancia segura de la hoja de la sierra.

**e) Use únicamente la barra de empuje que suministra el fabricante o fabricada de acuerdo con las instrucciones.** Esta barra de empuje proporciona una distancia suficiente de la mano respecto a la hoja de la sierra.

**f) Nunca use una barra de empuje dañada o cortada.** Una barra de empuje dañada podría romperse, haciendo que su mano se deslice hacia la hoja de la sierra.

**g) No realice ningún trabajo a mano alzada.** Use siempre o bien el tope guía o la caja ingletadora para colocar y guiar la pieza de trabajo. A mano alzada significa usar la mano para apoyar o guiar la pieza de trabajo, en vez de un tope guía o una caja ingletadora. El serrado a mano alzada provoca desalineaciones, atascos y retrocesos.

**h) Nunca ponga las manos cerca o encima de una hoja de sierra en movimiento.** Acercar la mano a una pieza de trabajo puede provocar el contacto accidental con la hoja de la sierra en movimiento.

**i) Proporcione un soporte auxiliar para la pieza de trabajo en la parte posterior y/o los lados de la mesa de la sierra para mantener niveladas las piezas de trabajo largas y/o anchas.** Una pieza de trabajo larga y/o ancha tiene tendencia a girar en el borde de la mesa, provocando la pérdida de control, el atasco de la hoja de la sierra y un retroceso.

**j) Introduzca la pieza de trabajo a un ritmo regular.** No doble ni retuerza la pieza de trabajo. Si se produce un atasco, apague la herramienta de inmediato, desenchufe la herramienta y después despeje el atasco. El atasco de la hoja de la sierra en la pieza de trabajo puede provocar un retroceso o la parada del motor.

**k) No retire trozos del material de corte mientras la sierra está en funcionamiento.** El material podría quedar atrapado entre la valla o el interior de la protección de la hoja de la sierra y la hoja de la sierra, arrastrando sus dedos hacia la hoja de la sierra. Apague la sierra y espere hasta que la hoja de la sierra se haya detenido antes de retirar el material.

**l) Use un tope auxiliar en contacto con la parte superior de la mesa al realizar cortes al hilo de piezas de trabajo con un grosor inferior a 2 mm.** Una pieza de trabajo fina podría hacer cuña debajo del tope guía y provocar un retroceso.

### 3) Causas de un retroceso y advertencias relacionadas

Un retroceso es una reacción súbita de la pieza de trabajo debida a una hoja de la sierra atascada o enganchada o a una línea de corte desalineada en la pieza de trabajo con respecto a la hoja de la sierra o cuando una parte de la pieza de trabajo se atasca entre la hoja de la sierra y el tope guía u otro objeto fijo.

Con frecuencia, durante el retroceso la parte trasera de la hoja de la sierra eleva la pieza de trabajo de la mesa y la arroja contra el operario. El retroceso es el resultado de un mal uso de la sierra y/o de procedimientos o condiciones de un uso inadecuado, y puede evitarse tomando las debidas precauciones que se muestran a continuación.

**a) Nunca se sitúe directamente en la trayectoria de la hoja de la sierra.** Coloque el cuerpo siempre en el mismo lado de la hoja de la sierra en el que está el tope. El retroceso puede impulsar la pieza de trabajo a gran velocidad hacia cualquier persona que se encuentre delante de la hoja de la sierra y en su trayectoria.

**b) Nunca ponga la mano por encima o por detrás de la hoja de la sierra para tirar de la pieza de trabajo o apoyarla.** Se puede producir el contacto accidental con la hoja de la sierra o el retroceso puede arrastrar sus dedos hacia la hoja de la sierra.

**c) Nunca sujeté y empuje la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de la**

**sierra en movimiento.** Al empujar la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de la sierra se generarán las condiciones para el atasco y el retroceso.

**d) Alinee el tope para que esté paralelo respecto a la hoja de la sierra.** Un tope desalineado apretará la pieza de trabajo contra la hoja de la sierra y provocará un retroceso.

**e) Use un peine de sujeción para guiar la pieza de trabajo contra la mesa y el tope al realizar cortes incompletos, como calados, ensambles o cortes de desdoblados.** Un peine de sujeción ayuda a controlar la pieza de trabajo si se produce un retroceso.

**f) Tenga especial cuidado al realizar cortes en zonas ciegas de piezas de trabajo ensambladas.** La hoja saliente de la sierra puede cortar objetos que provoquen un retroceso.

**g) Fije los paneles de gran tamaño para minimizar el riesgo de que la hoja de la sierra se quede atascada y provoque un retroceso.** Los paneles de gran tamaño tienden a ceder por su propio peso. Los apoyos se deben colocar debajo de todas las zonas del panel que sobresalgan de la superficie de la mesa.

**h) Tenga especial cuidado al cortar una pieza de trabajo combada, enredada o retorcida o que no tenga un borde recto para guiarla con una caja ingletadora o a lo largo del tope.** Una pieza de trabajo combada, enredada o retorcida no es estable y provoca una desalineación de la ranura con la hoja de la sierra, atascándose y provocando un retroceso.

**i) Nunca corte más de una pieza de trabajo, apiladas en vertical u horizontal.** La hoja de la sierra podría coger una o más piezas y provocar un retroceso.

**j) Cuando vuelve a encender la sierra con la hoja de la sierra en la pieza de trabajo, centre la hoja de la sierra en la ranura y compruebe que los dientes de la hoja no están atascados en el material.** Si la hoja de la sierra se atasca, puede elevar la pieza de trabajo y provocar un retroceso al encender de nuevo la sierra.

**k) Mantenga las hojas de la sierra limpias, afiladas y con el ajuste necesario.** Nunca use hojas de sierra combadas ni hojas de sierra con dientes rotos o agrietados. Las hojas de sierra afiladas y correctamente ajustadas minimizan los atascos, las paradas y los retrocesos.

#### **4) Advertencias relativas a procedimientos en la sierra de mesa**

**a) Apague la sierra de mesa y desconecte el cable de alimentación al retirar el encaje de la mesa, cambiar la hoja de la sierra o hacer**

**ajustes en la doladera, el dispositivo para evitar retrocesos o la protección de la hoja y cuando la máquina se deje sin supervisión.** Las medidas de precaución evitarán accidentes.

**b) Nunca deje la sierra de mesa funcionando sin supervisión.** Apáguela y no suelte la herramienta hasta que se detenga por completo. Una sierra en funcionamiento sin supervisión es un peligro que no se puede controlar.

**c) Coloque la sierra de mesa en una zona nivelada y bien iluminada donde pueda mantener una posición firme y equilibrada.**

Se debe instalar en una zona que ofrezca espacio suficiente para manipular fácilmente el tamaño de la pieza de trabajo. Las zonas oscuras y estrechas y los suelos desiguales y resbaladizos son propensos a accidentes.

**d) Limpie con frecuencia y retire el serrín de debajo de la mesa de la sierra y/o del dispositivo de recogida de polvo.** El serrín acumulado es combustible y puede prenderse solo.

**e) La sierra de mesa debe estar asegurada.** Una sierra de mesa no asegurada correctamente puede moverse o volcarse.

**f) Retire las herramientas, restos de madera, etc. de la mesa antes de encender la sierra de mesa.** Las distracciones y los atascos potenciales pueden ser peligrosos.

**g) Use siempre hojas de sierra con el tamaño y forma del orificio del eje correctos (diamante frente a circular).** Las hojas de sierra que no encajan con el equipo de montaje de la sierra funcionan de forma descentrada, provocando la pérdida de control.

**h) Nunca use medios de montaje de la hoja de la sierra incorrectos o dañados, como bordes de la hoja de sierra, arandelas, tornillos o tuercas.** Estos medios de montaje se han diseñado especialmente para su sierra, para el funcionamiento seguro y el rendimiento óptimo.

**i) No se suba nunca a la sierra de mesa ni la use como taburete.** Podrían provocarse lesiones graves si la herramienta se vuelca o si la herramienta de corte se enciende por accidente.

**j) Asegúrese de que la hoja de la sierra se ha instalado para girar en el sentido correcto.** No use muelas, cepillos metálicos ni discos abrasivos en una sierra de mesa. La instalación incorrecta de una hoja de sierra o el uso de accesorios no recomendados puede provocar lesiones graves.

#### **ATENCIÓN**

El equipo solamente está destinado para su uso en lugares con una capacidad de corriente de servicio de 100 A por fase, suministrada desde una red de distribución con un voltaje nominal

de 230 V. En caso necesario, instruya al usuario para que determine, en consulta con la autoridad encargada del suministro, que la capacidad de corriente de servicio en el punto de conexión es suficiente para el equipo. Se marcará claramente el equipo como apto solamente para su uso en instalaciones con una capacidad de corriente de servicio igual o superior a 100 A por fase.

#### (4.1) PRIMEROS PASOS DESEMBALAJE

**Precaución:** este paquete contiene objetos punzantes. Tenga cuidado al desembalarlo. Saque la máquina del embalaje junto con los accesorios suministrados. Revise con atención para comprobar que la máquina está en buenas condiciones y que cuenta con todos los accesorios que se enumeran en este manual. Asegúrese también de que todos los accesorios estén completos.

Si falta alguna de las piezas, la máquina y los accesorios se deben devolver juntos en su embalaje original a su distribuidor. No tire el embalaje, guárdealo durante todo el período de garantía. Sea respetuoso con el medio ambiente cuando tire el embalaje.

Si fuese posible, reciclelo. No deje que los niños jueguen con las bolsas de plástico vacías debido al riesgo de asfixia.

#### N.º DE SERIE / CÓDIGO DE LOTE

El código de fecha de fabricación es la primera parte del número de serie, se encuentra en la carcasa del motor de la máquina. Los números de serie Evolution empiezan con la abreviatura de la máquina seguida de una letra. A = enero, B = febrero, etc. Los dos números siguientes son el año de fabricación. 09 = 2009, 10 = 2010, etc. (Ejemplo de código de lote: XXX-A10)

Para las instrucciones acerca de cómo identificar el código de lote, póngase en contacto con el teléfono de asistencia de Evolution Power Tools o visite: [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)



#### (4.2) ELEMENTOS SUMINISTRADOS


Descripción	Cantidad
Manual de instrucciones	1
Hoja multmaterial	1
Protección de la hoja con puerto de extracción	1
Manguera de extracción de polvo	1
Caja ingletadora	1
Dispositivo antirebote	1
Tope guía ajustable	1
Empujador	1
Llaves de cambio de hoja	2
Elementos de fijación variados	1 bolsa

#### (4.3) ACCESORIOS ADICIONALES


Además de los elementos estándar suministrados **con esta máquina, también ponemos a su disposición los siguientes accesorios que encontrará en la tienda en línea de Evolution en [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) o en su distribuidor local**

#### (4.4)

Descripción	N.º de pieza
Hoja Multimaterial UK/EU	RAGEBLADE255MULTI
Hoja Multimaterial US	RAGE255BLADE
Hoja para madera UK/EU	RAGEBLADE255WOOD
Hoja para madera US	10BLADEWD

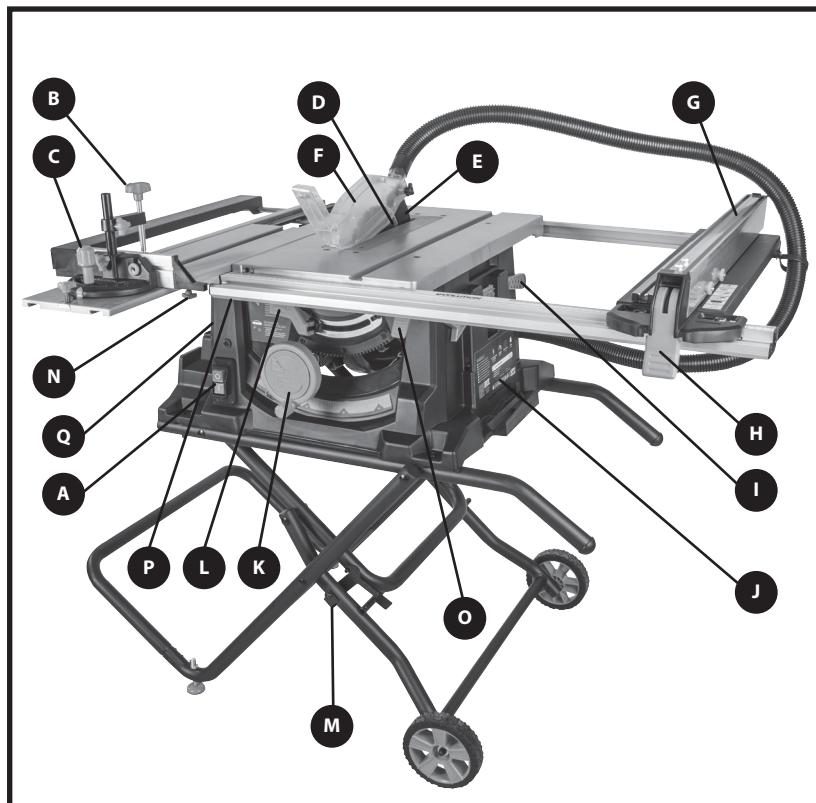**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA**

- A. INTERRUPTOR ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
- B. MORDAZA DE SUJECCIÓN
- C. VALLA DESLIZABLE DE INGLETE / EMPUJADOR DE MATERIAL
- D. HOJA (NO VISIBLE)
- E. DOLADERA (NO VISIBLE)
- F. PROTECCIÓN DE LA HOJA
- G. TOPE GUÍA
- H. MANGO DE BLOQUEO DEL TOPE GUÍA
- I. ALMACENAMIENTO DEL EMPUJADOR
- J. NÚMERO DE SERIE / ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS
- K. RUEDA DE MANO DE AJUSTE DEL BISEL/ SUBIDA Y BAJADA
- L. PALANCA DE BLOQUEO DEL BISEL
- M. GANCHO DE CERROJO
- N. SEGURO DE DESBLOQUEO DE LA CARRETILLA CORREDIZA
- O. PALANCA DE DESBLOQUEO DE LA EXTENSIÓN DE LA MESA LATERAL DEL LADO DERECHO
- P. SEGUROS DE DESBLOQUEO DE LA EXTENSIÓN DE LA MESA LATERAL DEL LADO IZQUIERDO - 1 DELANTERO, 1 TRASERO

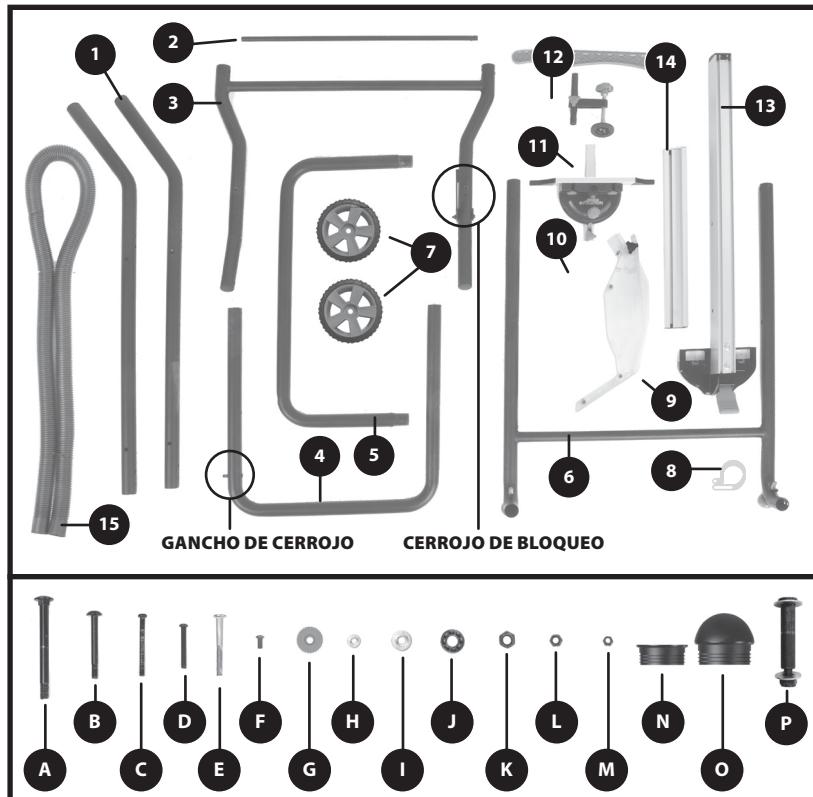**CONTENIDO DE LA CAJA**

1. COMPONENTE DE LA BASE	X2	A. PERNO M8 X 78 MM	X8
2. COMPONENTE DE LA BASE	X1	B. PERNO M6 X 53 MM	X4
3. COMPONENTE DE LA BASE	X1	C. PERNO M5 X 50 MM	X2
4. COMPONENTE DE LA BASE	X1	D. PERNO M5 X 40 MM	X4
5. COMPONENTE DE LA BASE	X1	E. PERNO M6 X 55 MM	X2
6. COMPONENTE DE LA BASE	X1	F. PERNO M5 X 10 MM	X1
7. RUEDAS	X2	G. TUERCA MOLETEADA NARANJA	X2
8. ABRAZADERA DE MANGUERA DE EXTRACCIÓN DE POLVO	X1	H. ARANDELA PEQUEÑA	X2
9. PROTECCIÓN DE LA HOJA	X1	I. ARANDELA GRANDE	X4
10. CAJA INGLETADORA	X1	J. DISTANCIADOR	X8
11. DISPOSITIVO ANTIVIBRACIÓN	X1	K. TUERCA M8	X8
12. EMPUJADOR	X1	L. TUERCA M6	X4
13. TOPE GUÍA	X1	M. TUERCA M5	X7
14. GUARDA DEL TOPE GUÍA	X1	N. TAPONES DE EXTREMO PLANO	X6
15. MANGUERA DE EXTRACCIÓN DE POLVO	X1	O. TAPONES DE EXTREMO REDONDO	X2
		P. RUEDAS PERNO	X2

ES

## MONTAJE

**Para montar esta sierra necesitará:** destornillador de estrella, llave o llave de tubo de 8 mm y 10 mm, llave de tubo de 13 mm, llave Allen de 5 mm y un mazo de goma.

**Nota:** se puede facilitar considerablemente este proceso mediante el estudio de las imágenes de la máquina y los componentes montados que se encuentran en las páginas descripción general de la máquina y contenido de la caja. Desembale todos los componentes, incluidas las fijaciones, y familiarícese con ellos antes de proceder al montaje de la máquina. Solicite ayuda competente para montar esta máquina. Use el mazo de goma como ayuda de montaje.

### EL PROCESO DE MONTAJE:

**ADVERTENCIA:** esta máquina es pesada. Solicite ayuda competente para mover o levantar esta máquina.

#### Paso 1

- Alinee la extensión de la mesa con el extremo de la guía posterior. (**Fig. 1**)
- Ajuste la guía delantera hasta que el indicador de medición indique 0 en la regla.
- Alinee la altura de la extensión de la mesa con la mesa principal.
- Apriete los 4 tornillos que se encuentran en el lado inferior de la extensión de la mesa.

#### Paso 2

- Dé la vuelta al cuerpo principal de la máquina y colóquelo sobre un banco de trabajo limpio, seguro y robusto, o similar (**Fig. 2**).
- Seleccione los dos componentes etiquetados con **1**.
- Una los dos componentes al cuerpo principal de la máquina usando las fijaciones **B, I y L** (**Fig. 3**).
- Seleccione los dos tapones terminales etiquetados como **O** y empújelos contra los extremos angulares de los componentes.
- Seleccione los dos tapones terminales etiquetados como **N** y empújelos contra los extremos rectos de los componentes.

#### Paso 3

- Seleccione los componentes etiquetados como **2 y 3**. Una el **2** al **3** usando las fijaciones **C y M** (**Fig. 4**).

#### Paso 4

- Seleccione los componentes etiquetados como **3 y 4**.
- Una el componente **4** al **3** usando las fijaciones etiquetadas como **A, J y K**. No las apriete en exceso. Repítalo para el otro lado. (**Fig. 5**). Anote la posición de los distanciadores **J** que se requieren para proporcionar el juego necesario para que el marco funcione.
- Asegúrese de que el componente **4** está situado de forma correcta y que el cerrojo del componente **3** se engancha en el gancho de cerrojo del componente **4** correctamente (**Fig. 6**).
- Seleccione los dos tapones terminales etiquetados como **N** y empújelos contra los extremos del componente **3**.

#### Paso 5

- Una el componente **4** a la máquina en su posición de uso. Compruebe que la posición de la palanca y el gancho de cerrojo están en el mismo lado que la rueda de mano de ajuste del bisel/subida y bajada. (**Fig. 7**).
- Use las fijaciones etiquetadas como **A, J y K** asegurándose de que el distanciador **J** esté colocado correctamente para proporcionar el juego necesario para que el marco funcione. No las apriete en exceso.
- Repítalo para el otro lado. (**Fig. 8**).

#### Paso 6

- Seleccione los componentes etiquetados como **5 y 6**. Una el componente **5** al **6** usando las fijaciones etiquetadas como **D y M** (**Fig. 9**).
- Seleccione los dos tapones terminales restantes etiquetados como **N** y empújelos contra los extremos rectos del componente **6**.

#### Paso 7

- Una el componente **3** al resto del conjunto de las patas usando las fijaciones etiquetadas como **A, J y K** (**Fig. 10**). Puede resultar útil quitar de en medio el componente **4**.
- Mueva el componente **3 y 6** de modo que los orificios de los pernos se alineen. (**Fig. 11**).

#### Paso 8

- Una las ruedas **7** a su posición de uso en el componente **3** (**Fig. 12**). No apriete en exceso las ruedas, ya que esto evitaría que se movieran libremente.
- Solicite ayuda competente para dar la vuelta a la sierra de mesa. Con esto ya está completo el montaje de la base.

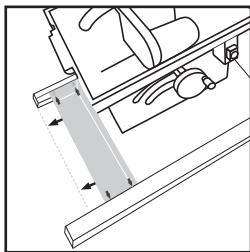


Fig. 1

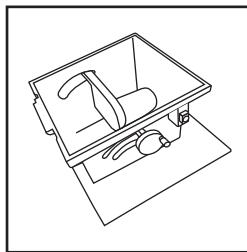


Fig. 2

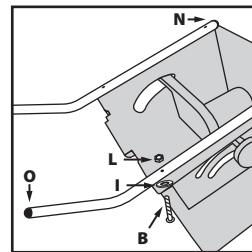


Fig. 3

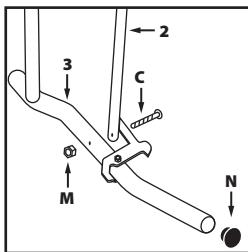


Fig. 4

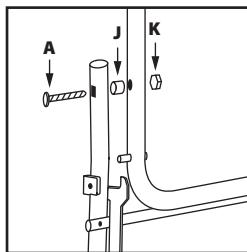


Fig. 5

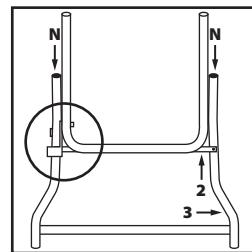


Fig. 6

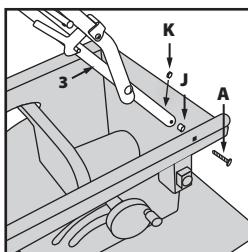


Fig. 7

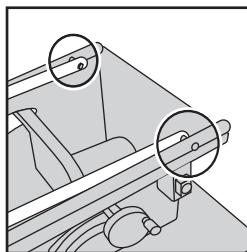


Fig. 8

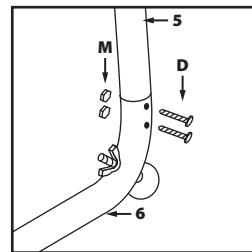


Fig. 9

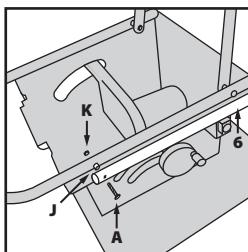


Fig. 10

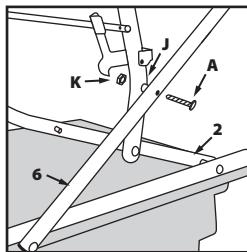


Fig. 11

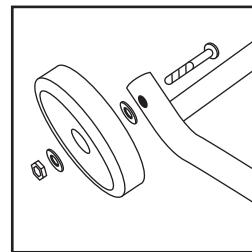


Fig. 12

ES

**Fig. 13**

Se requiere algo más de montaje para la puesta en servicio de esta máquina.

**ADVERTENCIA:** esta máquina es pesada. Solicite ayuda competente para retirar el embalaje de esta máquina.

#### DESPLIEGUE DE LAS PATAS

Las patas se almacenan debajo del cuerpo principal de la máquina.

- Libere el cerrojo de retención (**Fig. 13**).
- Despliegue las patas.
- Asegúrese de que las patas están seguras en su posición de uso.
- El cerrojo debe desplegarse y bloquear las patas de forma segura en su posición de uso.

**Nota:** esta máquina es pesada. Se debe solicitar ayuda competente para mover esta máquina. También se puede solicitar ayuda competente para desplegar el conjunto de las patas y/o almacenar el conjunto de las patas debajo de la máquina.

#### LA DOLADERA

La doladera es un componente muy importante y se debe equipar correctamente.




La doladera tiene dos funciones:

- Evita que la pieza de trabajo se atasque cuando atraviesa la hoja.
- Proporciona un punto de conexión adecuado para la protección de la hoja.

Para instalar y/o comprobar la doladera:

**ADVERTENCIA:** asegúrese de que este procedimiento solo se efectúa con la máquina desconectada de la fuente de alimentación.

- Retire la placa de acceso de la mesa girando el tornillo de fijación  $\frac{1}{4}$  de vuelta. Levante la placa de acceso de la máquina (**Fig. 14**). Almacene con cuidado este componente para su uso posterior.
- Suba la hoja hasta su posición más alta, para ello consulte la sección «**SUBIR/BAJAR LA HOJA**» en la página 20.
- Afloje el perno de fijación de la doladera varias vueltas y levántelo hasta su punto más alto (**Fig. 15**).
- Deslice la doladera (está en una ranura para mayor comodidad) entre la placa de fijación y el bloque de montaje (**Fig. 15**). Asegúrese de que las asas que sobresalen de los bloques de montaje engranen en la ranura de la doladera.
- Ajuste la doladera para que esté a 3 – 5 mm de la hoja de la sierra. El orificio de montaje de la protección de la hoja en la doladera debe estar al menos 10 mm más alto que la punta del diente. (**Fig. 16**).
- Cuando se haya logrado el alineamiento correcto, apriete el perno de fijación.
- Compruebe que la hoja de la sierra gira libremente y que los dientes están a 3 - 5 mm de la doladera.
- Vuelva a instalar la placa de acceso de la mesa.

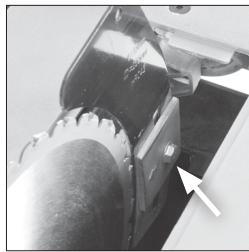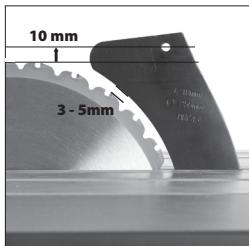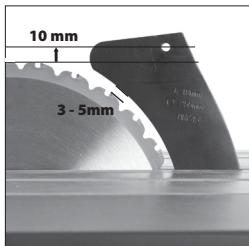**Fig. 14****Fig. 15****Fig. 16**

### LA PROTECCIÓN DE LA HOJA

La protección de la hoja etiquetada como **9** se debe unir a la doladera de la máquina.

**Nota:** nunca se debe usar la máquina sin su protección en la posición de uso.

**ADVERTENCIA:** la máquina se debe desconectar de la red eléctrica al instalar la protección de la hoja.

Para fijar la protección de la hoja

- Levante la hoja a su altura completa para dejar completamente al descubierto la doladera.
- El pasador de posicionamiento de la protección se debe situar a través del orificio mecanizado en la doladera y con la arandela y la tuerca de seguridad fijadas en un lado. La protección de la hoja debe moverse fácil y suavemente hacia arriba y abajo, así que no apriete esta tuerca en exceso (**Fig. 17**).
- Compruebe el funcionamiento de la protección de la hoja. Asegúrese de que funciona de forma eficiente y cubre la corona de la hoja.
- Baje la hoja un poco y vuelva a comprobar el funcionamiento de la protección de la hoja.
- Cuando esté satisfecho de que la protección de la hoja funciona en todo el rango de ajuste de altura de la hoja, compruebe que la protección funciona igual de bien con la hoja en un ángulo de bisel (**Fig. 18**).
- Compruebe que la protección de la hoja esté en contacto con la parte superior de la mesa cuando se baja la hoja completamente.

### EL TOPE GUÍA

Esta máquina tiene un tope guía de dos (2) piezas.

La guarda del tope guía etiquetada como **14** se debe unir al tope guía etiquetado como **13** usando las fijaciones **E** y **G**.

- Introduzca los pernos **L** a través de los orificios en el lado izquierdo del tope guía y apriete un poco la tuerca moleteada **G** en el lado derecho.
- Deslice la placa frontal del tope guía sobre el tope guía por encima de las cabezas de los pernos (**Fig. 19**).
- Apriete las dos tuercas moleteadas.

Para fijar el tope guía:

- Enganche la parte trasera de la guía del tope guía sobre el raíl trasero del tope guía.
- Con el mango en su posición superior, ubique la parte delantera del tope guía sobre el raíl delantero del tope guía.
- Empuje el mango hacia abajo para bloquear el tope guía en posición (**Fig. 20**).



**Fig. 17**




**Fig. 18**



**Fig. 19**



**Fig. 20**

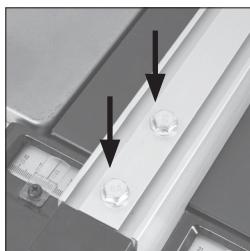**Fig. 21**

### COMPROBACIÓN/AJUSTE DEL TOPE GUÍA

Cuando se haya unido el tope guía a la máquina, se debe comprobar el tope guía para asegurarse de que está paralelo a la hoja.

- Suba la hoja a su altura máxima.
- Apoye un carril guía o similar contra la hoja.
- Suba el tope guía hasta el carril guía y compruebe si es paralelo.
- Si fuera necesario el ajuste, acceda a los dos tornillos de cabeza hexagonal situados en el tope guía (**Fig. 21**).
- Afloje estos tornillos ligeramente usando una llave adecuada y ajuste el tope guía según se requiera.
- Apriete el tope guía y vuelva a comprobarlo cuando se haya logrado un ajuste correcto.
- Baje la hoja.

### LA CAJA INGLETADORA

La caja ingletadora etiquetada como **10** tiene una placa frontal ajustable y capacidad para una mordaza de sujeción etiquetada como **11**.

- Introduzca la mordaza de sujeción en la cavidad del cuerpo principal de la caja ingletadora y apriete el tornillo de bloqueo.
- Fije la placa frontal de la caja ingletadora.
- Deslice los tornillos de unión a través de los dos (2) orificios en la cara vertical de la caja ingletadora y asegúrelos en posición con las tuercas de mariposa (**Fig. 22**).
- La caja ingletadora normalmente se emplea en el lado izquierdo de la mesa y se desplaza en una ranura en T invertida en la parte superior de la mesa.
- La caja ingletadora se puede bloquear en la carretilla corrediza atornillando el tornillo de bloqueo en un orificio situado en el borde delantero de la carretilla corrediza (**Fig. 23**).


### EXTRACCIÓN DE POLVO

- Conecte un extremo de la manguera a la protección de la hoja.
- Una la abrazadera de manguera de extracción de polvo a la parte trasera de la extensión de mesa derecha (RH) usando las fijaciones etiquetadas como **F**, **H** y **M** (**Fig. 24**).
- Pase la manguera a través de la abrazadera hasta el puerto en la parte trasera de la máquina.

### TRANSPORTE DE LA SIERRA DE MESA

**ADVERTENCIA:** asegúrese de que este procedimiento solo se efectúa con la máquina desconectada de la fuente de alimentación.

- Asegúrese de que la máquina está desconectada de la red eléctrica y de que el cable de alimentación está almacenado de forma segura sobre la máquina.
- Suelte el gancho de cerrojo.
- Agarre el asa de transporte (**Fig. 25**).
- Levante el asa de forma lenta y suave, permitiendo que la máquina mantenga el equilibrio y la estabilidad.
- Transporte la máquina con las ruedas hasta su nueva ubicación.

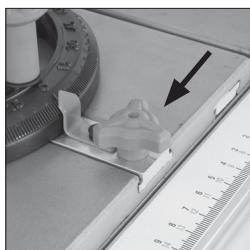**Fig. 23****Fig. 24**

## OPERACIONES

### LOS CONTROLES

#### INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

**ADVERTENCIA:** antes de accionar el interruptor On/Off (Encendido/Apagado), asegúrese de que la protección de la hoja está instalada correctamente y de que funciona de forma adecuada.

- Presione el botón verde (**I**) para encender el motor.
- Presione el botón rojo (**O**) para apagar el motor.
- Esta máquina está equipada con una función de seguridad de sobrecarga del motor. Si se sobrecarga el motor, se activará el interruptor de sobrecarga y hará que el motor se detenga. Si este es el caso, pulse el botón de sobrecarga que se encuentra encima del botón de encendido/apagado para reiniciar la máquina.

(Fig. 26)

**ADVERTENCIA:** nunca arranque la máquina hasta que se hayan realizado todos los procedimientos y comprobaciones de seguridad.

### SUBIR/BAJAR LA HOJA

**ADVERTENCIA:** realice ajustes en la máquina solamente cuando la máquina esté apagada y la hoja esté inmóvil.

**Nota:** esta máquina está equipada con una rueda de mano de función dual. En su posición «normal» (exterior), la rueda de mano se usa para subir o bajar la hoja. Cuando se empuja la rueda de mano hacia dentro contra el muelle de bies, engrana con la cremallera de dientes curvos incorporada en el cuerpo principal de la máquina. Esto permite usar la rueda de mano para ajustar el ángulo de bisel/inclinación de la hoja.

Para subir o bajar la hoja:

- Asegúrese de que la rueda de mano está en su posición «normal».
- Gírela hacia la izquierda para bajar la hoja (Fig. 27).
- Gírela hacia la derecha para subir la hoja.

### INCLINACIÓN DE LA HOJA

La hoja se puede inclinar hasta 45° hacia la izquierda.

- Afloje el mecanismo de bloqueo de la inclinación accionando (abiriendo) la palanca de bloqueo de la inclinación (Fig. 28).
- Empuje la rueda de mano hacia dentro contra el muelle de bies hasta que engrane con la cremallera de inclinación.
- Use la rueda de mano para ajustar el ángulo requerido. Detrás de la rueda de mano se puede encontrar un calibrador angular para ayudar con el ajuste.
- Accione (cierra) la palanca de bloqueo de la inclinación cuando se logre el ángulo requerido.
- Permita que la rueda de mano vuelva a su posición «normal».

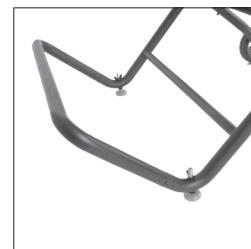


Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28

ES

**Fig. 29**

### EL TOPE GUÍA

Esta máquina está equipada con un tope guía de dos piezas. Recomendamos usar el tope guía de forma normal junto con la guarda ajustable.

El tope guía normalmente se debe posicionar en el lado derecho de la hoja. Se bloquea en posición mediante la palanca de bloqueo. Empújela hacia abajo para bloquear y tire de ella hacia arriba para desbloquear.

Es posible el ajuste hacia delante y hacia atrás de la placa frontal del tope guía. Afloje las tuercas moleteadas y deslice la placa frontal del tope guía a la posición deseada. Apriete las tuercas de mariposa de forma segura (**Fig. 29**).

Le recomendamos que ajuste y alinee la parte trasera del nivel de la placa frontal del tope guía con la parte delantera de la hoja de la sierra (**Fig. 30**).

### LA ESCALA DE LECTURA DUAL

La máquina tiene una escala de lectura dual que indica la distancia desde la hoja hasta el tope guía a través de una ventana de visualización. Se puede usar para ayudar a ajustar la distancia desde la hoja al tope guía. Con la placa frontal del tope guía unida, use la escala negra para ajustar la distancia del tope guía. Si necesita usar en tope guía sin la guarda, use la escala naranja.

**Nota:** cuando se usa el tope guía en el lado izquierdo de la hoja, use la ventana de visualización izquierda para leer las escalas. Cuando se usa el tope guía en el lado derecho de la hoja, use la ventana de visualización derecha para leer la escala (**Fig. 31**). La escala se debe considerar como una guía útil. No sustituye un marcado minucioso y preciso.

### LA CAJA INGLETADORA

La caja ingletadora se puede usar a cualquier lado de la mesa y se desplaza por las ranuras en «T» invertida mecanizadas en la carretilla corrediza y la parte superior de la mesa (lado derecho).

Gire el mango vertical hacia la izquierda para desbloquear la caja ingletadora y ajustarla al ángulo de inglete requerido. Gire el mango hacia la derecha para bloquear la caja ingletadora en el ángulo deseado.

Se puede bloquear la caja ingletadora en la carretilla corrediza apretando el tornillo de bloqueo de deslizamiento de la caja ingletadora (**Fig. 32**).

**Fig. 31****Fig. 32**

**Nota:** la placa frontal de la caja ingletadora se debe ajustar de modo que pase cerca, pero no toque la protección de la hoja cuando se deslice a su lado durante un corte.

Ajústela aflojando las tuercas moleteadas y deslizando la placa frontal a la posición requerida. Apriete de forma segura las tuercas moleteadas (**Fig. 33**).

**Nota:** la caja ingletadora se puede ajustar a cualquier ángulo entre 60° a la izquierda y 60° a la derecha.

#### PARTE SUPERIOR DE LA MESA MULTIFUNCIÓN

Esta sierra de mesa está equipada con una parte superior de la mesa adaptable y versátil. Los distintos ajustes se han diseñado para ayudar a la eficiencia y la seguridad del operario.

#### EXTENSIONES DE MESA


La parte superior de la mesa se puede extender a los lados derecho e izquierdo creando un valioso soporte adicional para la pieza de trabajo al cortar tableros grandes o anchos, etc. Se pueden extender a la vez ambos lados de la mesa o solamente un lado cuando se requiera para el uso.

Para extender la mesa en el lado derecho:

- Tire de la palanca de bloqueo del tope guía y asegúrese de que el tope guía se puede mover libremente.
- Alternativamente, puede ser conveniente quitar temporalmente el tope guía de la máquina.
- Tire hacia arriba de la palanca de bloqueo de la extensión de mesa que se encuentra debajo de la mesa, a la derecha. (**Fig. 34**).
- Despliegue la extensiones de mesa para proporcionar el apoyo requerido para la pieza de trabajo.
- Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo para bloquear la mesa en la posición requerida.
- Vuelva a unir y/o ajuste el tope guía, según se requiera.
- Cuando se complete el corte, devuelva la mesa a su configuración original.

Para extender la mesa en el lado izquierdo:

- Afloje los dos tornillos de bloqueo (uno en la parte delantera y otro en la parte trasera de la máquina) debajo del lado izquierdo de la mesa de la máquina (**Fig. 35**).
- Despliegue la extensiones de mesa.
- Apriete los tornillo de bloqueo.
- Cuando se complete el corte, devuelva la mesa a su configuración original.

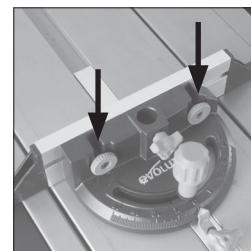

**Fig. 33**



**Fig. 34**



**Fig. 35**

**Fig. 36**

### CARRETILLA CORREDIZA

Esta máquina está equipada con una carretilla corrediza (**Fig. 36**) a la izquierda de la hoja. Este accesorio puede ser especialmente útil al hacer un corte cruzado de un material de sección pequeña, como la sección de una caja metálica o extrusiones, etc.

Dicho material se puede sujetar a la carretilla corrediza usando la caja ingletadora asegurada y su mordaza de sujeción. De esta forma se mejora el control y la seguridad del operario.

El sistema de carretilla corrediza también puede ser muy útil (cuando se usa en combinación con una caja ingletadora asegurada) para el corte cruzado repetitivo.

### PARA USAR LA CARRETILLA CORREDIZA

**ADVERTENCIA:** La máquina debe estar apagada, la hoja inmóvil y la placa de cubierta del interruptor en la posición cerrada (segura) siempre que se realicen ajustes, etc. en la máquina o la pieza de trabajo.

Bloquee la caja ingletadora en la carretilla corrediza atornillando el tornillo de bloqueo en el orificio de posicionamiento situado en el borde delantero de la carretilla (**Fig. 32**).

Ajuste la placa frontal de la caja ingletadora para asegurar que pasa la hoja y la protección de la hoja cuando se desplaza junto a ellas durante un corte.

Desbloquee el pasador debajo de la carretilla corrediza tirando hacia fuera del botón (**Fig. 37 A**) y girándolo 90° (**Fig. 37 B**), permitiendo que descance en su posición desbloqueada (**Fig. 37 C**). Usando la caja ingletadora como un agarre, empuje suavemente la carretilla hacia atrás para efectuar un corte (**Fig. 38**).



Para bloquear de nuevo la carretilla corrediza, invierta el movimiento de desbloqueo.

### FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA SIERRA DE MESA

**ADVERTENCIA:** nunca intente realizar cortes a mano alta en esta máquina. use siempre la guía o valla apropiada para minimizar la posibilidad de que la hoja se atasque y se produzca un contragolpe.

Recomendamos que la sierra de la hoja sobresalga a través del material que se va a cortar aprox. 3 mm. Ajuste la altura de la hoja como se describe anteriormente. esta máquina no es adecuada para el corte de rebajes o ranuras con tope.

En caso necesario, se puede conectar una aspiradora o un dispositivo de extracción de polvo del taller en el canal de extracción situado en la parte trasera de la máquina (**Fig. 39**).

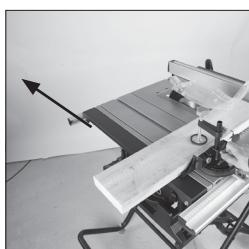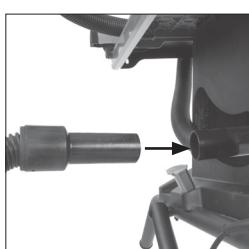**Fig. 38****Fig. 39**

### CORTE CRUZADO

Ajuste la caja ingletadora a 0° y apriete el tornillo de bloqueo vertical.

Si usa la carretilla corrediza, coloque la caja ingletadora en la ranura en «T» del lado izquierdo y bloquéela en posición atornillando el tornillo de bloqueo en el orificio de posicionamiento.

**Nota:** la caja ingletadora se puede usar en el lado derecho de la hoja en caso necesario. En dicho caso, se desplazará «libremente» en la ranura en «T» invertida que se encuentra en el lado derecho de la mesa.

Ajuste la guarda de la caja ingletadora para asegurar el juego cuando pase junto a la hoja y la protección de la hoja durante un corte.

Sujete el material que se va a cortar contra la placa frontal de la caja ingletadora. Encienda la sierra y permita que alcance toda su velocidad operativa antes de deslizar la caja ingletadora y la pieza de trabajo hacia la parte posterior de la mesa al hacer el corte (**Fig. 40**).

### CORTE CRUZADO DE INGLETE

El corte cruzado de inglete consiste en el corte de la pieza de trabajo a un ángulo que no sea de 90°. Ajuste la caja ingletadora con el ángulo deseado (**Fig. 41**), apriétela y proceda como se indica anteriormente para el corte cruzado.

### CORTE CRUZADO DE BISEL

El corte cruzado de bisel es igual que el corte cruzado, pero con la hoja inclinada en ángulo.

Incline la hoja al ángulo deseado de la forma descrita anteriormente y asegúrese de que está bloqueada en posición.

Ajuste la caja ingletadora a 0° y ajuste la placa frontal para que no toque ni choque con la hoja de la sierra o la protección de la hoja cuando se desplace a su lado.

Sujete la pieza de trabajo contra la caja ingletadora y realice el corte (**Fig. 42**).

### CORTE COMPUESTO DE INGLETE

El corte compuesto de inglete es una combinación de corte de inglete y corte cruzado de bisel.

Ajuste la caja ingletadora y la hoja en los ángulos deseados. Bloquee ambas en posición.

Compruebe que la caja ingletadora pasará la hoja de sierra sin chocar. Ajuste la placa frontal de la caja ingletadora en caso necesario.


Alinee el material contra la caja ingletadora y realice el corte (**Fig. 43**).



**Fig. 40**



**Fig. 41**

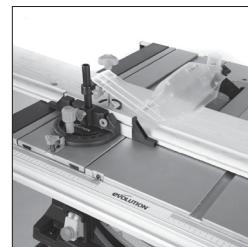


**Fig. 42**



**Fig. 43**



**Fig. 44**

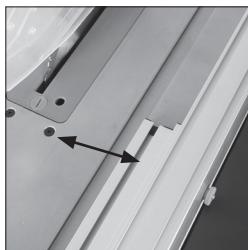

**Fig. 45**

### CORTE CRUZADO REPETITIVO

El corte cruzado repetitivo es el proceso de cortar una serie de piezas con la misma longitud sin tener que marcar cada pieza por separado.

**Nota:** Recomendamos efectuar el corte cruzado repetitivo con la caja ingletadora posicionada en el lado izquierdo de la máquina y con el tope guía en el lado derecho de la máquina (**Fig. 44**).

**ADVERTENCIA:** únicamente se puede usar el tope guía como tope de longitud si está bien colocado y ajustado.

Para ajustar el tope guía para el corte cruzado repetitivo:

- Ajuste el tope guía a la distancia requerida de la hoja de sierra.
- Le recomendamos que ajuste y alinee la parte trasera del nivel de la placa frontal del tope guía con la parte delantera de la hoja de la sierra (**Fig. 45**).

Este ajuste permitirá el juego del material cuando pase junto a la hoja de sierra. Permitirá que el material cortado se mueva hacia los lados alejándose de la hoja de sierra, con poco riesgo de que se atasque o se produzca un contragolpe.

Alinee y sujeté el material que se va a cortar contra la guarda de la caja ingletadora y alinee también ligeramente el material contra el tope guía. Sujete el material y la caja ingletadora de forma segura con la mano izquierda. Empuje suavemente la pieza de trabajo a través de la sierra. Use un empujador, en caso necesario, con la mano derecha para guiar la pieza de trabajo en el lado derecho de la hoja.

### CORTE AL HILO

El corte al hilo es el corte a lo largo de la longitud de una pieza de material en vez de a través de la misma.

El corte al hilo siempre se debería realizar con la placa frontal del tope guía ajustada en la anchura deseada y en el lado derecho de la mesa de la máquina.

No se requiere la caja ingletadora para esta operación y se debe almacenar de forma segura fuera de la máquina para su uso futuro.

**Nota:** compruebe que el tope guía esté bloqueado en posición y que esté paralelo a la hoja de la sierra.

Compruebe que la doladera esté alineada correctamente con la hoja de la sierra.

Cuando se corta al hilo una pequeña sección de material, se debe usar un empujador para alimentar/guiar los últimos 300 mm del material a través de la hoja.

Siempre se debería usar un empujador al realizar cortes de menos de 300 mm.

Cuando se cortan al hilo tableros largos o paneles grandes, use siempre un soporte de trabajo remoto o pida ayuda a una persona formada y competente.

Alimente la pieza de trabajo a través de la sierra, manteniéndola siempre alineada con respecto al tope guía. Emplee presión constante y suave, y use un empujador cuando sea necesario (**Fig. 46**).

Cuando la anchura de corte al hilo es superior a 300 mm, se pueden usar ambas manos con cuidado para guiar/alimentar el material a través de la sierra. La mano izquierda del operario estará a la izquierda de la hoja de la sierra. La mano derecha del operario estará cerca del tope guía a la derecha de la hoja de la sierra. Las manos **nunca** deberían estar en la trayectoria de la hoja.

#### CORTE AL HILO DE BISEL

Cuando el material del corte al hilo de bisel es de 150 mm o inferior, use el tope guía solo en el lado derecho de la hoja.

#### EMPUJADOR

Con la máquina se proporciona un empujador de plástico, etiquetado como **14**, y tiene sus propios soportes de almacenamiento dedicados en el lado derecho del cuerpo principal de la máquina (**Fig. 47**). Cuando no se use, almacene el empujador en la máquina.

**Nota:** si se daña el empujador, se debe reemplazar. Si el operario hace su propio empujador, recomendamos que siga el mismo patrón que el suministrado. (Hay disponibles empujadores de sustitución de Evolution Power Tools.)

#### MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** asegúrese de que la máquina está desconectada del suministro eléctrico antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o ajuste.


#### CAMBIAR LA HOJA

**Nota:** se recomienda que el operario lleve guantes protectores cuando manipule o cambie la hoja de la máquina.

- Desconecte la máquina del suministro eléctrico.
- Retire la protección superior de la hoja. (**consulte la PROTECCIÓN DE LA HOJA en la página 18**)
- Retire la placa de acceso girando el tornillo de bloqueo  $\frac{1}{4}$  de vuelta y separando suavemente la placa de acceso de la mesa (**Fig. 48**). Almacene de forma segura la placa de acceso para su uso futuro.
- Levante la hoja hasta su posición más alta.
- Use las dos herramientas de cambio de hoja proporcionadas. Una para sujetar el eje del motor y la otra para retirar la tuerca del eje (**Fig. 49**).
- Retire la tuerca, el borde exterior y la hoja.




**Fig. 46**

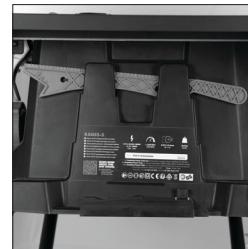


**Fig. 47**

ES

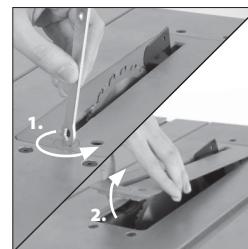

**Fig. 48**

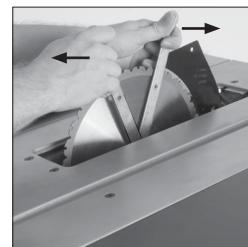

**Fig. 49**

**Fig. 50**

- Instale la nueva hoja. Asegúrese de que los dientes miran hacia la parte delantera de la sierra y de que la flecha de la hoja está alineada con la dirección del motor (**Fig. 50**).
- Sustituya el borde exterior y la tuerca y apriételos de forma segura con las llaves proporcionadas. Compruebe que ambos bordes de la hoja están en contacto con la hoja.
- Sustituya la guarda y su tornillo de fijación. Asegúrese de que el tornillo de fijación está correctamente asentado.
- Sustituya la protección de la hoja y compruebe todas las funciones operativas de la hoja y de su sistema de protección.
- Conecte la máquina a la red eléctrica solamente después de que se haya realizado una comprobación de seguridad completa de la máquina.

### LA DOLADERA

La doladera es un componente muy importante y se debe equipar alineada y ajustada de forma correcta. La doladera evita que el trabajo se atasque cuando atraviesa la hoja.

Inspeccione la doladera a intervalos regulares y sustitúyala si estuviera desgastada o dañada.

**Nota:** use únicamente una **doladera original de Evolution**, ya que es un componente específico para esta máquina. Las piezas no originales podrían ser peligrosas. En **caso de duda**, contacte con el **servicio de asistencia técnica**.

### LIMPIEZA

La máquina se debería limpiar después de cada uso. Retire todo el serrín, etc. de las partes visibles de la máquina con un aspirador. También se puede conectar un aspirador en el puerto de extracción de polvo de la máquina en la parte trasera de la máquina. Esto debería retirar los residuos del interior de la máquina. Nunca use disolventes para limpiar las partes de plástico, ya que podrían dañarlas. Limpie solamente con un paño suave humedecido muy ligeramente.

### ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

En el lado izquierdo de la máquina hay disponible una instalación de almacenamiento de herramientas (**Fig. 51**). Afloje la tuerca moleteada central y coloque las herramientas de cambio de hoja sobre el borde metálico. Asegure las herramientas con la tuerca moleteada central.



### PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los productos eléctricos no se deben tirar con la basura doméstica. Recicle en los sitios destinados para este fin. Consulte con la autoridad local o el minorista para obtener información sobre el reciclaje.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE**



**El fabricante del producto cubierto por esta declaración es el siguiente:**

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

El fabricante declara que la máquina, tal como se detalla en la presente declaración, cumple todas las disposiciones pertinentes de la Directiva de Máquinas y otras directivas apropiadas, como se detalla a continuación. El fabricante declara además, que la máquina, según se indica detalladamente en la presente declaración, en los casos en los que sea aplicable, cumple con las disposiciones pertinentes sobre los requisitos esenciales de seguridad y salud.

**Las Directivas incluidas en esta declaración son las que se detallan a continuación:**

<b>2006/42/CE.</b>	Directiva de máquinas.
<b>2014/30/UE.</b>	Directiva de Compatibilidad Electromagnética.
<b>2011/65/EU. &amp; (EU)2015/863</b>	Directiva sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
<b>2012/19/UE.</b>	La directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

**Y está en conformidad con los requisitos aplicables de los siguientes documentos:**

<b>EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021</b>
<b>EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019</b>

ES

**Detalles del producto**

Descripción: SIERRA DE MESA MULTIMATERIAL RAGE5-S DE 255 MM (10")  
N.º de modelo Evolution: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Marca comercial: EVOLUTION

Voltaje: 220-240 V / 110 V ~ 50 Hz

Entrada: S1 1500W S6 40% 1800W (220 V-240 V) 1600W (110v)

La documentación técnica necesaria para demostrar que el producto cumple con los requisitos de la directiva se ha elaborado y está disponible para su inspección por las autoridades pertinentes, y verifica que nuestro archivo técnico contiene los documentos enumerados anteriormente y que estas son las regulaciones normales para el producto, como se detalla antes.

**Nombre y dirección del titular de la documentación técnica.**

Firmado:

Impresión: Barry Bloomer: Supply Chain & Procurement Director

Fecha:

16/03/2023

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

**(1.2) Il presente manuale di istruzioni è stato redatto originariamente in inglese britannico**

**(1.3) IMPORTANTE**

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni d'uso e di sicurezza.

Per la propria sicurezza, se si è incerti su qualsiasi aspetto dell'utilizzo di questa attrezzatura, si prega di contattare l'assistenza tecnica telefonica al numero indicato sul sito web di Evolution Power Tools. Nella nostra organizzazione internazionale gestiamo diverse linee telefoniche di assistenza. In alternativa, anche il fornitore del prodotto può fornire assistenza tecnica.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

**(1.4)** Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto Evolution Power Tools. Si prega di completare la registrazione del prodotto "online" come spiegato nel documento A4 sulla registrazione della garanzia incluso con il presente apparecchio. La ringraziamo sinceramente per aver scelto un prodotto Evolution Power Tools.

**GARANZIA LIMITATA EVOLUTION**

Evolution Power Tools si riserva il diritto di apportare migliorie e modifiche al design dei prodotti senza preavviso.

Si prega di consultare il documento per la registrazione della garanzia e/o il sito di Evolution Power Tools per ulteriori dettagli sui termini e condizioni della garanzia.

La garanzia di seguito riportata è valida esclusivamente per i prodotti destinati al mercato del Regno Unito. Altri mercati possono applicare specifici requisiti, appendici ed esclusioni. Consultare il proprio distributore per avere dettagli sull'applicabilità della garanzia nel Paese di residenza. Tutte le garanzie Evolution sono in aggiunta ai diritti legali degli utenti.

**(1.5)** Evolution Power Tools, entro il periodo di garanzia, e a partire dalla data di acquisto, riparerà o sostituirà tutti i prodotti rivelatisi difettosi a causa dei materiali o per difetti di fabbrica. La garanzia non è valida se lo strumento restituito non è stato usato nel rispetto delle raccomandazioni del Manuale di Istruzioni o se l'apparecchio è stato danneggiato accidentalmente, per negligenza o uso inadeguato.

La garanzia non si applica ad apparecchi e/o componenti che abbiano subito alterazioni o modifiche di alcun genere, o che non siano stati usati rispettando le specifiche e le capacità raccomandate. I componenti elettrici sono soggetti alle garanzie dei rispettivi produttori. Eventuali prodotti restituiti in stato difettoso saranno spediti in porto franco a Evolution Power Tools. Evolution Power Tools si riserva il diritto di riparare il prodotto difettoso o in alternativa di sostituirlo con lo stesso prodotto o un prodotto equivalente.

Non esiste garanzia, scritta o orale, per accessori soggetti a usura, come (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) lame, taglierine, trivelle, scalpelli o palette, ecc. In nessun caso Evolution Power Tools sarà responsabile di perdite o danni risultanti in modo diretto o indiretto dall'uso dei nostri prodotti o da qualsiasi altra causa. Evolution Power Tools non è responsabile per qualsiasi costo sostenuto in relazione a tali prodotti o per eventuali danni conseguenti.

Nessun funzionario, dipendente o agente di Evolution Power Tools è autorizzato a prestare oralmente dichiarazioni di idoneità, o a rinunciare a qualsiasi condizione di vendita esposta di seguito, e nessuna di tali dichiarazioni sarà vincolante per Evolution Power Tools.

**Eventuali questioni relative alla presente garanzia limitata dovranno essere inoltrate alla sede centrale dell'azienda, o contattando l'apposito numero di assistenza.**

**SPECIFICHE UTENSILE**

UTENSILE	METRICO	IMPERIALE
Motore Regno Unito/UE: 220-240 V ~ 50 Hz	S1 1500W S6 40% 1800W	8.5A
Motore Regno Unito: 110V ~ 50Hz	1600W	15.8A
Motore Regno US: 120V ~ 60Hz	1800W	15A
Area di superficie minima del banco:	745mm x 640mm	29-1/4 x 25-1/4 In.
Area di superficie massima del banco:	1200mm x 640mm	47-1/4 x 25-1/4 In.
Dimensioni con gambe di appoggio montate (H x W x L):	1050 x 750 x 940mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37 ln.
Dimensioni senza gambe di appoggio (H x L x P):	880 x 730 x 330mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13 ln.
Velocità (a vuoto)	2500min <sup>-1</sup>	2500rpm
Peso netto	28.5kg	62 lb
Peso lordo	33.5kg	73.9 lb

**CAPACITÀ DI TAGLIO**

Piastra in acciaio dolce - Spessore massimo	6mm	1/4 ln.
Sezione quadrata in acciaio dolce – Ottimale Spessore parete	3mm	1/8 ln.
Legno - Profondità massima di taglio a 90°	83mm	3-1/4 ln.
Legno - Profondità massima di taglio a 45°	58 mm	2-1/4 ln.
Capacità longitudinale - Lato sinistro del banco	305mm	12 ln.
Capacità longitudinale - Lato destro del banco	650mm	25-1/2 ln.
Spessore lama guida separatrice	1.8mm	0 - 5/64 ln.

**LAMA**

Diametro	255mm	10"
Foro	25.4mm	1"
Kerf	2mm	.078"
Denti	28	28
Velocità massima	2750min <sup>-1</sup>	2750rpm

**DATI RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI**

Pressione acustica L <sub>A</sub>	93.2dB(A)
Livello potenza acustica L <sup>WA</sup>	106.2dB(A)
Incertezza K	3dB(A)

IT

**(1.7) VIBRAZIONI**

**ATTENZIONE:** Durante l'utilizzo del presente utensile, l'operatore può essere esposto a un alto livello di vibrazioni trasmesse al braccio e alla mano. L'operatore potrebbe sviluppare la sindrome del dito bianco da vibrazione (Sindrome di Raynaud). Tale patologia può ridurre la sensibilità e provocare ipotermia della mano, così come produrre un intorpidimento generale. Coloro che utilizzano su base regolare e in maniera prolungata nel tempo il presente utensile devono monitorare attentamente la condizione delle proprie mani e dita. Qualora si manifestassero con evidenza uno o più sintomi, consultare immediatamente un medico.

- La misurazione e la valutazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse all'arto sul posto di lavoro è contemplata nelle normative: BS EN ISO 5349-1:2001 e BS EN ISO 5349-2:2002
- Numerosi fattori possono influenzare il livello reale delle vibrazioni durante il funzionamento, come ad esempio la condizione e l'orientamento della superficie di lavoro e il tipo e lo stato dell'apparecchio in uso. Tali fattori devono essere valutati prima di ogni utilizzo, e, laddove possibile, devono essere messe in atto le idonee pratiche lavorative. La buona gestione dei seguenti fattori può concorrere a ridurre gli effetti delle vibrazioni:

**Gestione dell'utensile**

- Maneggiare l'utensile con cura, consentendogli di effettuare il proprio lavoro.
- Evitare di usare eccessiva forza fisica sui controlli dell'utensile.
- Considerare la propria sicurezza ed equilibrio, e l'orientamento dell'utensile durante l'uso.

**Superficie di lavoro**

- Esaminare il materiale della superficie di lavoro; la sua condizione, densità, resistenza, rigidità e orientamento.

**ATTENZIONE:** L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile può differenziarsi dal valore totale dichiarato in base al modo in cui l'utensile è impiegato. La necessità di identificare misure di sicurezza che tutelino l'operatore sono basate su una stima dell'esposizione al pericolo nelle condizioni d'uso reali (prendendo in considerazione tutti i componenti del ciclo di funzionamento, così come le tempistiche di spegnimento dell'utensile, del suo funzionamento a vuoto, in aggiunta al tempo di attivazione).

**Attenzione: Indossare protezioni acustiche!****(1.8) ETICHETTE E SIMBOLI**

**ATTENZIONE:** Non mettere in funzione il presente apparecchio qualora le etichette di sicurezza e/o le istruzioni risultino mancanti o danneggiate. Contattare Evolution Power Tools per le etichette sostitutive.

**Avvertenza:** Tutti o alcuni dei simboli nella seguente pagina possono essere presenti nel manuale o sul prodotto.

Simbolo	Descrizione
V	Volt
A	Ampere
Hz	Hertz
min <sup>-1</sup>	Velocità
~	Corrente alternata
no	Velocità a vuoto
	Indossare occhiali protettivi
	Indossare protezioni auricolari
	Non toccare
	Indossare protezioni antipolvere
	Indossare guanti protettivi
	Leggere le istruzioni
	Certificazione CE
	Certificazione UKCA
	Smaltimento e riciclaggio rifiuti secondo la normativa Triman
	Smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettroniche

	Attenzione
	Classe di protezione II Doppio isolamento
	Marchio di conformità ai requisiti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RCM). Standard Australia/Nuova Zelanda

#### (1.10) DESTINAZIONE D'USO DEL PRESENTE UTENSILE ELETTRICO

**ATTENZIONE:** Il presente prodotto è una sega da banco ed è stata progettata per essere utilizzata con specifiche lame Evolution. Utilizzare esclusivamente accessori progettati per l'utilizzo sul presente apparecchio e/o quelli espressamente raccomandati da **Evolution Power Tools Ltd.**

**Se equipaggiato con una lama idonea, il presente utensile può essere utilizzato per tagliare:**

Acciaio dolce (spessore massimo 6mm)  
Alluminio (spessore massimo 6 mm)  
Legno e materiali a base di legno (spessore massimo 80 mm)

**Avvertenza:** Effettuare tagli sull'acciaio zinato riduce la durata della lama.

#### (1.11) USO NON CONSENTITO DEL PRESENTE UTENSILE ELETTRICO

**ATTENZIONE:** Il presente prodotto è una sega da banco e deve essere utilizzato esclusivamente come tale. Esso non deve in alcun modo essere modificato, o utilizzato per alimentare altro apparecchio o manovrare un qualunque accessorio differente da quelli identificati nel presente manuale di istruzioni.

**(1.13) ATTENZIONE:** Il presente utensile non è progettato per essere impiegato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da utenti privi di esperienza e conoscenza, a meno che essi non siano supervisionati o istruiti circa il suo utilizzo in sicurezza da un responsabile competente in tal senso.

Si consiglia di controllare che i bambini non abbiano accesso al presente utensile e che non abbiano la possibilità di giocarci.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### (1.14) SICUREZZA ELETTRICA

Il presente utensile è dotato di un modello di presa elettrica e di un cavo di alimentazione idonei al mercato di destinazione. Qualora il cavo di alimentazione o la spina siano in alcun modo danneggiati, essi devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico qualificato.

### (1.15) USO ESTERNO

**ATTENZIONE:** Per la propria sicurezza, qualora il presente apparecchio sia utilizzato all'aperto, non deve essere esposto alla pioggia o impiegato in ambienti umidi. Non posizionare l'utensile su superfici umide. Utilizzare un banco da lavoro asciutto e pulito se disponibile. Per una protezione supplementare, utilizzare un interruttore differenziale (R.C.D.) che interrompa l'alimentazione qualora la dispersione di corrente a terra superi i 30 mA per 30 ms. Verificare sempre il funzionamento dell'interruttore differenziale (R.C.D.) prima di utilizzare l'utensile.

Qualora sia necessario un cavo di prolunga, deve essere di tipo idoneo all'utilizzo esterno e contrassegnato di conseguenza.

Quando si utilizza un cavo di prolunga, devono essere rispettate le istruzioni del produttore.

### (2.1) ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA DEGLI UTENSILI ELETTRICI

**ATTENZIONE: Leggere per intero le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.**  
Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può comportare scosse elettriche, rischio di incendio e/o gravi lesioni.

**Avvertenza:** Il presente utensile elettrico non deve essere tenuto in funzione in maniera continuativa e prolungata nel tempo.

**Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per future consultazioni.**

La dicitura "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce al presente utensile elettrico alimentato a muro (con cavo) o a batterie (senza cavo).

### (2.2) 1) Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici [Sicurezza dell'area di lavoro]

a) Tenere l'area di lavoro pulita e ben

- illuminata. Le aree disordinate e poco illuminate favoriscono gli incidenti.
- b)** Non azionare l'utensile elettrico in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono innescare polveri o vapori.
- c)** Tenere bambini e presenti a distanza mentre l'apparecchio è in funzione. Le distrazioni possono causare perdita di controllo.
- d)** Non utilizzare il presente apparecchio in un locale chiuso.

**(2.3) 2) Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici [Sicurezza elettrica]**

- a)** Le spine di alimentazione degli utensili elettrici devono essere adeguate alla presa a muro. In nessuna circostanza e in alcun modo modificare la spina elettrica. Non utilizzare adattatori di attacco elettrico in combinazione con utensili elettrici dotati di messa a terra. Spine elettriche non modificate e prese adeguate riducono il rischio di folgorazione.
- b)** Evitare il contatto del corpo con superfici dotate di messa a terra, come tubature, caloriferi, fornelli e frigoriferi. Si registra un aumento del rischio di scossa elettrica quando il corpo risulta in contatto con una messa a terra.
- c)** Non esporre utensili elettrici alla pioggia o al rischio di bagnarli. L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di folgorazione.
- d)** Non sottoporre a eccessivo lavoro il cavo di alimentazione. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo al riparo da calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di folgorazione.
- e)** Quando si utilizza un utensile elettrico in ambiente esterno, impiegare un cavo di prolunga idoneo all'uso all'aperto. Impiegare un cavo idoneo all'utilizzo all'aperto riduce il rischio di folgorazione.
- f)** Qualora sia indispensabile utilizzare l'utensile elettrico in ambiente umido, impiegare un alimentatore protetto dotato di interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un RCD riduce il rischio di folgorazione.

**(2.4) 3) Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici [Sicurezza personale].**

- a)** Lavorare con prudenza, controllare quel che si sta facendo e utilizzare il buon senso quando si adopera un utensile elettrico. Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcool o farmaci. Un attimo di distrazione durante

l'utilizzo di utensili elettrici può risultare in una grave lesione personale.

- b)** Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi per prevenire lesioni causate da scintille e trucioli. L'utilizzo di equipaggiamento di protezione come maschera antipolvere, calzature antiinfortunistiche antisdruciolio, caschetto e protezioni auricolari nelle situazioni idonee riduce il rischio di lesioni personali.
- c)** Prevenire attivazioni indesiderate. Quando si solleva o trasporta l'apparecchio, assicurarsi che l'interruttore sia nella posizione di spegnimento prima di collegarlo a una fonte di alimentazione e/o a un pacco batterie. Non trasportare un utensile elettrico con le dita sull'interruttore o dargli corrente quando tale comando è sulla posizione di accensione.
- d)** Rimuovere qualunque chiave o brugola di regolazione prima di avviare l'utensile elettrico. Una chiave o una brugola rimasta attaccata a una parte rotante di un utensile elettrico può causare lesioni personali.
- e)** Non sporgersi troppo. Mantenere sempre i piedi saldi a terra e un buon equilibrio. Ciò garantisce un controllo migliore dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- f)** Indossare l'abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere i propri capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento. Indumenti larghi, gioielli e capelli lunghi possono rimanere intrappolati nelle parti in movimento.
- g)** Qualora gli apparecchi siano provvisti di collegamento a dispositivi di aspirazione e raccolta polveri, accertarsi che essi siano collegati e utilizzati adeguatamente. L'utilizzo di un dispositivo per la raccolta di polveri può ridurre i rischi legati alla presenza delle stesse.
- h)** Quando si effettuano tagli su metallo, i guanti devono essere indossati prima di maneggiare il materiale per prevenire il rischio di ustioni dovute al surriscaldamento del metallo.

**(2.5) 4) Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici [Utilizzo e manutenzione dell'utensile elettrico].**

- a)** Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per la propria applicazione. L'utensile elettrico corretto eseguirà il lavoro in maniera più efficiente e sicura alla velocità per la quale esso è stato progettato.
- b)** Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non si accende o non si spegne. Qualunque utensile elettrico che non possa essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- c)** Collegare l'utensile elettrico dalla fonte di alimentazione e/o dal pacco batterie

prima di eseguire qualunque riparazione, cambio di accessori, o di riporlo. Tali misure preventive di sicurezza riducono il rischio di avviamento accidentale dell'utensile elettrico.

**d)** Riporre gli utensili elettrici inattivi e tenerli lontani dalla portata dei bambini. Non consentire a persone che non abbiano familiarità con il loro funzionamento o con le presenti istruzioni di metterli in funzione. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.

**e)** Manutenzione degli utensili elettrici. Verificare l'eventuale disallineamento o inceppamento delle parti in movimento, il loro danneggiamento o qualunque altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'apparecchio. Qualora danneggiato, prima dell'utilizzo far riparare l'utensile elettrico. Numerosi incidenti sono causati da utensili elettrici soggetti a una manutenzione inadeguata.

**f)** Mantenere gli strumenti da taglio affilati e puliti. Gli strumenti da taglio su cui è stata effettuata un'adeguata manutenzione presentano una probabilità inferiore di incepparsi e sono più facili da controllare.

**g)** Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte di taglio in accordo alle presenti istruzioni, prendendo in considerazione le condizioni di lavorazione e il compito da eseguire. L'utilizzo di un utensile elettrico per un compito differente da quello per il quale è stato concepito può comportare rischi.

#### **(2.6) 5) Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici [Assistenza]**

**a)** Accertarsi di far riparare il proprio utensile elettrico solo da personale qualificato che impieghi ricambi originali e identici. Ciò consentirà di preservare la sicurezza dell'utensile elettrico.

#### **(2.7) INDICAZIONI SANITARIE**

**ATTENZIONE:** Durante l'utilizzo dell'utensile, si possono produrre particelle di polvere. In alcune circostanze, in relazione ai materiali con i quali si sta lavorando, tali polveri possono risultare particolarmente dannose. Qualora si abbia il sospetto che la vernice sulle superfici del materiale contenga piombo, richiedere una consulenza professionale. Le vernici a base di piombo devono essere rimosse esclusivamente da professionisti. Si consiglia fortemente di provare a farlo per conto proprio. Una volta che la polvere si è depositata sulle superfici, il contatto tra mani e bocca può causare l'ingestione di piombo. L'esposizione a livelli anche minimi di piombo può causare danni neurologici e al sistema nervoso irreversibili. Bambini e feti sono particolarmente sensibili a tale pericolo. Si consiglia di valutare i rischi

associati ai materiali con i quali si lavora e di ridurre i rischi di esposizione. Data la potenziale pericolosità delle polveri prodotte da alcuni materiali, raccomandiamo, durante l'utilizzo del presente utensile, di usare una mascherina certificata per naso e bocca con filtri sostituibili.

#### **È necessario sempre:**

- Lavorare in un'area ben ventilata.
- Lavorare con materiale di sicurezza approvato, come maschere antipolvere specificamente progettate per filtrare particelle microscopiche.

**(2.8) ATTENZIONE:** il funzionamento di qualunque utensile elettrico può comportare l'eventualità che un oggetto estraneo sia scagliato verso gli occhi, causando lesioni oculari gravi. Prima di iniziare a utilizzare un utensile elettrico, indossare sempre occhiali di protezione o occhiali di sicurezza con protezioni laterali o una maschera facciale completa quando necessario.

### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI - SEGHE DA BANCO**

#### **1) Avvertenze relative al sistema di protezione coprilama**

**a) Mantenerlo in posizione i coprilama. I coprilama devono essere funzionanti e installati correttamente.** Un coprilama che risulti allentato, danneggiato, o non correttamente funzionante deve essere riparato o sostituito.

**b) Utilizzare sempre coprilama, lama guida e dispositivo anti-rinculo in qualunque operazione di taglio passante.**

Nelle operazioni di taglio passante in cui la lama attraversi per intero lo spessore del pezzo in lavorazione, il coprilama e gli altri dispositivi di sicurezza concorrono a ridurre il rischio di lesioni personali.

**c) Reinsierire immediatamente il sistema di protezione dopo aver eseguito un'operazione che richiede la rimozione di coprilama, lama guida o dispositivo anti-rinculo (come nel caso di profilature, scalature da innesto, affilature).**

Coprilama, lama guida e dispositivo anti-rinculo concorrono a ridurre il rischio di lesioni personali.

**d) Accertarsi, prima di attivare l'interruttore, che la lama non entri in contatto con il coprilama, la lama guida o il pezzo da lavorare.** Contatti accidentali tra lama e tali dispositivi possono dare luogo a condizioni pericolose.

**e) Regolare la lama guida come descritto nel manuale di istruzioni.** Distanza,

posizionamento e allineamento non corretti possono rendere la lama guida inefficace nel ridurre l'evenienza di fenomeni di rinculo.

**f) Lama guida e dispositivo anti-rinculo si attivano nel momento in cui tali dispositivi entrano in contatto con il pezzo in lavorazione.** Lama guida e dispositivo anti-rinculo sono inefficienti durante il taglio di pezzi che risultino troppo corti per entrare in contatto con essi e innescarne l'azione. In tali circostanze la lama guida e il dispositivo anti-rinculo non sono in grado di prevenire un fenomeno di rinculo.

**g) Utilizzare il tipo di lama adeguato per la lama guida.** Affinché la lama guida funzioni correttamente: il diametro della lama principale deve combaciare con la lama guida adeguata; il corpo della lama principale deve essere di spessore inferiore a quello della lama guida; l'ampiezza di taglio della lama principale deve essere maggiore dello spessore della lama guida.

### **2) Avvertenza per le procedure di taglio**

**a) PERICOLO: Non posizionare mai le proprie dita o mani nelle vicinanze o in linea con la lama.** Un momento di disattenzione o un movimento accidentale possono indirizzare le mani verso la lama e provocare gravi lesioni personali.

**b) Accompagnare il pezzo da lavorare verso la lama esclusivamente in direzione contraria a quella di rotazione.**

Accompagnare il pezzo da lavorare nello stesso senso di direzione della lama sul banco può comportare che esso, e quindi anche le proprie mani, siano trascinati verso la lama.

**c) Nel caso di tagli longitudinali non impiegare mai il goniometro a bisello come spingipezzo.** Non utilizzare la battuta longitudinale come fermo di lunghezza nelle operazioni di taglio trasversale con goniometro. Accompagnando il pezzo in lavorazione tramite la battuta longitudinale e il goniometro allo stesso tempo si aumenta la possibilità che la lama si blocchi e generi un rinculo.

**d) Durante le operazioni di taglio longitudinale, gestire sempre l'accompagnamento del pezzo in una posizione intermedia tra la battuta e la lama.**

Quando la distanza tra battuta e lama è inferiore ai 150 mm, utilizzare uno spingipezzo, e, quando risulta inferiore ai 50 mm, impiegare un tampone d'avanzamento. Tali "dispositivi di assistenza" manterranno le vostre mani a distanza di sicurezza dalla lama.

**e) Utilizzare esclusivamente lo spingipezzo fornito dal produttore o realizzato in accordo alle istruzioni date.** Tale spingipezzo garantisce la sufficiente distanza tra mani e lama.

### **f) Non impiegare in alcuna circostanza uno spingipezzo danneggiato o tagliato.**

Uno spingipezzo danneggiato può rompersi causando lo slittamento delle mani verso la lama.

**g) Non eseguire alcuna operazione di taglio a mano libera.** Utilizzare sempre la battuta o il goniometro a bisello per posizionare e guidare il pezzo in lavorazione. Per "a mano libera" si intende l'utilizzo delle proprie mani per sostenere o guidare un pezzo da lavorare invece di eseguire tale operazione con la battuta longitudinale o il goniometro. L'esecuzione di tagli a mano libera può provocare disallineamenti, inceppamenti e rinculo.

**h) Non aggirare o sporgersi mai su una lama in movimento.** Cercare di afferrare un pezzo in lavorazione può condurre al contatto accidentale con la lama in movimento.

**i) Nel caso di pezzi da lavorare di ampia larghezza e/o lunghezza, predisporre dei sostegni supplementari sul retro e/o sui lati del banco sega.** I pezzi da lavorare di lunghe e/o larghe dimensioni tendono a ruotare sul bordo del tavolo, causando perdita di controllo, inceppamento della lama e rinculo.

**j) Accompagnare il pezzo da lavorare a un ritmo costante.** Non piegare o girare il pezzo da lavorare. Nel caso di inceppamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio, scollarlo dall'alimentazione e disoscurarlo. L'inceppamento del pezzo nella sega può causare rinculo o blocco del motore.

**k) Non rimuovere materiale di scarico mentre la sega è in funzione.** Tale materiale può bloccarsi nella battuta o all'interno del coprilama e della lama. In questo modo le dita potrebbero essere strattionate in direzione della lama. Spegnere la sega e attendere che si arresti prima di rimuovere il materiale.

**l) Utilizzare una battuta d'arresto supplementare a contatto con il piano del banco durante le operazioni di taglio su pezzi di spessore inferiore ai 2 mm.** Un pezzo sottile può incunearsi al di sotto della battuta e generare un rinculo.

### **3) Cause del fenomeno di rinculo e relative avvertenze**

Il rinculo rappresenta una reazione improvvisa allo schiacciamento o inceppamento della lama, o al disallineamento del taglio sul pezzo rispetto alla lama stessa o può avvenire nel caso in cui una parte del pezzo si incastri tra lama e battuta o altro oggetto bloccato.

Nella maggior parte dei casi, durante il rinculo, il pezzo in lavorazione si solleva dal banco rispetto alla parte posteriore della lama ed è catapultato verso l'operatore.

Il fenomeno del rinculo è il risultato di un

utilizzo scorretto della sega e/o di procedure e condizioni di lavorazione errate e può essere evitato adottando le idonee precauzioni sotto descritte.

**a) Non collocarsi mai in linea con la lama.**

Posizionare il proprio corpo sullo stesso lato della lama sul quale si trova la battuta d'arresto. Il rinculo può catapultare ad alta velocità il pezzo di lavoro verso chiunque si trovi davanti o in linea con la lama.

**b) Non sporgersi mai su o posteriormente alla lama per tirare o sostenere il pezzo da lavorare.** È possibile che un contatto accidentale con la lama o un fenomeno di rinculo trascinino le dita sulla lama.

**c) Non trattenere o spingere mai il pezzo da lavorare contro la lama in rotazione.**

Spingere il pezzo contro la lama durante il taglio può dare luogo a un inceppamento e quindi a un effetto di rinculo.

**d) Allineare la battuta affinché sia parallela con la lama.** Una battuta d'arresto disallineata schiaccerà contro la lama il pezzo da lavorare causando un effetto di rinculo.

**e) Utilizzare un premiprezzo a pettine per guidare il pezzo da lavorare contro il banco e la battuta quando si devono effettuare tagli non passanti come profilature, scanalature da innesto o affilature.** Il premiprezzo a pettine aiuta a mantenere il controllo del pezzo nel caso di rinculo.

**f) Adottare maggiore cautela durante i tagli su punti ciechi di pezzi assemblati.**

La lama spongente può tagliare oggetti con il rischio che si verifichino un effetto di rinculo.

**g) Sostenere adeguatamente i pannelli di larghe dimensioni per ridurre il rischio che la lama sia schiacciata generando rinculo.** Pannelli di larghe dimensioni tendono a cedere sotto il loro stesso peso. I supporti devono essere posizionati sotto ogni parte del pannello che sporge dal banco.

**h) Adottare maggiore cautela nel caso di operazioni su pezzi di legno incurvato, nodoso o piegato o che comunque non dispongano di un bordo rettilineo da poter accompagnare con il goniometro o lungo la battuta.** Un pezzo in lavorazione incurvato, nodoso o piegato risulta instabile e può provocare il disallineamento della lama nel solco di taglio, con conseguente inceppamento e rinculo.

**i) Non tagliare mai più di un pezzo alla volta, impilati in verticale o in orizzontale.** La lama può agganciarsi a uno o più pezzi causando un effetto di rinculo.

**j) Quando si riavvia la sega nel pezzo in lavorazione, centrare la lama nel solco di taglio in maniera tale che i suoi denti non siano incastrati nel materiale.** Quando una lama si inceppa, il pezzo in lavorazione

può essere sbalzato e generare un effetto di rinculo nel momento in cui la sega è riavviata.

**k) Mantenere le lame pulite, affilate e adeguatamente impostate.** Non utilizzare in alcun caso lame incurvate o con denti rotti o fessurati. Lame affilate e adeguatamente impostate riducono i rischi di inceppamento, blocco e rinculo.

**4) Funzionamento della sega da banco avvertenze sulla procedura**

**a) Spegnere la sega e scollarla dall'alimentazione di corrente durante: la rimozione dell'inserto del banco; la sostituzione della lama guida, del dispositivo anti-rinculo o del coprilama; quando l'utensile rimane incustodito.** Misure precauzionali eviteranno incidenti.

**b) Non lasciare mai incustodita la sega in funzione.** Spegnere e non abbandonare l'utensile fin quando esso non si sia arrestato del tutto. Una sega incustodita in funzione rappresenta un pericolo non controllabile.

**c) Posizionare la sega da banco in un ambiente ben illuminato e su una superficie in piano dove sia possibile mantenere una posizione stabile ed equilibrata.** La collocazione ideale dovrebbe disporre di spazio sufficiente a consentire una buona manovrabilità del pezzo da lavorare. Aree anguste, mal illuminate e pavimenti sconnessi e scivolosi favoriscono la possibilità di incidenti.

**d) Pulire e rimuovere spesso la segatura al di sotto del banco sega e/o dal dispositivo di raccolta polvere.** La segatura accumulata è infiammabile e può dare luogo a fenomeni di auto combustione.

**e) Il banco sega deve essere fissato.** Un banco sega non adeguatamente fissato può muoversi o ribaltarsi.

**f) Rimuovere attrezzi, scarti di legno, ecc. dal banco prima di azionare la sega.** Una distrazione o un inceppamento accidentale possono essere rischiosi.

**g) Utilizzare sempre lame con la corretta dimensione e forma (diamantata contro arrotondata) dei fori del mandrino.**

Lame che non combaciano con la struttura di innesto della sega non saranno centrate, provocando perdita di controllo durante il taglio.

**h) Non impiegare mai accessori di innesto della sega danneggiati o errati si riferisce a flange, rondelle, dadi e bulloni per la lama.** Tali accessori sono stati espressamente realizzati per la vostra sega, per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni ideali.

**i) Non salire mai sul banco sega, o utilizzarlo come gabello.** Possono verificarsi gravi incidenti nel caso in cui esso si impatti

o si entri accidentalmente in contatto con le parti taglienti.

**j) Assicurarsi che la lama sia installata in maniera tale da ruotare nella corretta direzione.** Non utilizzare mole, spazzole metalliche o dischi abrasivi su una sega da banco. L'installazione e l'utilizzo scorretto di lame e/o accessori è sconsigliato e può causare gravi lesioni.

#### ATTENZIONE

L'utensile è idoneo all'utilizzo soltanto in locali che abbiano una potenza della corrente di servizio di 100 A per fase, erogata da una rete di distribuzione con una potenza nominale di voltaggio a 230 V. L'utente dovrà accertarsi, se necessario consultando il proprio fornitore di energia elettrica, che la capacità reale della rete al punto di interfaccia sia sufficiente. L'utensile deve essere chiaramente contrassegnato come idoneo all'utilizzo in locali con una capacità di corrente uguale o maggiore di 100 A per fase.

#### (4.1) INFORMAZIONI INTRODUTTIVE DISIMBALLAGGIO

**Attenzione:** Il pacco contiene oggetti taglienti. Prestare attenzione durante l'apertura. Rimuovere l'apparecchio insieme agli accessori inclusi nell'imballo. Controllare attentamente le buone condizioni dell'apparecchio e verificare che siano presenti tutti gli accessori elencati nel presente manuale. Accertarsi inoltre che tutti gli accessori siano completi in ogni loro parte. Qualora si riscontrino parti mancanti, l'apparecchio e i suoi accessori devono essere restituiti al rivenditore insieme all'imballo originale. Non gettare via l'imballo. Conservarlo intatto per la durata del periodo di garanzia. Smaltire il materiale d'imballaggio in maniera eco-responsabile. Riciclare laddove possibile. Non consentire ai bambini di giocare con le buste di plastica vuote a causa del rischio di soffocamento.

#### N. SERIALE / CODICE LOTTO

Il codice data di produzione è la prima porzione di un numero di serie presente sul alloggiamento/involucro del corpo motore. I numeri di serie Evolution iniziano con un'abbreviazione del nome utensile seguito da una lettera. A = Gennaio, B = Febbraio e così via. I 2 numeri seguenti rappresentano l'anno di produzione. 09 = 2009, 10 = 2010, ecc. (esempio di codice lotto: XXX-A10)



Per istruzioni relative all'identificazione del codice lotto, si prega contattare l'assistenza telefonica di Evolution Power Tools o di visitare: [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

#### (4.2) COMPONENTI IN DOTAZIONE

Descrizione	Quantità
Manuale di istruzioni	1
Lama multiuso	1
Coprilama con attacco per aspirazione	1
Attacco aspirazione polvere	1
Goniometro a bisello	1
Dispositivo anti rimbalzo	1
Battuta longitudinale regolabile	1
Spingipezzo	1
Chiavi a tubo per la sostituzione della lama	2
Ancoraggi assortiti	1 Sacchetto


#### (4.3) ACCESSORI SUPPLEMENTARI

In aggiunta ai componenti standard forniti unitamente all'apparecchio, sono disponibili sul negozio online di Evolution anche i seguenti accessori all'indirizzo [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) o tramite il proprio rivenditore locale.


#### (4.4)

Descrizione	Parte N
Lama multiuso	RAGEBLADE255MULTI
Lama da legno	RAGEBLADE255WOOD

PANORAMICA DELL'UTENSILE

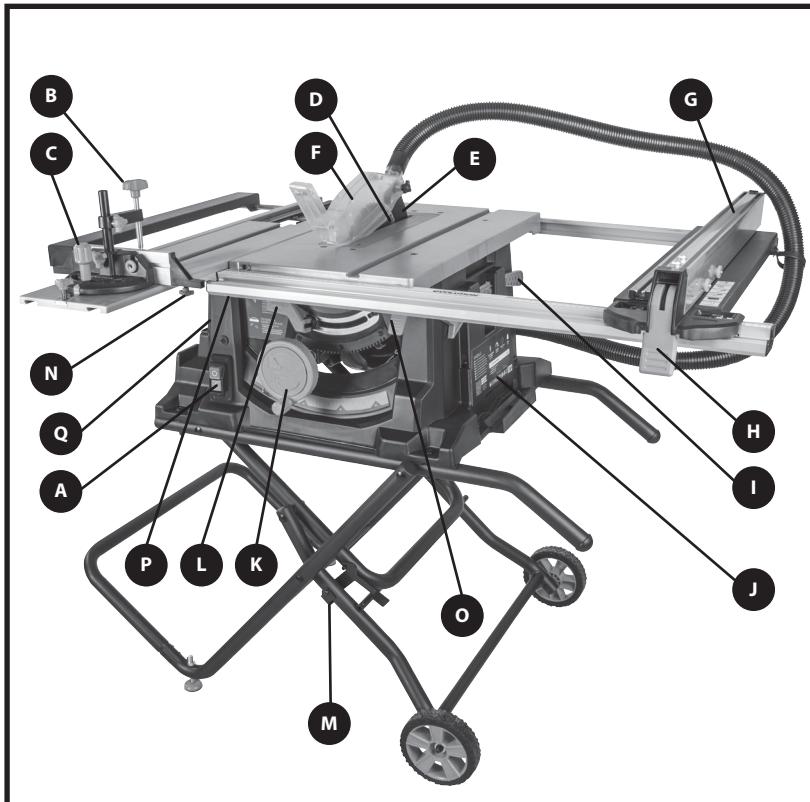

- A. PULSANTE ON/OFF
- B. MORSETTO DI BLOCCAGGIO
- C. BATTUTA A SCORRIMENTO BISELLO / SPINGI MATERIALE
- D. LAMA (NON VISIBILE)
- E. LAMA GUIDA SEPARATRICE (NON VISIBILE)
- F. COPRILAMA
- G. BATTUTA LONGITUDINALE
- H. IMPUGNATURA DI BLOCCAGGIO BATTUTA LONGITUDINALE
- I. ALLOGGIAMENTO DELLO SPINGIPEZZO
- J. NUMERO DI SERIE / ETICHETTA DESCRITTIVA
- K. MANOPOLA DI REGOLAZIONE SMUSSO / AUMENTO E DIMINUZIONE
- L. LEVA BLOCCO SMUSSO
- M. PERNO DI BLOCCAGGIO
- N. PERNO DI SBLOCCO CARELLO A SCORRIMENTO
- O. LEVA DI SBLOCCO ESTENSIONE LATERALE DESTRA DEL BANCO
- P. PERNI DI SBLOCCO ESTENSIONE LATERALE SINISTRA DEL BANCO, 1 ANTERIORE, 1 POSTERIORE

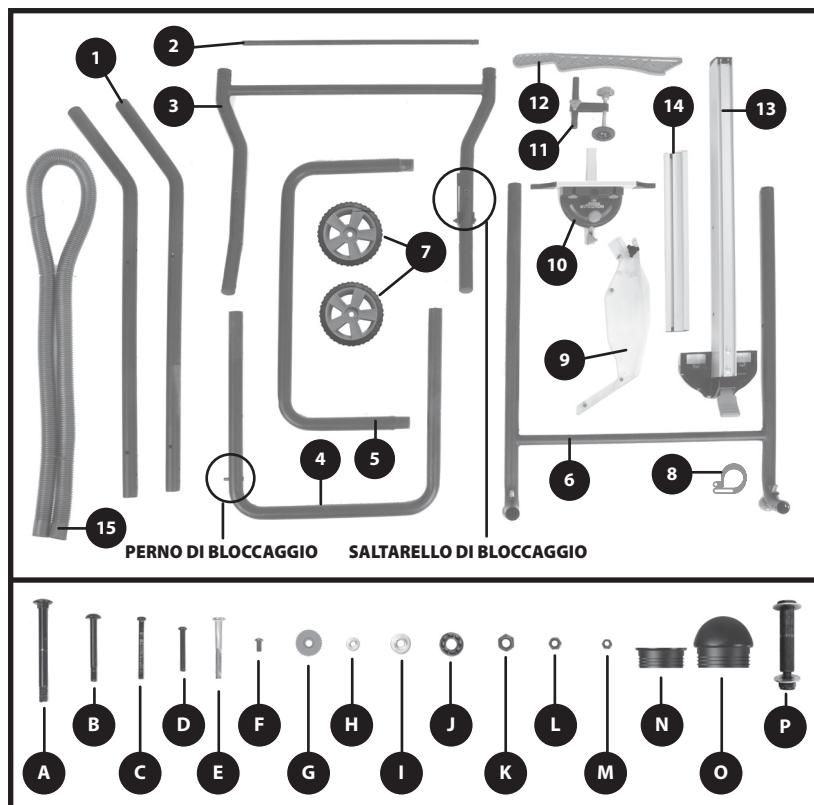**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO**


1. COMPONENTE DEL SUPPORTO	X2	A. BULLONE M8 X 78MM	X8
2. COMPONENTE DEL SUPPORTO	X1	B. BULLONE M6 X 53MM	X4
3. COMPONENTE DEL SUPPORTO	X1	C. BULLONE M5 X 50MM	X2
4. COMPONENTE DEL SUPPORTO	X1	D. BULLONE M5 X 40MM	X4
5. COMPONENTE DEL SUPPORTO	X1	E. BULLONE M6 X 55MM	X2
6. COMPONENTE DEL SUPPORTO	X1	F. BULLONE M5 X 10MM	X1
7. RUOTE	X2	G. DADO MANUALE ARANCIONE	X2
8. CLIP ATTACCO DI POLVERE	X1	H. RONDELLA PICCOLA	X2
9. COPRILAMA	X1	I. RONDELLA GRANDE	X4
10. GONIOMETRO A BISELLO	X1	J. SPAZIATORE	X8
11. DISPOSITIVO ANTI VIBRAZIONI	X1	K. DADO M8	X8
12. SPINGIPEZZO	X1	L. DADO M6	X4
13. BATTUTA LONGITUDINALE	X1	M. DADO M5	X7
14. PIASTRA DELLA BATTUTA LONGITUDINALE	X1	N. TAPPI A FACCIA PIATTA	X6
15. ATTACCO ASPIRAZIONE POLVERE	X1	O. TAPPI A FACCIA ARROTONDATA	X2
		P. RUOTE BULLONE	X2

## MONTAGGIO

**Per montare la presente sega saranno necessari:** Un cacciavite a croce, chiave fissa o chiave a tubo da 8 mm e 10 mm, chiave a tubo da 13 mm, chiave a brugola da 5 mm e un martello in gomma.

**Avvertenza:** La presente procedura può essere considerevolmente facilitata dallo studio delle immagini dell'utensile montato e dei suoi componenti, le quali si possono trovare nelle pagine riservate alla panoramica dell'utensile e in quelle dedicate ai componenti inclusi nell'imballaggio. Disimballare tutti i componenti, inclusi gli elementi di fissaggio, e prendere familiarità con essi prima di intraprendere qualunque operazione di montaggio. Avvalersi di un aiuto qualificato durante la procedura di montaggio. Utilizzare il martello di gomma per facilitare il montaggio.

### IL PROCESSO DI MONTAGGIO:

**ATTENZIONE:** Il presente utensile è pesante. Avvalersi di un aiuto qualificato durante la o spostamento o il sollevamento dell'utensile.

#### Passo 1

- Allineare l'estensione del banco con l'estremità della guida a scorrimento posteriore. (**Fig. 1**)
- Regolare la guida a scorrimento frontale finché l'indicatore di misurazione non presenta uno 0 sul righello.
- Allineare l'altezza dell'estensione del banco con il banco principale.
- Stringere le 4 viti sul lato inferiore dell'estensione del banco.

#### Passo 2

- Capovolgere il corpo principale dell'utensile e posizionarlo su un banco da lavoro pulito, sicuro e stabile (**Fig. 2**).
- Selezionare i due componenti etichettati come **1**.
- Collegare i due componenti al corpo principale dell'utensile usando gli elementi di fissaggio **B, I** e **L**. (**Fig. 3**).
- Selezionare i due tappi di terminazione etichettati con **O** e spingerli nelle estremità angolate dei componenti.
- Selezionare i due tappi di terminazione etichettati con **N** e spingerli nelle estremità dritte dei componenti.

#### Passo 3

- Selezionare i componenti etichettati come **2** e **3**. Collegare il componente **2** al **3** utilizzando gli elementi di fissaggio **C** e **M** (**Fig. 4**).













#### Passo 4

- Selezionare i componenti etichettati come **3** e **4**.
- Collegare il componente **4** al **3** utilizzando gli elementi di fissaggio **A, J** e **K**. Non stringere eccessivamente. Ripetere sul lato opposto. (**Fig. 5**).
- Fare attenzione alla posizione degli spaziatori **J** necessari a fornire la dovuta libertà di movimento al funzionamento del telaio.
- Accertarsi che il componente **4** sia nel verso giusto e che l'aggancio sul componente **3** si innesti nel perno di bloccaggio del componente **4** in maniera corretta (**Fig. 6**).
- Selezionare i due tappi di terminazione etichettati con **N** e spingerli nelle estremità dritte del componente **3**.

#### Passo 5

- Collegare il componente **4** all'utensile nella sua posizione di funzionamento. Verificare che le posizioni della leva e del perno di bloccaggio siano nello stesso verso di quella del volantino di regolazione per l'aumento/diminuzione dello smusso. (**Fig. 7**).
- Utilizzare gli elementi di fissaggio etichettati **A, J** e **K** accertandosi che lo spaziatore **J** sia posizionato in modo da fornire la dovuta libertà di movimento al funzionamento del telaio. Non stringere eccessivamente.
- Ripetere sul lato opposto. (**Fig. 8**).

IT

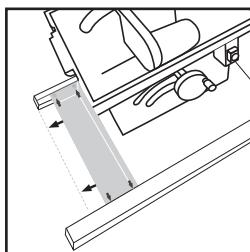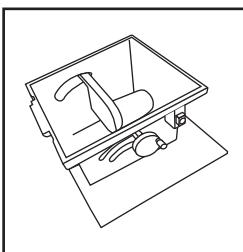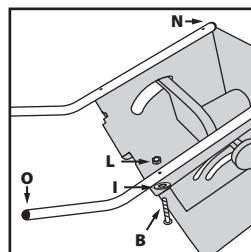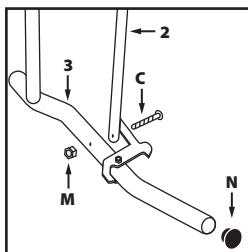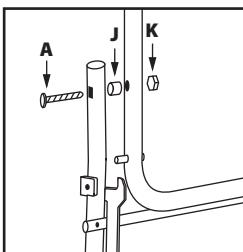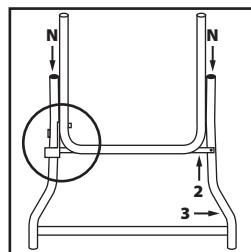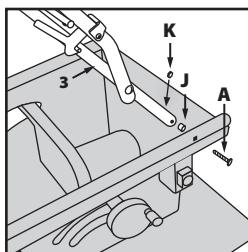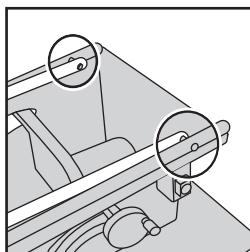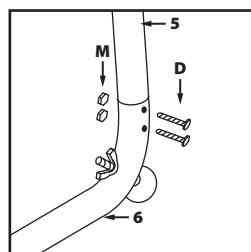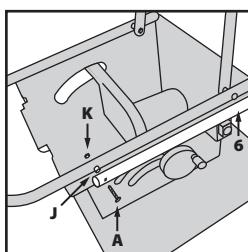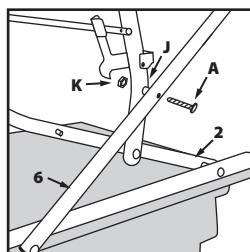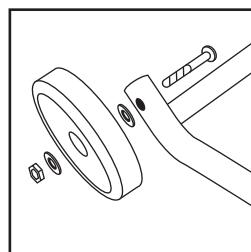**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9****Fig. 10****Fig. 11****Fig. 12**

**Passo 6**

- Selezionare i componenti etichettati come **5** e **6**. Collegare il componente **5** al **6** utilizzando gli elementi di fissaggio **D** e **M** (**Fig. 9**).
- Selezionare i rimanenti due tappi di terminazione etichettati con **N** e spingerli nelle estremità dritte del componente **6**.

**Passo 7**

- Collegare il componente **3** al resto del blocco gamba utilizzando i rimanenti elementi di fissaggio etichettati **A**, **J** e **K** (**Fig. 10**). Può essere utile spostare da una parte il componente **4**.
- Disporre i componenti **3** e **6** in maniera tale che i fori dei bulloni si allineino. (**Fig. 11**).

**Passo 8**

- Collegare le ruote **7** nella loro posizione operativa sul componente **3** (**Fig. 12**). Non stringere le ruote eccessivamente. Ciò potrebbe impedir loro di muoversi liberamente.
- Avvalersi di un aiuto qualificato per rigirare il banco. L'unità di sostegno è ora completa.

Sono richieste alcune minime operazioni di montaggio prima della messa in funzione del presente utensile.

**ATTENZIONE:** Il presente utensile è pesante. Avvalersi di un aiuto qualificato per estrarre l'utensile dall'imballaggio.

**MONTARE LE GAMBE**

Le gambe sono riposte sotto il corpo principale dell'utensile.

- Aprire il gancio di chiusura (**Fig 13**).
- Montare le gambe.
- Assicurarsi che le gambe siano bloccate nella loro posizione operativa.
- L'aggancio deve dispiegare e bloccare le gambe saldamente in posizione operativa.

**Avvertenza:** Il presente utensile è pesante. Si consiglia di avvalersi di aiuto qualificato per sollevare l'utensile. Potrebbe essere necessario aiuto anche nelle operazioni di montaggio del gruppo gambe e/o per riporre il medesimo al di sotto dell'utensile.

**LA LAMA GUIDA SEPARATRICE**

La lama guida separatrice è un componente molto importante, e deve essere installata correttamente.




La lama guida ha due funzioni:

- Evita che il pezzo in lavorazione si blocchi mentre passa attraverso la lama.
- Fornisce un adeguato punto di innesto per il coprilama.

Per installare e/o rimuovere la lama guida separatrice:



**Fig. 13**

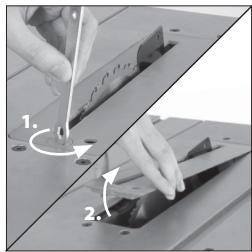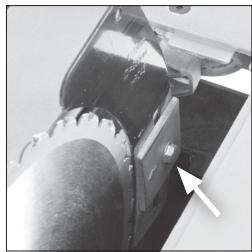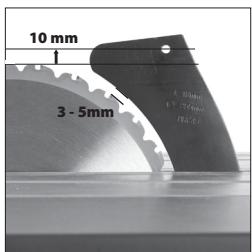**Fig. 14****Fig. 15****Fig. 16****Fig. 17**

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che la presente procedura sia condotta esclusivamente a utensile scollegato dalla fonte di alimentazione.

- Rimuovere la piastra di accesso al banco girando la vite di bloccaggio di  $\frac{1}{4}$  di giro. Sollevare la piastra di accesso dall'utensile (**Fig. 14**). Conservare attentamente questi componenti per la successiva reinstallazione.
- Sollevare la lama nella sua posizione più elevata - Vedere a pagina 21 la sezione **“INNALZAMENTO/ABBASSAMENTO DELLA LAMA”**.
- Allentare il bullone di fissaggio della lama guida separatrice di alcuni giri e sollevarla nella sua posizione massima (**Fig. 15**).
- Far scorrere la lama guida (che per praticità è incanalata) tra la piastra di bloccaggio e il blocco di montaggio (**Fig. 15**). Accertarsi che i ganci estensibili dei blocchi di montaggio si aggancino con l'apertura sulla lama guida.
- Regolare la lama guida in modo tale che si trovi tra i 3 e i 5 mm dalla lama della sega. Il foro di montaggio del coprilama sulla lama guida deve essere almeno 10 mm più alto rispetto alla punta dei denti della lama. (**Fig. 16**).
- Quando si raggiunge il corretto allineamento, serrare il bullone di blocco.
- Verificare che la lama della sega ruoti liberamente e che i denti siano a 3 - 5 mm dalla lama guida.
- Reinstallare la piastra di accesso al banco.

### IL COPRILAMA

Il coprilama etichettato come **9** deve essere collegato alla lama guida separatrice.

**Avvertenza:** L'utensile non deve mai essere utilizzato con il coprilama non operativo.

**ATTENZIONE:** L'utensile deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione durante l'installazione del coprilama.

Per collegare il coprilama

- Sollevare la lama nella sua posizione massima per scoprire del tutto la lama guida separatrice.
- Il perno di bloccaggio del coprilama deve passare attraverso il foro presente sulla lama guida, e la rondella e il dado di bloccaggio inseriti su un lato. Il coprilama deve muoversi liberamente verso il basso e verso l'alto, pertanto non serrare eccessivamente tale dado (**Fig. 17**).
- Verificare il funzionamento del coprilama. Accertarsi che funzioni correttamente e che copra la corona della lama.
- Abbassare leggermente la lama e verificare nuovamente

l'operatività del coprilama.

- Una volta accertato il funzionamento del coprilama attraverso l'intero arco di regolazione dell'altezza della lama, verificare che il coprilama funzioni egualmente bene con la lama impostata all'angolo di smusso (**Fig. 18**).
- Verificare che, a lama completamente abbassata, il coprilama sia in contatto con il piano del banco.

### **LA BATTUTA LONGITUDINALE**

Il presente utensile dispone di una battuta longitudinale a due (2) pezzi.

La piastra della battuta longitudinale etichettata **14** deve essere collegata alla battuta longitudinale etichettata **13** utilizzando gli elementi di fissaggio **E** e **G**.

- Inserire i bulloni **L** attraverso i fori sul lato sinistro della battuta e avvitare leggermente a mano il dado **G** sul lato destro.
- Far scorrere la piastra della battuta longitudinale sulla battuta stessa e sopra le teste dei bulloni (**Fig. 19**).
- Avvitare i due bulloni a mano.


Per collegare la battuta originale:

- Agganciare il lato posteriore della battuta sul lato posteriore del suo binario.
- Con l'impugnatura sollevata al massimo, posizionare il lato anteriore della battuta su quello anteriore del suo binario.
- Spingere verso il basso l'impugnatura per bloccare la battuta longitudinale in posizione (**Fig. 20**).

### **VERIFICA/REGOLAZIONE DELLA BATTUTA LONGITUDINALE**

Una volta collegata la battuta all'utensile, è necessario controllare che essa corra perfettamente in parallelo alla lama.

- Sollevare la lama alla sua massima altezza.
- Appoggiare un righello o simili contro la lama.
- Portare la battuta fino al righello e verificare che sia in parallelo.
- Qualora sia necessaria una regolazione, individuare le due viti a testa esagonale presenti sulla battuta (**Fig. 21**).
- Allentare leggermente tali viti tramite una chiave adeguata, e regolare come necessario la battuta.
- Stringere le viti e controllare nuovamente la battuta e il raggiungimento del suo corretto allineamento.
- Abbassare la lama.

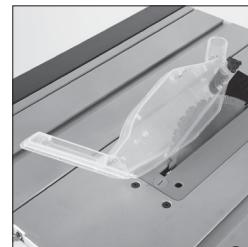


**Fig. 18**




**Fig. 19**



IT

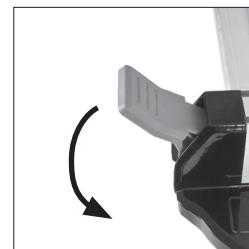

**Fig. 20**

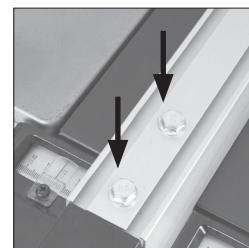

**Fig. 21**

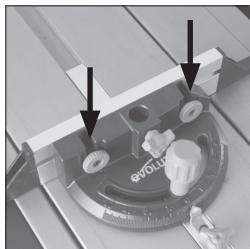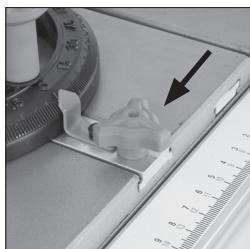**Fig. 22****Fig. 23**

## IL GONIOMETRO A BISELLOE

Il goniometro a bisello etichettato **10** dispone di una piastra regolabile ed è predisposto per il morsetto etichettato **11**.

- Inserire il morsetto nella presa sul corpo principale del goniometro a bisello e stringere la vite di bloccaggio.
- Collegare la piastra del goniometro a bisello.
- Far scorrere le viti di collegamento attraverso i due (2) fori presenti sul lato verticale del goniometro e fissarle in posizione tramite i dadi manuali (**Fig. 22**).
- Il goniometro è generalmente utilizzato sul lato sinistro del banco e scorre in un'apertura a T capovolta sul piano del banco stesso.
- Il goniometro a bisello può essere bloccato sul carrello a scorrimento serrando l'apposita vite in un foro collocato sul bordo anteriore del carrello stesso (**Fig 23**).

## ASPIRAZIONE POLVERE

- Collegare un'estremità dell'attacco al coprilama.
- Collegare l'attacco per l'aspirazione della polvere sul retro dell'estensione destra del banco tramite gli elementi di fissaggio etichettati **F**, **H** e **M** (**Fig. 24**).
- Far passare l'attacco attraverso la clip fino all'attacco sul retro dell'utensile.

## TRASPORTO DELLA SEGA DA BANCO

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che la presente procedura sia condotta esclusivamente a utensile scollegato dalla fonte di alimentazione.

- Assicurarsi che l'utensile sia scollegato dalla fonte di alimentazione e che il cavo sia riposto fermamente sull'utensile.
- Rilasciare il perno di blocco.
- Afferrare l'impugnatura di trasporto. (**Fig. 25**).
- Sollevare delicatamente e lentamente l'impugnatura, consentendo all'utensile di mantenere stabilità ed equilibrio.
- Spingere l'utensile nella sua nuova posizione.

## PROCEDURE CONTROLLI INTERRUTTORE DI SICUREZZA ON/OFF

**ATTENZIONE:** Prima di premere l'interruttore di sicurezza ON/OFF, accertarsi che il coprilama sia correttamente installato e che funzioni in maniera adeguata.

- Premere il pulsante "ON" per avviare l'utensile. (**Fig. 26**)
- Premere il pulsante "OFF" per arrestare l'utensile.
- Il presente utensile è dotato di una funzione di sicurezza per evitare il sovraccarico del motore. Se il motore è in sovraccarico, si attiva l'interruttore di sovraccarico portando

**Fig. 25**

all'arresto del motore. In tal caso, premere il pulsante di sovraccarico che si trova al di sopra del pulsante on/off per ripristinare l'utensile. (**Fig. 26**)

**ATTENZIONE:** Non avviare mai l'utensile senza prima aver condotto le dovute verifiche e procedure di sicurezza.

#### INNALZAMENTO/ABBASSAMENTO DELLA LAMA

**ATTENZIONE:** Eseguire regolazioni esclusivamente a utensile spento (OFF) e lama ferma.

**Avvertenza:** Il presente utensile è dotato di un volantino a doppia funzione. Nella sua posizione "normale" (aperta), il volantino opera per alzare o abbassare la lama. Quando il volantino è spinto contro la sua molla di contrasto, esso si aggancia alla cremagliera a denti incurvati innestata nel corpo principale dell'utensile. Tale configurazione consente al volantino di fungere da regolatore degli angoli di smusso/ bisello della lama.

Per alzare o abbassare la lama:

- Assicurarsi che il volantino sia nella propria posizione "normale".
- Girare in senso antiorario per abbassare la lama (**Fig. 27**).
- Girare in senso orario per sollevare la lama.

#### INCLINAZIONE DELLA LAMA

La lama può essere inclinata fino a 45° a sinistra.

- Allentare il meccanismo di blocco inclinazione azionando (aprendo) la leva di blocco inclinazione (**Fig. 28**).
- Spingere il volantino contro la sua molla di contrasto fin quando non si sarà agganciato alla cremagliera di inclinazione.
- Utilizzare il volantino per impostare l'angolo richiesto. Dietro il volantino è reperibile un goniometro angolare per facilitare l'impostazione.
- Azionare (chiudere) la leva di blocco inclinazione una volta raggiunto l'angolo desiderato.
- Consentire al volantino di ritornare nella propria posizione "normale".

#### LA BATTUTA LONGITUDINALE

Il presente utensile è dotato di una battuta longitudinale a due pezzi. Raccomandiamo di utilizzare la battuta longitudinale di norma in combinazione con la sua piastra regolabile.

La battuta longitudinale dovrebbe di solito essere posizionata sul lato destro della lama. Essa si blocca in posizione agendo sulla leva di blocco. Spingere verso il basso per bloccare, tirare verso l'alto per sbloccare.

Inoltre, è possibile regolare in avanti e indietro la piastra della battuta longitudinale. Allentare i dadi manuali e far scorrere



**Fig. 26**




**Fig. 27**



**Fig. 28**

IT

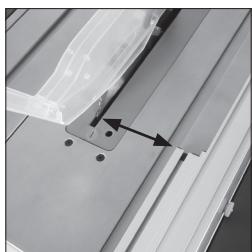**Fig. 29****Fig. 30****Fig. 31****Fig. 32**

la piastra della battuta nella posizione desiderata. Serrare saldamente il dado a farfalla (**Fig. 29**).

Raccomandiamo di regolare e allineare il lato posteriore della piastra della battuta con il lato anteriore della lama (**Fig. 30**).

### **SCALA A DOPPIA LETTURA**

Il presente utensile è dotato di una scala di misurazione a doppia lettura che indica la distanza dalla lama alla battuta longitudinale attraverso una finestrella di lettura. Essa può essere utilizzata per facilitare l'impostazione della distanza di taglio dalla lama alla battuta. Con la piastra della battuta collegata, fare riferimento alla scala nera per impostare la distanza della battuta. Se è necessario, usare la battuta senza la piastra, fare riferimento alla scala arancione.

**Avvertenza:** Quando si utilizza la battuta longitudinale sul lato sinistro della lama, usare la finestrella di lettura a sinistra per rilevare le indicazioni sulla scala. Quando si utilizza la battuta longitudinale sul lato destro della lama, usare la finestrella di lettura a destra per rilevare le indicazioni sulla scala (**Fig. 31**). La scala dovrebbe comunque essere considerata come una semplice indicazione. Non sostituisce un'attenta e accurata demarcazione reale sul pezzo da lavorare.

### **IL GONIOMETRO A BISELLO**

Il goniometro a bisello può essere utilizzato su entrambi i lati del banco e si muove in un'apertura a T capovolta ricavata sul carrello a scorrimento e il piano del banco (lato destro).

Girare l'impugnatura verticale in senso antiorario per sbloccare il goniometro a bisello, e regolare all'angolo di bisello desiderato. Girare l'impugnatura in senso orario per bloccare il goniometro a bisello all'angolo prescelto.

Il goniometro a bisello può essere fissato al carrello a scorrimento stringendo la vite di bloccaggio scorrimento del componente stesso (**Fig. 32**).

**Avvertenza:** La piastra del goniometro a bisello dovrebbe essere regolata in maniera tale da accostarsi, ma non toccare, al coprilama mentre questo gli scorre a fianco durante un taglio.

Regolare allentando i dadi manuali e facendo scorrere la piastra nella posizione richiesta. Stringere saldamente i dadi manuali (**Fig. 33**).

**Avvertenza:** Il goniometro a bisello può essere impostato su qualsiasi angolo tra i 60° a sinistra e i 60° a destra.

## PIANO DEL BANCO MULTIFUNZIONE

La presente sega da banco è dotata di un piano del banco versatile e adattabile. Le varie regolazioni possibili sono state pensate per implementare l'efficienza e la sicurezza dell'operatore.

## ESTENSIONI DEL BANCO DA LAVORO

Il piano del banco può essere esteso sui lati sinistro e destro, creando un supporto supplementare utile al sostegno dei pezzi da lavorare e pannelli di larghe e lunghe dimensioni ecc. Le due estensioni del banco possono essere aperte simultaneamente, o una alla volta, come più conveniente per le procedure da effettuare.

Per estendere il banco sul lato destro:

- Alzare la leva di blocco della battuta longitudinale e assicurarsi che essa sia libera di muoversi.
- In alternativa, potrebbe essere comodo rimuovere temporaneamente la battuta dall'utensile.
- Sollevare la leva di blocco dell'estensione del banco che si trova sulla destra sotto di esso. (**Fig. 34**).
- Allungare l'estensione per fornire il supporto necessario al pezzo da lavorare.
- Spingere verso il basso la leva di bloccaggio per fissare il banco nella posizione richiesta.
- Reinstallare e/o regolare la battuta longitudinale come necessario.
- Quando la procedura di taglio è stata portata a termine, riconfigurare il banco nella sua impostazione originale.

Per estendere il banco sul lato destro:


- Allentare le due viti di bloccaggio (una sul lato anteriore e l'altra su quello posteriore dell'utensile) sotto il lato destro del banco utensile (**Fig. 35**).
- Dispiegare le estensioni del banco.
- Serrare le viti di bloccaggio.
- Quando la procedura di taglio è stata portata a termine, riconfigurare il banco nella sua impostazione originale.

## CARRELLO A SCORRIMENTO

Il presente utensile è dotato di un carrello a scorrimento (**Fig. 36**) sul lato sinistro della lama. Tale componente può essere particolarmente utile quando si eseguono tagli trasversali su materiali a sezione ridotta, come scatole metalliche o su sporgenze.

Tali materiali possono essere fissati al carrello a scorrimento tramite il goniometro a bisello e il suo morsetto. In tal modo il controllo da parte dell'operatore e la sua sicurezza sono ancora maggiori.

Il sistema del carrello a scorrimento può essere molto utile (in combinazione con il goniometro a bisello bloccato) anche in caso di tagli trasversali ripetitivi.

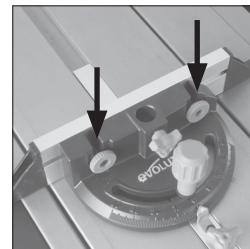

**Fig. 33**



**Fig. 34**



IT



**Fig. 35**



**Fig. 36**

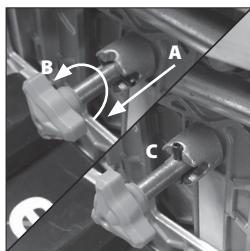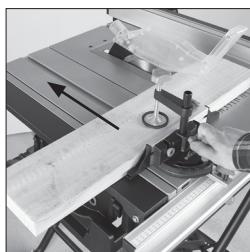**Fig. 37****Fig. 38**

### USARE IL CARRELLO A SCORRIMENTO

**ATTENZIONE:** L'utensile deve essere spento, la lama ferma e la copertura copri pulsanti in posizione chiusa (di sicurezza) mentre si effettuano regolazioni sulla sega o sul pezzo da lavorare.

Bloccare il goniometro a bisello sul carrello a scorrimento serrando l'apposita vite nel foro collocato sul bordo anteriore del carrello stesso (**Fig. 32**).

Regolare la piastra del goniometro a bisello in maniera tale da sorpassare lama e coprilama mentre scorre a fianco a entrambi durante un taglio.

Sbloccare il perno al di sotto del carrello a scorrimento sollevando la manopola (**Fig. 37 A**) e girandola di 90° (**Fig. 37 B**), consentendole di fermarsi nella propria posizione di sblocco (**Fig. 37 C**). Utilizzare il goniometro a bisello come una maniglia, spingendo delicatamente il carrello indietro per effettuare un taglio (**Fig. 38**).

Per bloccare nuovamente il carrello, riportare tale controllo nella posizione inversa.

### PROCEDURE DI BASE CON LA SEGA DA BANCO

**ATTENZIONE:** Non cimentarsi mai con un taglio a mano libera mentre si usa il presente utensile. Utilizzare sempre la guida adeguata o la battuta per ridurre la possibilità di inceppo o rinculo della lama.

Consigliamo che la lama sporga dal materiale in lavorazione approssimativamente di 3 mm. Regolare l'altezza della lama come descritto in precedenza. Il presente utensile non è indicato per intervenire su tagli o scanalature interrotte.

Sul lato posteriore dell'utensile è possibile collegare un aspiratore o un dispositivo da officina per l'aspirazione delle poveri prodotti (**Fig. 39**).


### TAGLIO TRASVERSALE

Impostare il goniometro a bisello su 0° e serrare la vite di blocco verticale.

Qualora si stia utilizzando il carrello a scorrimento, posizionare il goniometro nell'apertura a T sul lato sinistro e bloccarlo stringendo l'adeguata vite nel foro predisposto.

**Avvertenza:** Il goniometro può essere, se necessario, utilizzato sul lato destro della lama. In tale configurazione, si muoverà liberamente attraverso l'apertura a T capovolta che si trova sul lato destro del banco.

Regolare la piastra del goniometro a bisello in maniera tale da sorpassare lama e coprilama mentre scorre a fianco a entrambi durante un taglio.

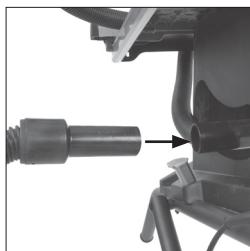**Fig. 39**

Tenere fermo il materiale da tagliare contro la piastra del goniometro. Avviare la sega e consentirle di raggiungere la propria piena velocità operativa prima di eseguire il taglio, facendo scorrere goniometro e pezzo da lavorare verso il lato posteriore del banco (**Fig. 40**).

#### **TAGLIO TRASVERSALE A BISELLO**

Il taglio trasversale a bisello consiste nel tagliare un pezzo di materiale a un angolo diverso da 90°. Impostare il goniometro a bisello sull'angolo desiderato (**Fig. 41**), serrare e procedere con il taglio come descritto.

#### **TAGLIO TRASVERSALE A SMOOTH**

Il taglio traversale a smusso è come quello trasversale tipico ma con la lama inclinata a una certa angolazione.

Inclinare la lama portandola sull'angolazione desiderata come descritto in precedenza, e assicurarsi di bloccarla.

Impostare il goniometro a bisello a 0° e regolare la piastra in maniera che non tocchi o strusci sulla lama o sul coprilama mentre gli scorre a fianco.

Tenere fermo il pezzo da lavorare contro il goniometro ed eseguire il taglio (**Fig. 42**).

#### **TAGLIO COMBINATO A BISELLO**

Il taglio combinato a bisello consiste in una combinazione di tagli trasversali a smusso e a bisello.

Regolare goniometro e lama portandoli sulle angolazioni desiderate. Bloccare entrambi in posizione.

Verificare che il goniometro scorra di fianco alla lama senza strusciarvi contro. Regolare, se necessario, la piastra del goniometro.

Tenere fermo il pezzo da lavorare contro il goniometro ed eseguire il taglio (**Fig. 43**).

#### **TAGLI TRASVERSALI RIPETITIVI**

Il taglio trasversale ripetitivo è la procedura usata per tagliare un numero di pezzi di egual lunghezza senza dover contrassegnare singolarmente ognuno di essi.

**Avvertenza:** Raccomandiamo che il taglio trasversale ripetitivo sia eseguito con il goniometro a bisello posizionato sul lato sinistro dell'utensile e con la battuta longitudinale su quello destro (**Fig. 44**).


**ATTENZIONE:** La battuta longitudinale può essere impiegata come fermo di lunghezza soltanto se adeguatamente regolata e impostata.



**Fig. 40**



**Fig. 41**

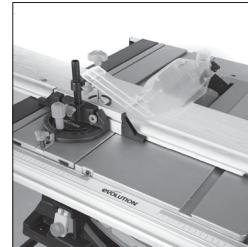

**Fig. 42**



**Fig. 43**

**Fig. 44****Fig. 45**

Impostare la battuta longitudinale per tagli trasversali ripetitivi:

- Regolare la battuta alla distanza necessaria dalla lama.
- Raccomandiamo di regolare e allineare il lato posteriore della piastra della battuta con il lato anteriore della lama (**Fig. 45**).

Tale impostazione garantirà libertà di movimento al materiale mentre scorre sulla lama. Consentirà inoltre al materiale di allontanarsi lateralmente dalla lama, contenendo al minimo il rischio di inceppamento o rinculo.

Tenere il materiale da tagliare fermo contro la piastra del goniometro a bisello e altrettanto delicatamente contro la battuta longitudinale. Tenere saldamente bloccato il materiale e il goniometro con la propria mano sinistra. Accompagnare delicatamente il pezzo in lavorazione attraverso la lama. Utilizzare uno spingipezzo con la mano destra per guidare il pezzo da quello stesso lato della lama.

#### **TAGLIO LONGITUDINALE**

Il taglio longitudinale consiste nel tagliare un pezzo per la sua lunghezza piuttosto che in larghezza.

Il taglio longitudinale deve essere eseguito sempre con il lato anteriore della battuta impostato sulla larghezza voluta e sul lato destro del banco utensile.

Il goniometro a bisello non è necessario per eseguire tale procedura, e dovrebbe essere quindi riposto per essere utilizzato in futuro

**Avvertenza:** Verificare che la battuta longitudinale sia bloccata in posizione e parallela alla lama della sega.

Verificare che la lama guida separatrice sia adeguatamente allineata con la lama principale. Nelle operazioni di taglio di materiale dalla sezione ridotta, si consiglia di usare uno spingipezzo per guidare/accompagnare il materiale negli ultimi 300 mm del taglio. Lo spingipezzo deve essere utilizzato d'abitudine nel taglio di pezzi inferiori a tale dimensione. Nel caso di tagli di tavole o pannelli di lunghe dimensioni si consiglia di utilizzare sempre un sistema di sostegno a distanza o di avvalersi di un aiuto qualificato.

Accompagnare il pezzo da lavorare attraverso la lama tenendolo fermo contro la battuta longitudinale. Applicare una pressione omogenea e stabile e impiegare, se necessario, uno spingipezzo (**Fig. 46**).

Nel caso in cui la larghezza di taglio sia maggiore di 300 mm, utilizzare con attenzione entrambe le mani per guidare/ accompagnare il materiale attraverso la lama. La mano sinistra dell'operatore sarà sull'equivalente lato della lama. La mano

destra dell'operatore sarà vicina alla battuta sull'equivalente lato della lama. Le mani non devono mai trovarsi sulla linea della lama.

### **SMUSSO LONGITUDINALE**

Nel caso di tagli a smusso su materiali di larghezza pari o inferiore a 150 mm, utilizzare la battuta longitudinale esclusivamente sul lato destro della lama.

### **SPINGIPEZZO**

Uno spingipezzo in plastica, etichettato **14**, è fornito in dotazione e dispone di staffe di aggancio/alloggiamento dedicate, ubicate sul lato destro del corpo principale dell'utensile (**Fig. 47**).

Quando inutilizzato, conservare lo spingipezzo in tale posizione sull'utensile.

**Avvertenza:** Lo spingipezzo deve essere sostituito in caso di danni. Nel caso in cui l'operatore fabbrichi per proprio conto uno spingipezzo, raccomandiamo comunque di seguire e rispettare le caratteristiche di quello dato in dotazione. (Spingipezzi sostitutivi sono disponibili presso Evolution.)

### **MANUTENZIONE**

**ATTENZIONE:** Accertarsi di scollegare l'utensile dalla fonte di alimentazione prima di eseguire qualunque operazione di manutenzione o regolazione.

### **SOSTITUZIONE DELLA LAMA**

**Avvertenza:** Si consiglia all'operatore di valutare l'utilizzo di guanti protettivi durante il maneggiamento o la sostituzione della lama.


- Scollegare l'utensile dalla fonte di alimentazione
- Rimuovere il coprilama superiore. (**fare riferimento alla sezione COPRILAMA a pagina 18**)
- Rimuovere la piastra di accesso girando la vite di bloccaggio per ¼ di giro e spostarla delicatamente dal banco (**Fig. 48**). Riporla con cura per successivo utilizzo.
- Sollevare la lama alla sua massima altezza.
- Utilizzare i due strumenti dedicati alla sostituzione della lama presenti in dotazione. Uno per tenere il mandrino del motore e l'altro per rimuovere il suo dado (**Fig. 49**).
- Rimuovere dado, flangia e lama.
- Inserire la nuova lama. Accertarsi che i denti della lama siano rivolti verso il suo lato anteriore, e che la freccia di rotazione presente sulla lama sia in linea con la direzione del motore (**Fig. 50**).
- Posizionare nuovamente la flangia esterna e il dado e serrarli saldamente con le chiavi a tubo in dotazione. Controllare che entrambe le flange siano in contatto con la lama.
- Ricollocare la piastra di accesso e la sua vite di bloccaggio. Accertarsi che tale vite sia ben inserita.




**Fig. 46**




**Fig. 47**

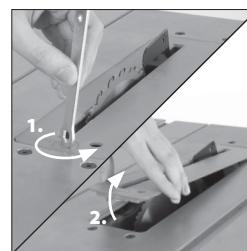

**Fig. 48**

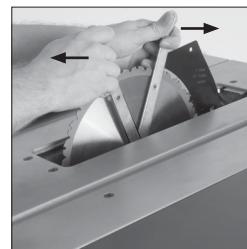

**Fig. 49**

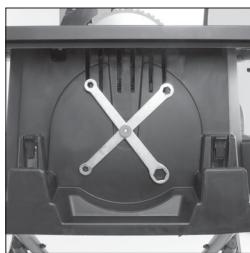**Fig. 50****Fig. 51**

- Reinserire il coprilama e verificare che tutte le funzioni operative di lama e del sistema di sicurezza funzionino a dovere.
- Collegare l'utensile all'alimentazione solo dopo aver condotto uno scrupoloso controllo di sicurezza generale.

#### **LA LAMA GUIDA SEPARATRICE**

La lama guida separatrice è un componente molto importante, e deve essere installata, allineata e regolata correttamente. Essa evita che il pezzo in lavorazione si blocchi mentre passa attraverso la lama.

Ispezionare la lama guida regolarmente e sostituirla se usurata o danneggiata.

**Avvertenza:** Utilizzare esclusivamente una lama guida separatrice Evolution originale dato che si tratta di un componente specifico per il presente utensile. I ricambi non originali possono costituire pericolo. In caso di dubbio, si prega di contattare la linea di assistenza.

#### **PULIZIA**

Dopo ogni utilizzo l'utensile deve essere pulito. Rimuovere segatura, ecc. dalle parti visibili dell'utensile tramite un aspiratore. Un dispositivo aspiratore può essere inserito all'attacco di aspirazione posto sul retro dell'apparecchio. In tal modo si potrebbero rimuovere anche i detriti depositatisi all'interno dell'utensile. Non utilizzare mai solventi per pulire le parti in plastica. Tali prodotti potrebbero arrecare danni. Pulire esclusivamente con un panno morbido e leggermente umido.

#### **CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE**

A Sul lato sinistro dell'utensile è presente un alloggiamento per riporre gli strumenti (**Fig. 51**). Svitare la vite manuale centrale e riporre gli strumenti per la sostituzione della lama nel piolo metallico. Fissare gli strumenti con il dado centrale a mano.



#### **TUTELA AMBIENTALE**

I rifiuti di materiale elettrico non devono essere smaltiti insieme a quelli domestici. Si prega di riciclare laddove siano presenti adeguate infrastrutture. Verificare con il proprio ente responsabile locale o con il rivenditore le indicazioni per il riciclo.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**



**Il produttore del prodotto oggetto della presente dichiarazione:**

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Il produttore dichiara di seguito che l'utensile, come illustrato nella presente dichiarazione, soddisfa le disposizioni pertinenti della Direttiva Macchine e delle altre direttive idonee come di seguito descritto. Il produttore dichiara inoltre che l'apparecchio, così come illustrato nella presente dichiarazione, laddove applicabile, soddisfa le disposizioni pertinenti della normativa relativa ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (EHSRs).

**Le Direttive oggetto della presente dichiarazione sono quelle di seguito riportate:**

<b>2006/42/EC.</b>	Direttiva Macchine.
<b>2014/30/EU.</b>	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
<b>2011/65/EU. &amp; (EU)2015/863</b>	La Direttiva sulla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
<b>2012/19/EU.</b>	La Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE).

**Ed è in conformità con i requisiti applicabili dei seguenti documenti:**

<b>EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021</b>
<b>EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019</b>

IT

**Dettagli prodotto**

Descrizione: RAGE5-S SEGA DA BANCO MULTIUSO 255 mm (10")

Evolution modello N: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Marca: EVOLUTION

Voltaggio: 220-240V /110V ~ 50Hz

Ingresso: S1 1500W S6 40% 1800W (220v-240v) 1600W (110v)

La documentazione tecnica a suffragio della compatibilità del prodotto con i requisiti della direttiva è stata redatta e messa a disposizione per la consultazione da parte delle autorità preposte pertinenti. Essa dimostra che le nostre schede tecniche contengono i documenti sopra elencati e che soddisfano i criteri corretti per il prodotto così come in precedenza illustrato.

**Nome e indirizzo del titolare della documentazione tecnica.**

Firmato:

Stampa: Barry Bloomer: Supply Chain & Procurement Director.

Data:

16.03.23

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

(1.2)

**Oryginał niniejszej instrukcji został napisany w języku angielskim**

**(1.3) WAŻNE**

Należy uważnie i w całości zapoznać się z treścią

niniejszej instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.

Ze względów bezpieczeństwa w przypadku wątpliwości co do któregokolwiek aspektu dotyczącego korzystania z tego sprzętu należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi technicznej, której numer podany jest na stronie internetowej firmy Evolution Power Tools. Nasza ogólnosłowiańska organizacja oferuje dostęp do kilku infolinii. Pomocą techniczną służą również dystrybutory.

**STRONA INTERNETOWA:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

(1.4) Gratulujemy zakupu narzędzia marki Evolution Power Tools. Zapraszamy do rejestracji produktu w Internecie zgodnie z dołączoną do urządzenia ulotką w formacie A4 dotyczącą rejestracji online. Serdecznie dziękujemy za wybranie produktu marki Evolution Power Tools.

**SPECYFIKACJEurządzenia**

<b>URZĄDZENIE</b>	<b>SYSTEM METRYCZNY</b>	<b>SYSTEM IMPERIALNY</b>
Silnik UK / EU: 220-240 V ~ 50 Hz	S1 1500 W S6 40% 1800 W	-
Silnik UK: 110 V ~ 50 Hz	1600 W	-
Silnik US/CAN: 120 V ~ 60Hz	-	15 A
Minimalny obszar powierzchni stołu:	745 mm x 640 mm	29-1/4 x 25-3/16 cala
Maksymalny obszar powierzchni stołu:	1200 mm x 640 mm	47-1/4 x 25-3/16"
Wymiary z zestawem nóg (wys. x szer. x dł.):	1050 x 750 x 940 mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37"
Wymiary bez zestawu nóg (wys. x szer. x dł.):	880 x 730 x 330 mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13"
Prędkość (bez obciążenia)	2500 min <sup>-1</sup>	2500 obr./min
Waga netto	29,5 kg	65 lb
Waga brutto	35 kg	77,2 lb
<b>MOŻLIWOŚCI CIĘCIA</b>		
Arkusz z miękkiej stali – maksymalna grubość	6 mm	1/4"
Sekcja skrzynkowa z miękkiej stali – optymalna grubość ściany	3 mm	1/8"
Drewno – maksymalna głębokość cięcia przy 90°	83 mm	3-1/4"
Drewno – maksymalna głębokość cięcia przy 45°	58 mm	2-1/4"
Możliwość cięcia wzdłuż (odległość od tarczy do ogranicznika z lewej strony)	305 mm	12"
Możliwość cięcia wzdłuż (odległość od tarczy do ogranicznika z prawej strony)	650 mm	25-1/2"
Grubość klinu	1,8 mm	0 - 5/64"
<b>TARCZA TNĄCA</b>		
Średnica	255 mm	10 cali
Średnica otworu	25,4 mm	1 cali
Grubość	2 mm	0,78 cala
Zęby (UK/EU)		28
Zęby (USA)		24
<b>DANE DOT. HAŁASU I WIBRACJI</b>		
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>A</sub>	93,2 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej L <sup>wA</sup>	106,2 dB(A)	
Czynnik niepewności K	3 dB(A)	

**OSTRZEŻENIE:** Emisja hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od podanych wartości całkowitej w zależności od sposobu używania narzędzia oraz w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

**OSTRZEŻENIE:** Potrzeba ustalenia środków bezpieczeństwa dla ochrony operatora opiera się na ocenie narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu operacyjnego), takich jak czas kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, w dodatku do czasu aktywacji).

#### (1.7) **WIBRACJE**

**OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania tego urządzenia operator może być narażony na wysoki poziom vibracji przenoszonych na dlonie i ręce. U operatora może dojść do „choroby wibracyjnej białych palców” (objaw Raynarda). Stan ten może zmniejszyć wrażliwość ręki na temperaturę, jak również powodować jej ogólne drętwienie. W przypadku długotrwałego lub regularnego korzystania z tego urządzenia należy dokładnie monitorować stan dloni i palców. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy zasięgnąć porady lekarza.**

- Pomiar i ocena narażenia człowieka na drgania przenoszone na dlonie w miejscu pracy są podane w normach:  
BS EN ISO 5349-1:2001 i  
BS EN ISO 5349-2:2002

- Wiele czynników może wpływać na poziom vibracji podczas pracy, np. stan i położenie powierzchni roboczej oraz typ i stan używanego urządzenia. Należy ocenić te czynniki przed każdym użyciem i dostosować do nich odpowiednie metody pracy. Ograniczenie wpływu tych czynników może przyczynić się do zmniejszenia skutków vibracji:

#### **Obsługa**

- Urządzenie należy obsługiwać, zachowując ostrożność i pozwalając urządzeniu wykonywać zadanie.
- Należy unikać wywierania nadmiernego nacisku na jakiejkolwiek elementy układu sterowania urządzeniem.
- Należy zwrócić uwagę na własne bezpieczeństwo i zachowanie stabilnej pozycji, a także na położenie maszyny podczas użytkowania.

#### **Powierzchnia pracy**

- Należy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonana jest powierzchnia robocza: jego stan, gęstość, wytrzymałość, sztywność i położenie.

**OSTRZEŻENIE:** Emisja drga podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od podanej wartości całkowitej w zależności od sposobu używania narzędzia. Potrzeba ustalenia środków bezpieczeństwa i ochrony operatora opiera się na ocenie narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu operacyjnego), takich jak czas, kiedy narzędzie jest wyłączone, pracuje na biegu jałowym, w dodatku do czasu aktywacji).

#### **Ostrzeżenie: Należy stosować środki ochrony słuchu!**

#### (1.8) OZNACZENIA I SYMBOLE

**OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z narzędzia, jeśli oznaczenia ostrzegawcze i/lub informacyjne są uszkodzone lub zostały usunięte. Należy skontaktować się z Evolution Power Tools w celu uzyskania nowych etykiet.

**Uwaga:** Wszystkie lub niektóre z symboli na następnej stronie mogą znajdować się w instrukcji lub na produkcie.

#### (1.10) PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE ELEKTRONARZĘDZIA

**OSTRZEŻENIE:** Niniejszy produkt to pilarka stołowa zaprojektowana do eksploatacji z wykorzystaniem specjalnych tarcz marki Evolution. Należy używać tylko akcesoriów zaprojektowanych do stosowania z tym narzędziem i/lub akcesoriów zalecanych przez **Evolution Power Tools Ltd.**

#### **Po założeniu odpowiedniej tarczy urządzenie to nadaje się do cięcia:**

Stal miękka (Max. grubość 6 mm / 1/4")

Aluminium (Max. grubość 6 mm / 1/4")

Drewno i materiały drewnopochodne

(Max. grubość 80 mm)

**Uwaga:** Cięcie stali ocynkowanej może skrócić żywotność tarczy.

Symbol	Opis
V	Wolty
A	Ampery
Hz	Herce
min <sup>-1</sup>	Prędkość
~	Prąd zmienny
no	Prędkość bez obciążenia
	Należy założyć okulary ochronne
	Stosować środki ochrony słuchu
	Nie dotykać
	Stosować ochronę przed pyłem
	Należy założyć rękawice ochronne
	Należy zapoznać się z instrukcją
	Certyfikat CE
	Certyfikat UKCA
	Triman – zbieranie odpadów i recykling
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
	Ostrzeżenie
	Klasa Ochrony II Podwójna izolacja
	Oznaczenie zgodności z przepisami dla sprzętów elektrycznych i elektronicznych (RCM). Standard w Australii i Nowej Zelandii
	Certyfikat ETL

#### (1.11) ZABRONIONE ZASTOSOWANIE ELEKTRONARZĘDZIA

**OSTRZEŻENIE:** Niniejsza pilarka stołowa może być używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy wprowadzać w urządzeniu żadnych modyfikacji lub stosować urządzenia do zasilania jakichkolwiek urządzeń lub akcesoriów innych niż określone w niniejszej instrukcji.

**(1.13) OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i kompetentną w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Dzieci wymagają stałego nadzoru, aby z całą pewnością nie miały one dostępu do sprzętu, ani pozwolenia na zabawę urządzeniem.

#### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

##### (1.14) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Urządzenie jest wyposażone w odpowiednio profilowaną wtyczkę i kabel zasilający dostosowany do danego rynku. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone, muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne przez technika posiadającego odpowiednie kompetencje.

#### (1.15) UŻYTKOWANIE NA ZEWNĄTRZ

**OSTRZEŻENIE:** Jeśli urządzenie będzie eksploatowane na wolnym powietrzu, ze względu na bezpieczeństwo nie należy używać go w miejscach zawilgotoczych ani narażać na działanie deszczu. Nie należy umieszczać narzędzi na wilgotnym podłożu. W miarę możliwości należy ustawić je na czystym i suchym blacie roboczym. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony należy zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD), który przerwie dopływ zasilania, jeśli prąd różnicowy przekroczy 30 mA przez okres 30 ms. Należy zawsze sprawdzić działanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia.

W przypadku konieczności zastosowania przedłużacza należy upewnić się, że nadaje się do użytku na zewnątrz i jest odpowiednio oznaczony.

Podczas korzystania z przedłużacza należy przestrzegać instrukcji producenta.

#### (2.1) OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI

PL

**OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z treścią wszelkich ostrzeżeń oraz instrukcji.**

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

**Uwaga:** Niniejszego elektronarzędzia nie należy zasilać w sposób ciągły przez dłuższy okres czasu.

**Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.**

Termin „elektronarzędzie” odnosi się do urządzenia zasilanego sieciowo (przewodowego) lub urządzenia zasilanego za pomocą baterii (bezprzewodowego).

**(2.2) 1) Ogólne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa korzystania z elektronarzędzi [Bezpieczeństwo obszaru roboczego]**

- a)** Należy zadbać o czystość i prawidłowe oświetlenie obszaru pracy. Nieporządek lub brak wystarczającego oświetlenia mogą spowodować wypadek.
- b)** Nie należy używać elektronarzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- c)** Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób postronnych do obszaru pracy elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
- d)** Nie należy używać tego urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu.

**(2.3) 2) Ogólne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania z elektronarzędzi [Bezpieczeństwo elektryczne]**

- a)** Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazda zasilania. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. W przypadku elektronarzędzi z uziemieniem nie należy stosować przejściówek. Oryginalne wtyczki dopasowane do gniazd zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b)** Należy uniknąć dotykania uziemionych powierzchni, takich jak rury, grzejniki, pice i lodówki. Uziemienie ciała powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
- c)** Nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d)** Nie należy nadwyręcać przewodu. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia, przeciągania lub odłączania elektronarzędzia. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.

Uszkodzone lub popącone przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.

**e)** W przypadku korzystania z urządzenia na wolnym powietrzu należy używać przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz. Korzystanie z przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

**f)** W przypadku konieczności korzystania z elektronarzędzia w bardzo wilgotnym miejscu należy używać gniazda zasilania wyposażonego w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Korzystanie z wyłącznika różnicowo-prädowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

**(2.4) 3) Ogólne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa elektronarzędzi [Bezpieczeństwo osobiste].**

**a)** Podczas korzystania z elektronarzędzia użytkownik powinien być czujny, uważny i zachowywać zdrowy rozsądek. Nie należy używać elektronarzędzi w stanie zmęczenia bądź pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

**b)** Należy korzystać ze środków ochrony osobistej. Należy zawsze stosować środki ochrony oczu, chroniąc je przed iskrami i odpryskami. Wyposażenie ochronne, takie jak maska przeciwpylowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub nauszniki ochronne używane w odpowiednich warunkach, zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń.

**c)** Należy zapobiegać przypadkowemu włączeniu urządzenia. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora oraz przed podnoszeniem lub przenoszeniem narzędzi należy upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie urządzenia z palcem umieszczonym na przełączniku zasilania lub podłączanie elektronarzędzi przy włączonym przełączniku zasilania stwarza ryzyko wypadku.

**d)** Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć z niego wszelkie klucze regulacyjne. Narzędzie lub klucz pozostały w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenie ciała.

**e)** Nie należy się wychylać. Należy zachowywać odpowiednią pozycję i równowagę ciała przez cały czas.

Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

**f)** Należy nosić odpowiednią odzież. Do pracy z elektronarzędziem nie należy zakładać luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.

**g)** Jeśli do zestawu dołączone są urządzenia do podłączenia mechanizmów odsymania i zberania pyłu, należy się upewnić, że są one prawidłowo

przyłączone i eksplotowane. Korzystanie z urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie związane z obecnością kurzu.

**h)** Przed cięciem metalu należy założyć rękawice w celu uniknięcia poparzenia rozgrzonym metalem.

**i)** Nie należy pozwolić, aby obeznanie związane z częstym korzystaniem z urządzenia doprowadziło do bezetroski i ignorowania zasad bezpieczeństwa. Nieprzemyslane działania może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

**(2.5) 4) Ogólne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania z elektronarzędzi [Eksplotacja i pielęgnacja elektronarzędzi].**

- a)** Nie przeciągać urządzenia. Należy używać narzędzi odpowiednich dla danego zastosowania. Prawidłowe narzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
- b)** Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF go nie uruchamia lub nie wyłącza. Elektronarzędzia, które nie mogą być kontrolowane za pomocą przełącznika, są niebezpieczne i muszą zostać oddane do naprawy.
- c)** Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub wymiany akcesoriów bądź przed odłożeniem elektronarzędzia do przechowywania należy odłączyć je od źródła zasilania i/lub akumulatora. Prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- d)** Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci i nie dopuszczać do nich osób nie znających elektronarzędzi lub ich instrukcji obsługi. W rękach niedoświadczonych użytkowników elektronarzędzia stanowią zagrożenie.
- e)** Należy przeprowadzać konserwację elektronarzędzi. Należy sprawdzać urządzenie pod kątem nieprawidłowego ustawienia lub zablokowania elementów ruchomych, pęknięć elementów ruchomych lub innych usterek, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W przypadku usterki urządzenie musi zostać naprawione przed ponownym użyciem. Niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi jest przyczyną wielu wypadków.
- f)** Należy utrzymywać narzędzia tnące w czystości i pamiętać o ich ostrzeniu. Prawidłowo pielęgnowane narzędzia tnące z ostrym krawędziem tnącymi rzadziej się zacinają i łatwiej nimi sterować.
- g)** Elektronarzędzia, akcesoria, wiertel itp. należy używać zgodnie z niższymi instrukcjami, mając na uwadze warunki pracy i wykonywane zadania. Używanie narzędzi do wykonywania prac niezgodnych z ich przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- h)** Uchwyty i powierzchnie chwytne muszą być suche, czyste i niezanieczyszczone olejem ani smarem. Słiskie uchwyty i powierzchnie

uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.

**(2.6)**

**5) Ogólne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa korzystania z elektronarzędzi [Serwis]**

- a)** Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę i wyłącznie przy użyciu identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

**(2.7) ZALECENIA ZDROWOTNE**

**OSTRZEŻENIE:** Podczas korzystania z urządzenia mogą wytworzyć się cząsteczki pyłu. W niektórych przypadkach, w zależności od wykorzystywanych materiałów, pył może być szczególnie szkodliwy. W przypadku podejrzenia, że farba pokrywająca powierzchnię cieplnego materiału zawiera ołów, należy zasięgnąć porady specjalisty. Farby na bazie ołowiu mogą zostać usunięte tylko przez profesjonalistę i nie należy podejmować samodzielnego prób ich usuwania. Po osadzeniu się pyłu na powierzchniach przeniesienie go dłońmi do jamy ustnej może doprowadzić do spożycia ołowiu. Nawet niewielka ilość ołowiu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mózgu i układu nerwowego. Szczególnie narażone są małe i nienarodzone dzieci. Zaleca się ocenę ryzyka związanego z obróbką danego materiału i ograniczenie narażenia na szkodliwe czynniki. Niektóre materiały mogą produkować pyły szkodliwe dla zdrowia. Zalecamy stosowanie zatwierdzonych masek przeciwpyłowych z wymiennymi filtrami podczas korzystania z urządzenia.

PL

**Należy zawsze:**

- Pracować w dobrze wentylowanym miejscu.
- Korzystać z zatwierdzonych środków bezpieczeństwa, takich jak maski przeciwpyłowe, zaprojektowane specjalnie, po to aby filtrować mikroskopijne cząsteczki.

**(2.8)**

**OSTRZEŻENIE:** podczas korzystania z dowolnego elektronarzędzia może dojść do wyrzucenia ciał obcych w kierunku oczu operatora, co może skutkować poważnym urazem narządu wzroku. Przed przystąpieniem do pracy z elektronarzędziem należy założyć okulary lub gogle ochronne z osłoną boczną. W miarę potrzeby należy zastosować całkowitą osłonę twarzy.

**DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILAREK STOŁOWYCH**

**1) Ostrzeżenia dotyczące osłon**

- a) Osłony muszą znajdować się na swoim miejscu.** Osłony muszą być sprawne i

odpowiednio zamontowane. Poluzowane, uszkodzone lub niedziałające prawidłowo osłyony należy poddać naprawie lub wymienić.

- b) Przy każdej operacji cięcia wzdużnego należy stosować osłonę tarczy tnącej, klin rozszczepiający oraz urządzenie przeciwodrzutowe.** W przypadku operacji cięcia wzdużnego, podczas których tarcza przecina całkowicie grubość obrabianego przedmiotu, osłona i inne urządzenia zabezpieczające pomagają zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- c) Po zakończeniu operacji wymagających zdjęcia osłony, klinu rozszczepiającego i/lub urządzenia przeciwodrzutowego (np. wycinania wpuściw, obróbki listewek lub cięcia rozdzielczego), należy natychmiast ponownie przymocować system osłonowy.** Osłona, klin rozszczepiający oraz urządzenie przeciwodrzutowe pomagają zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- d) Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że tarcza tnąca nie styka się z osłoną, klinem rozszczepiającym ani obrabianym przedmiotem.** Przypadkowy kontakt tych elementów z tarczą tnącą może spowodować zagrożenie.
- e) Klin rozszczepiający należy regulować w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.** Umieszczenie klinu rozszczepiającego w nieodpowiedniej odległości, nieodpowiedniej pozycji lub na nieodpowiedniej osi może spowodować, że nie będzie on skuteczny w zmniejszaniu prawdopodobieństwa odrzutu.
- f) Aby klin rozszczepiający i urządzenie przeciwodrzutowe funkcjonowały prawidłowo, muszą być odpowiednio umiejscowione w obrabianym przedmiocie.** Klin rozszczepiający i urządzenie przeciwodrzutowe są nieskuteczne przy cięciu przedmiotów, które są zbyt krótkie, aby można było umieścić w nich klin rozszczepiający i urządzenie przeciwodrzutowe. W tych warunkach klin rozszczepiający i urządzenie przeciwodrzutowe nie będą mogły zapobiec odrzutom.
- g) Należy stosować tarczę tnąca, która jest odpowiednią do używanego klinu rozszczepiającego.** Aby klin rozszczepiający funkcjonował prawidłowo, średnica tarczy tnącej musi pasować do odpowiedniego klinu, korpus tarczy tnącej musi być cieńszy niż grubość klinu, natomiast szerokość cięcia tarczy tnącej musi być większa niż grubość klinu rozszczepiającego.

## 2) Ostrzeżenia dotyczące procedur cięcia

- a)** **ZAGROŻENIE:** Nigdy nie należy umieszczać palców lub rąk w pobliżu tarczy tnącej lub w jej linii cięcia.
- Chwila nieuwagi lub poślizgu mogą sprawić, że ręka zbliży się do tarczy tnącej, co może spowodować poważne

obrażenia ciała.

- b) Obrabiany przedmiot należy wsuwać w tarczę tnącej jedynie w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu tarczy.** Wsuwanie obrabianego przedmiotu w tym samym kierunku, w którym tarcza tnąca obraca się nad stołem, może spowodować wciążnięcie przedmiotu obrabianego i dloni w tarczę tnącej.
- c) Nigdy nie należy używać wskaźnika ukosu do wsuwania przedmiotu obrabianego podczas cięcia wzduż, natomiast podczas cięcia poprzecznego za pomocą wskaźnika ukosu, ogranicznika równoległego nie należy używać jako ogranicznika długości.** Prowadzenie obrabianego przedmiotu jednocześnie za pomocą ogranicznika równoległego i wskaźnika ukosu zwiększa prawdopodobieństwo zablokowania się tarczy tnącej i wystąpienia odrzutu.
- d) Podczas cięcia wzduż, zawsze należy wsuwać obrabiany przedmiot poprzez wywieranie na niego siły w punkcie znajdującym się pomiędzy ogranicznikiem, a tarczą tnącą. Należy skorzystać z popychacza, jeśli odległość miedzy ogranicznikiem a tarczą tnącą jest mniejsza niż 150 mm. Natomiast w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza niż 50 mm, należy skorzystać z dociskacza.** Te „urządzenia pomocnicze” zapewniają, że ręka operatora będzie znajdowała się w bezpiecznej odległości od tarczy tnącej.
- e) Należy korzystać wyłącznie z popychacza dostarczonego przez producenta lub skonstruowanego zgodnie z instrukcjami.** Popychacz ten zapewnia wystarczającą odległość ręki od tarczy tnącej.
- f) Nigdy nie należy używać uszkodzonego lub pociętego popychacza.** Uszkodzony popychacz może pęknąć, w wyniku czego ręka operatora może wślizgnąć się do tarczy tnącej.
- g) Nigdy nie należy wykonywać żadnych czynności odręcznie. Należy zawsze używać ogranicznika równoległego lub wskaźnika ukosu aby ustawić i poprowadzić obrabiany przedmiot.** W tym przypadku, „odręcznie” oznacza używanie rąk do podtrzymywania lub prowadzenia obrabianego przedmiotu, zamiast skorzystania z ogranicznika równoległego lub wskaźnika ukosu. Cięcie odręcznie prowadzi do niewspółosiowości, blokowania się tarczy tnącej oraz odrzutu.
- h) Nigdy nie należy sięgać rękami wokół obracającej się tarczy tnącej lub ponad nią.** Siegnięcie po obrabiany przedmiot może doprowadzić do przypadkowego kontaktu z ruchomą tarczą tnącą.
- i) Podczas obróbki długiego i/lub szerokiego przedmiotu należy upewnić się, że obrabiany przedmiot ma pomocnicze podparcie z tyłu i/lub po bokach stołu, w celu utrzymania go w pozycji poziomej.**

Długie i/lub szerokie przedmioty obrabiane mają skłonność do obracania się na krawędzi stołu, powodując tym samym utratę kontroli, blokowanie się tarczy tnącej i odrzut.

- j) Obrabiany przedmiot należy wsuwać w równomiernym tempie. Nie należy zginać ani też skręcać obrabianego przedmiotu. Jeśli tarcza tnąca zatrzymie się, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania, a następnie usunąć zacięcie. Zacięcie tarczy tnącej przez obrabiany przedmiot może spowodować odrzut lub zaśnięcie silnika.**
- k) Nie należy usuwać kawałków obciętego materiału podczas pracy pilarki.** Materiał może zostać uwięziony między ogranicznikiem, lub pomiędzy wewnętrzną stroną osłony tarczy tnącej, a tarczą tnącą, w wyniku czego palce operatora mogą zostać wciągnięte w tarczę tnąca. Należy wyłączyć pilarkę, odzeczać, aż tarcza tnąca zatrzymie się, a dopiero następnie usunąć materiał.
- l) Podczas cięcia wzdłuż przedmiotów o grubości mniejszej niż 2 mm, należy użyć pomocniczego ogranicznika stykającego się z blatem stołu.** Cienki przedmiot może zaklinować się pod ogranicznikiem równoległyim i spowodować odrzut.

### 3) Przyczyny odrzutu i powiązane z tym ostrzeżenia

Odrzut to nagła reakcja obrabianego przedmiotu na zakleszczenie lub zablokowanie tarczy tnącej lub też nieuspółosowość linii cięcia obrabianego przedmiotu z osią tarczy tnącej lub w przypadku, gdy część obrabianego elementu zablokuje się pomiędzy tarczą tnącą a ogranicznikiem równoległyim lub innym nieruchomym elementem. Podczas odrzutu przedmiot obrabiany najczęściej zostaje uniesiony ze stołu przez tylną część tarczy tnącej i zostaje pchnięty w kierunku operatora. Odrzut jest efektem nieprawidłowego użycia pilarki i/lub nieprawidłowego postępowania lub warunków pracy. Można go uniknąć, stosując środki preventywne opisane poniżej.

- a) Niemal nie należy stać bezpośrednio w linii z tarczą tnącą. Operator powinien zawsze ustawić się po tej samej stronie tarczy tnącej po której znajduje się ogranicznik.** W wyniku odrzutu obrabiany przedmiot może zostać pchnięty z dużą prędkością w kierunku osób stojących z przodu lub w linii z tarczą tnącą.
- b) Niemal nie należy sięgać rękami ponad tarczą tnącą lub w przestrzeni za nią w celu pociągnięcia lub podparcia obrabianego przedmiotu.** Może wtedy dojść do przypadkowego kontaktu z tarczą tnącą lub też palce operatora mogą zostać wciągnięte w tarczę tnąca w wyniku odrzutu.
- c) Niemal nie należy trzymać w rękach i dociskać**

**odcinanego przedmiotu obrabianego do obracającej się tarczy tnącej.** Dociskanie odcinanego przedmiotu obrabianego do tarczy tnącej spowoduje ryzyko zacięcia się tarczy tnącej lub wystąpienia odrzutu.

- d) Ograniczniki należy ustawić w taki sposób, aby był równoległy z osią tarczy tnącej.** W przypadku niewspółosiowego ustawienia ogranicznika, obrabiany przedmiot zostanie zakleszczony na tarczy tnącej, co spowoduje odrzut.
- e) Podczas wykonywania cięć nieprzelotowych, tj. wycinanie wpuściów, obróbka listewek lub cięcie rozdzielcze, należy skorzystać z grzebienia dociskowego w celu poprowadzenia obrabianego przedmiotu wzdłuż stołu oraz ogranicznika.** Grzebień dociskowy pomaga kontrolować obrabiany przedmiot w przypadku wystąpienia odrzutu.
- f) Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia w martwych polach zmontowanych ze sobą przedmiotów.** Wystająca tarcza tnąca może przeciąć elementy, które mogą spowodować odrzut.
- g) Duże panele poddawane obróbce należy podeprzeć w celu zmniejszenia ryzyka zakleszczenia tarczy tnącej oraz wystąpienia odrzutu.** Duże panele mają skłonność do opadania pod własnym ciężarem. Podpory należy umieścić pod wszystkimi częściami panelu wystającymi poza blat stołu.
- h) Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia skręconych lub zwichrowanych przedmiotów, drewna z sekami lub też przedmiotów nie posiadających prostej krawędzi, wzdłuż których można by je poprowadzić przy użyciu wskaźnika ukosu lub wzdłuż ogranicznika.** Zwichrowane, skręcone lub posiadające sekę elementy są niestabilne i powodują nieuspółosowość rzułu do tarczy tnącej oraz prowadzą do zacinania się tarczy i występowania odrzutu.
- i) Niemal nie należy ciąć więcej niż jednego przedmiotu, układając je w stos pionowo lub poziomo.** Istnieje ryzyko, że tarcza tnąca uniesie jeden lub więcej elementów, co spowoduje odrzut.
- j) Podczas przywracania pilarki do pracy w przypadku, gdy tarcza tnąca znajduje się w obrabianym przedmiocie, należy wyśrodkować tarczę tnąca w razie tak, aby zęby nie wchodziły w materiał.** Jeśli tarcza tnąca zablokuje się przy ponownym uruchomieniu pilarki, może doprowadzić to do uniesienia się obrabianego przedmiotu i spowodować odrzut.
- k) Tarczę tnąca należy utrzymywać w czystości i regularnie upewniać się, że jest ostra oraz wystarczająco mocno utwardzona. Niemal nie należy używać wypaczonych tarcz tnących ani tarcz tnących z popękanyimi**

**lub złamanyimi żebami.** Ostre i odpowiednio mocno utwierdzone tarcze tnące minimalizują ryzyko zacięcia się tarczy, zgaśnięcia silnika oraz wystąpienia odrzutu.

#### 4) Ostrzeżenia dotyczące obsługi pilarki stołowej

- a) **Podczas wyjmowania wkładki stołu, wymiany tarczy tnącej lub regulacji klinu rozszczepiającego, urządzenia przeciwodrzutowego lub osłony tarczy tnącej, a także gdy pilarka pozostaje bez nadzoru, należy ją wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.** Dzięki zastosowaniu środków ostrożności będzie można zapobiec wypadkom.
- b) **Jeżeli pilarka stołowa jest włączona, nigdy nie pozostawiać jej bez nadzoru. Urządzenie należy wyłączyć i nie odchodzić od niego aż do momentu, kiedy całkowicie się zatrzyma.** Włączona pilarka pozostawiona bez nadzoru stanowi niekontrolowane zagrożenie.
- c) **Pilarkę stołową należy ustawić w dobrze oświetlonym i poziomym miejscu, w którym operator nie będzie narażony na ryzyko utraty równowagi.** Pilarka stołowa powinna zostać ustawiona w miejscu, które zapewnia wystarczająco dużo przestrzeni, aby łatwo można było poradzić sobie z rozmiarem obrabianego przedmiotu. Ciasne, ciemne pomieszczenia oraz nierówne, śliskie podłogi stwarzają ryzyko wypadku.
- d) **Należy często czyścić stół oraz usuwać trociny spod stołu i/lub z pojemnika na pył.** Nagromadzone trociny są łatwopalne i mogą ulec samozapłonowi.
- e) **Pilarka stołowa musi zostać unieruchomiona.** Nieodpowiednio unieruchomiona pilarka stołowa może się poruszyć lub przewrócić.
- f) **Przed uruchomieniem pilarki stołowej, ze stołu należy usunąć narzędzia, ścinki drewna, itp.** Rozproszenie uwagi operatora lub potencjalne zacięcie się tarczy tnącej może stanowić niebezpieczeństwo.
- g) **Należy zawsze używać tarcz tnących o odpowiednim rozmiarze i kształcie otworu mocowania (romb lub okrągły).** Tarcze tnące niepasujące do osprzętu montażowego pilarki mogą spowodować nieprawidłowe nieosiowe obrotu tarczy i utratę kontroli.
- h) **Nigdy nie należy używać uszkodzonych lub niewłaściwych środków do montażu tarczy tnącej, tj. kołnierzy, podkładek tarczy tnącej, śrub lub nakrętek.** Te środki montażu zostały specjalnie zaprojektowane dla tej pilarki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i optymalnej wydajności.
- i) **Nigdy nie należy stawać na pilarkie stołowej ani też używać jej jako stołka.** Przechylenie

narzędzia lub niezamierzony kontakt z elementami tnącymi może spowodować poważne obrażenia.

**j) Należy upewnić się, że tarcza tnąca została zamontowana tak, aby obracała się we właściwym kierunku. Na pilarkę stołowej nie należy używać tarcz szlifierskich, szczerupek drucianych ani kół ściernych.**

Niewłaściwy montaż tarczy tnącej lub używanie niezalecanych akcesoriów może spowodować poważne obrażenia.

#### **UWAGA**

Sprzęt jest przeznaczony do użytku jedynie w pomieszczeniach o wydajności prądu eksploatacyjnego 100 A na fazę, zasilanych z sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 230 V.

Należy poinstalować użytkownika, aby w razie potrzeby ustalił (w porozumieniu z organem dostawczym), czy aktualna wydajność prądu eksploatacyjnego w punkcie interfejsu jest wystarczająca dla sprzętu. Sprzęt powinieneć być wyraźnie oznaczony jako nadający się do użytku wyłącznie w pomieszczeniach o wydajności prądu eksploatacyjnego równej lub większej niż 100 A na fazę.

#### (4.1)

### **PRZYGOTOWANIE DO PRACY ROZPAKOWANIE**

**Uwaga:** Opakowanie zawiera ostre przedmioty. Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania.

Urządzenie wraz z załączonymi akcesoriami należy wyjąć z opakowania. Należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie i potwierdzić obecność wszystkich akcesoriów wymienionych w instrukcji obsługi. Należy również upewnić się, czy w żadnym z akcesoriów nie brakuje komponentów. W przypadku braku jakiegokolwiek komponentu

należy zwrócić urządzenie wraz z akcesoriami i w oryginalnym opakowaniu do dystrybutora. Nie wyrzucać opakowania. Opakowanie należy zachować na czas trwania okresu gwarancyjnego. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.  
Jeśli to możliwe, należy poddać je recyklingowi. Nie zezwalać dzieciom na zabawę totebkami foliowymi ze względu na ryzyko uduszenia.

**NR SERYJNY / KOD PARTII**

Kod daty produkcji to pierwsza część numeru seryjnego znajdującego się na obudowie silnika urządzenia. Numery seryjne produktów firmy Evolution zaczynają się od skrótu nazwy urządzenia oraz litery. A = styczeń, B = luty, itd. Kolejne 2 cyfry oznaczają rok produkcji. 09 = 2009, 10 = 2010, itd. (Przykład kodu weryfikacyjnego: XXX-A10)



W celu uzyskania informacji dotyczących oznaczeń kodu partii należy skontaktować się z infolinią Evolution Power Tools lub odwiedzić stronę:  
[www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

**(4.2) ELEMENTY WYPOSAŻENIA**

Opis	Liczba sztuk
Instrukcja obsługi	1
Tarcza do cięcia różnych materiałów	1
Osłona tarczy z wejściem do podłączenia odkurzacza	1
Wąż do usuwania pyłu	1
Wskaźnik ukosu	1
Przyrząd przeciwwstrząsovowy	1
Regulowany ogranicznik równoległy	1
Popychacz	1
Klucze płaskie do wymiany tarczy	2
Elementy mocujące	1 torba


**(4.3) DODATKOWE AKCESORIA**

Poza podstawowymi elementami załączonymi do niniejszego urządzenia, następujące akcesoria są również dostępne na stronie:


[www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)  
i u lokalnego dystrybutora

**(4.4)**

Opis	Numer części UK/EU
Tarcza do cięcia różnych materiałów UK/EU	RAGEBLADE-255MULTI
Tarcza do cięcia różnych materiałów US	RAGE255BLADE
Tarcza do drewna UK/EU	RAGEBLADE-255WOOD
Tarcza do drewna US	10BLADEWD

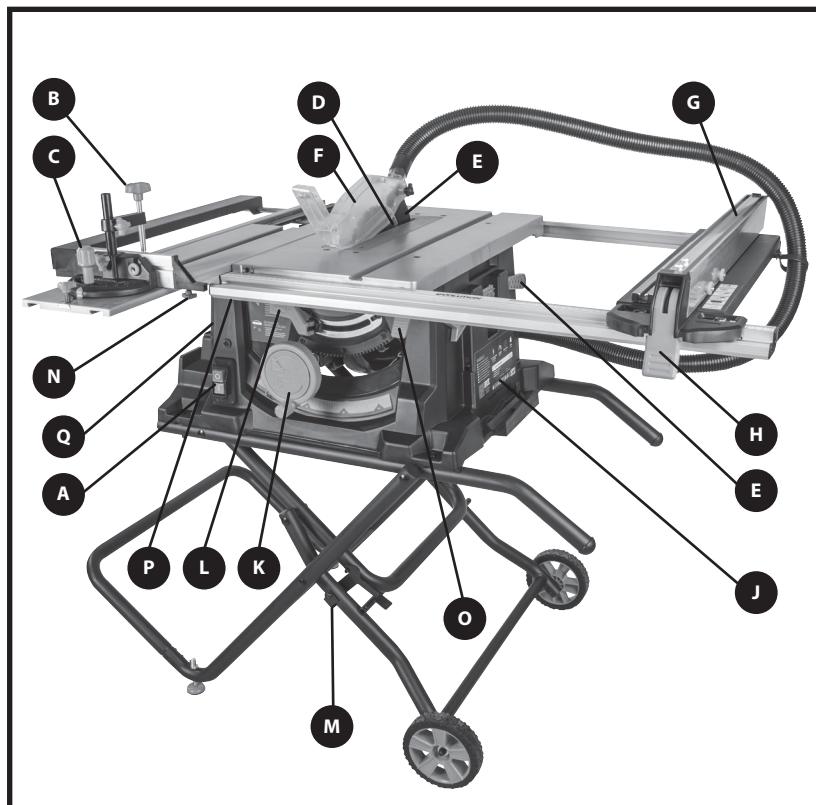**OPIS URZĄDZENIA**

- |   |  |
|---|--|
| A. PRZEŁĄCZNIK ON/OFF                                   | OPADANIA/SKOSU   |
| B. ZACISK PRZYTRZYMIJĄCY                                | L. DŹWIGNIA BLOKADY SKOSU  |
| C. PRZESUWNY OGRANICZNIK UKOŚNY/<br>POPYCHACZ MATERIAŁU | M. BOLEC BLOKUJĄCY   |
| D. TARCZA (NIEWIDOCZNA)                                 | N. SWORZEŃ ODBLOKOWUJĄCY WÓZEK<br>PRZESUWNY  |
| E. KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY (NIEWIDOCZNY)                   | O. DŹWIGNIA ODBLOKOWUJĄCA ELEMENTY<br>PRZEDŁUŻAJĄCE STÓŁ PÓŁ PRAWEJ<br>STRONIE                       |
| F. OSŁONA TARCZY  | P. SWORZNIE ODBLOKOWUJĄCE ELEMENTY<br>PRZEDŁUŻAJĄCE STÓŁ PÓŁ LEWEJ<br>STRONIE – 1 Z PRZODU, 1 Z TYŁU |
| G. OGRANICZNIK RÓWNOLEGŁY                               |  |
| H. UCHWYT BLOKADY OGRANICZNIKA<br>RÓWNOLEGŁEGO          |  |
| I. MIEJSCE NA POPYCHACZ                                 |  |
| J. NUMER SERYJNY / ETYKIETA ZNAMIONOWA                  |  |
| K. POKRĘTŁO DO REGULACJI UNOSZENIA I                    |  |

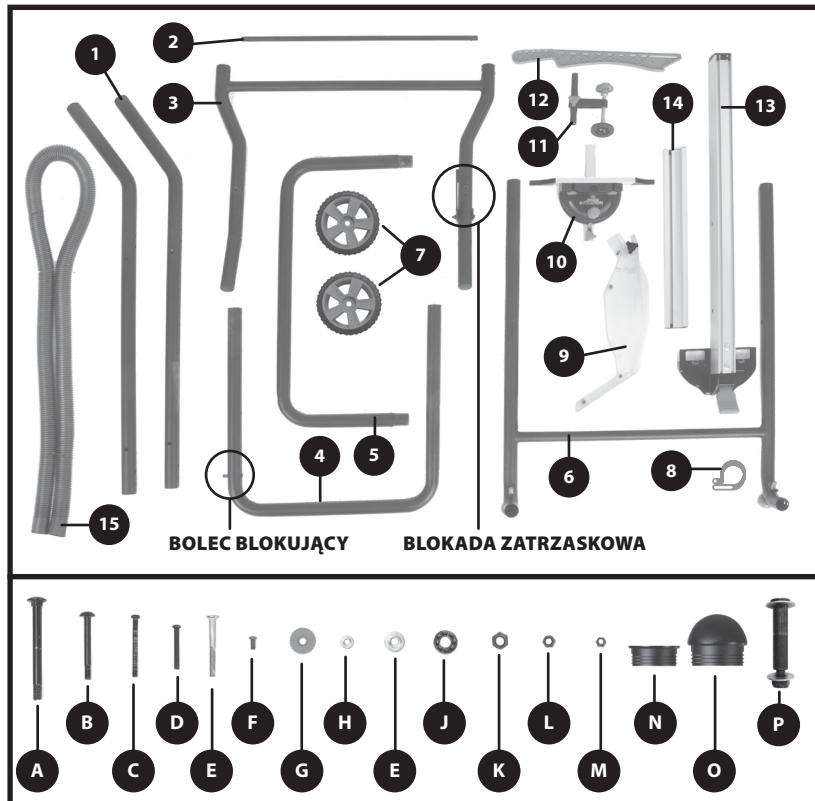**ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA**

1. KOMPONENT STOJAKA	X2	B. ŚRUBA M6 X 53 MM	X4
2. KOMPONENT STOJAKA	X1	C. ŚRUBA M5 X 50 MM	X2
3. KOMPONENT STOJAKA	X1	D. ŚRUBA M5 X 40 MM	X4
4. KOMPONENT STOJAKA	X1	E. ŚRUBA M6 X 55 MM	X2
5. KOMPONENT STOJAKA	X1	F. ŚRUBA M5 X 10 MM	X1
6. KOMPONENT STOJAKA	X1	G. POMARAŃCZOWA NAKRĘTKA RĄDEŁKOWA	X2
7. KOŁA	X2	H. MAŁA PODKŁADKA	X2
8. ZACZEP DO WĘZA DO USUWANIA PYŁU	X1	I. DUŻA PODKŁADKA	X4
9. OSŁONA TARCZY	X1	J. ROZPÓRKA	X8
10. WSKAŹNIK UKOSU	X1	K. NAKRĘTKA M8	X8
11. PRZYRZĄD PRZECIWWIBRACYJNY	X1	L. NAKRĘTKA M6	X4
12. POPYCHACZ	X1	M. NAKRĘTKA M5	X7
13. OGРАНИЧНИК РОВНОЛЕГЛЫЙ	X1	N. НАКЛАДКИ КОНЦОВЕ ПЛАСТИКИ	X6
14. ПАНЕЛЬ ПРЕДНИЙ ОГРАНИЧНИКА РОВНОЛЕГЛГО	X1	O. НАКЛАДКИ КОНЦОВЕ ОКРАГЛЕ	X2
15. ВАЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛУ	X1	P. СКОРПУСЫ	X2
A. ŚRUBA M8 X 78 MM	X8		

PL

## MONTAŻ

**Aby przeprowadzić montaż tej pilarki, będziesz potrzebować:** Śrubokręt krzyżakowy, klucz płaski lub klucz nasadowy 8 mm i 10 mm, klucz nasadowy 13 mm, klucz imbusowy 5 mm i gumowy młotek.

**Uwaga:** Proces montażu może w dużej mierze wspomóc analiza obrazków przedstawiających zmontowane urządzenie oraz elementy wyposażenia, które można znaleźć na stronie opisu urządzenia oraz zawartości opakowania. Rozpakuj wszystkie elementy, w tym mocowania, i zapoznaj się z nimi przed przystąpieniem do montażu maszyny. Montaż tego urządzenia należy przeprowadzać przy pomocy fachowca. Użyj gumowego młotka, aby ułatwić montaż.

### PROCES MONTAŻU:

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie jest ciężkie. Podnoszenie lub przenoszenie tego urządzenia należy przeprowadzać przy pomocy fachowca.

#### Krok 1

- Dopusz przedłużenie stołu do końca tylnej szyny posuwu. (**Rys. 1**)
- Wyreguluj przednią szynę posuwu, aż wskaźnik pomiaru wskaże 0 na linijce.
- Dopusz wysokość elementów przedłużających stół do stołu głównego.
- Dokrć 4 śruby znajdujące się na spodzie przedłużenia stołu.

#### Krok 2

- Odwróć główną część urządzenia i umieść na czystym, stabilnym i solidnym stole warsztatowym lub podobnym blacie (**Rys. 2**).
- Wybierz dwa komponenty oznaczone jako **1**.
- Przymocuj oba elementy do głównej części maszyny za pomocą mocowań **B**, **I** oraz **L** (**Rys. 3**).
- Wybierz dwie nakładki końcowe oznaczone literą **O** i umieść je w ukośnych końcach komponentów.
- Wybierz dwie nakładki końcowe oznaczone literą **N** i umieść je w prostych końcach elementów.

#### Krok 3

- Wybierz komponenty oznaczone jako **2** i **3**. Przymocuj komponent **2** do komponentu **3** za pomocą mocowań **C** i **M** (**Rys. 4**).

#### Krok 4

- Wybierz komponenty oznaczone jako **3** i **4**.
- Przymocuj komponent **4** do komponentu **3** za pomocą mocowań oznaczonych **A**, **J** i **K**. Nie należy zbyt mocno dokrecać. Powyższy krok należy powtórzyć po drugiej stronie. (**Rys. 5**). Zwrócić uwagę na położenie rozpórki **J**, które są konieczne, aby zapewnić niezbędną przestrzeń umożliwiającą prawidłowe działanie ramy.
- Upewnij się, że komponent **4** jest prawidłowo obrócony i że zatrask na komponencie **3** odpowiednio zatrzasnął się na bolcu blokującym komponent **4** (**Rys. 6**).
- Wybierz dwie nakładki końcowe oznaczone literą **N** i umieść je w końcach komponentu **3**.

#### Krok 5


- Przymocuj komponent **4** w pozycji serwisowej na maszynie. Sprawdź, czy położenie dźwigni zatraskowej i sworznia jest po tej samej stronie co pokrętło regulacji wznoszenia i opadania/ukosu. (**Rys. 7**).
- Użyj mocowań oznaczonych **A**, **J** i **K**, upewniając się, że rozpórka **J** jest prawidłowo umieszczone, aby zapewnić niezbędną przestrzeń umożliwiającą prawidłowe działanie ramy. Nie należy zbyt mocno dokrecać.
- Powyższy krok należy powtórzyć po drugiej stronie. (**Rys. 8**).

#### Krok 6


- Wybierz komponenty oznaczone jako **5** i **6**. Przymocuj komponent **5** do komponentu **6** za pomocą mocowań **D** i **M** (**Rys. 9**).
- Wybierz pozostałe dwie nakładki końcowe oznaczone literą **N** i umieść je w prostych końcach komponentu **6**.

#### Krok 7


- Przymocuj komponent **3** do reszty zespołu nóg za pomocą pozostałych elementów

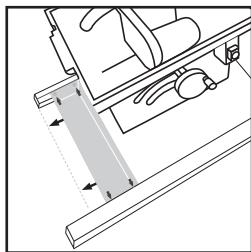


Rys. 1

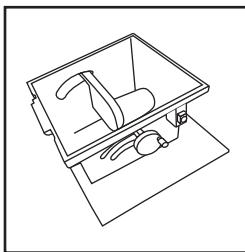


Rys. 2

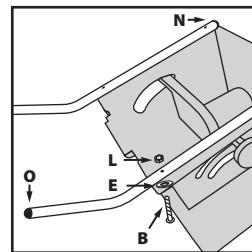


Rys. 3

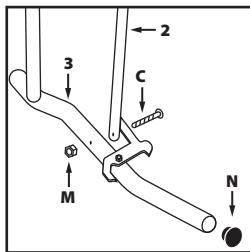


Rys. 4

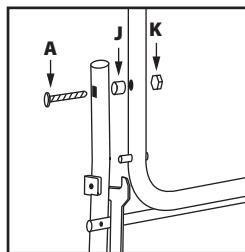


Rys. 5

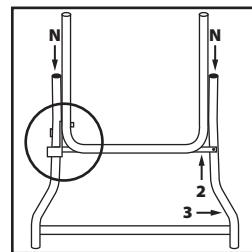


Rys. 6

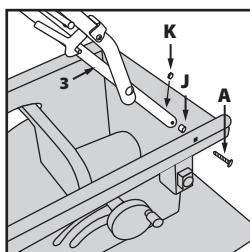


Rys. 7

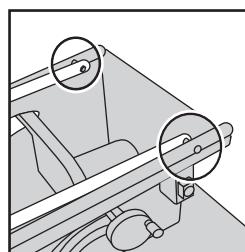


Rys. 8

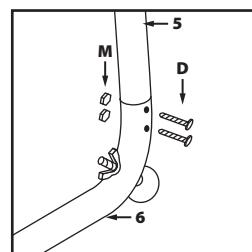


Rys. 9

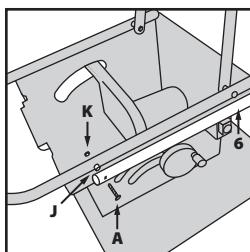

Rys. 10

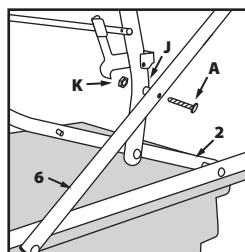

Rys. 11

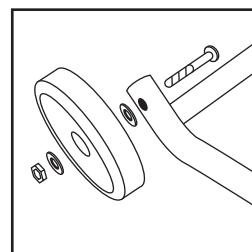


Rys. 12


PL




Rys. 13

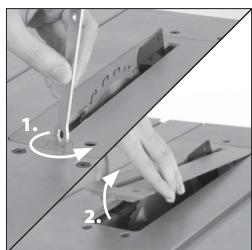

Rys. 14

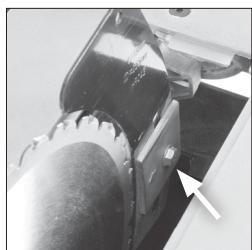

Rys. 15

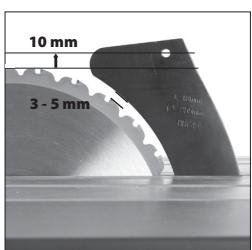

Rys. 16

mocujących oznaczonych

**A, J i K (Rys. 10).** Możesz odłożyć komponent **4** na bok, aby nie przeszkadzał w pracy.

- Ustaw komponenty **3** i **6** tak, aby otwory do śrub zeszyły się w jednej linii. (**Rys. 11**).

#### Krok 8

- Przymocuj koła **7** w pozycji serwisowej na komponentce **3** za pomocą mocowar P (**Rys. 12**). Nie należy zbyt mocno dokręcać kół, ponieważ uniemożliwi to ich swobodne poruszanie się.
- Obrót pilarki stołowej należy przeprowadzać przy pomocy fachowca. Montaż stojaka został zakończony.

Aby maszyna była gotowa do użytku, należy wykonać drobne czynności montażowe.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie jest ciężkie. Wyjęcie tego urządzenia z opakowania należy przeprowadzać przy pomocy fachowca.

#### ROZSTAWIANIE NÓG

Nogi są schowane pod główną częścią maszyny.

- Zwolnij zatrzask blokujący (**Rys. 13**).
- Rozstaw nogi.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane w pozycji serwisowej.
- Zatrzask musi być wysunięty i bezpiecznie blokować nogi w ich pozycji serwisowej.

**Uwaga:** Urządzenie jest ciężkie. Przenoszenie tego urządzenia należy przeprowadzać przy pomocy fachowca. Fachowa pomoc może być również potrzebna podczas rozkładania i/lub składania zespołu nóg pod maszynę.

#### KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY

Klin rozszczepiający jest bardzo ważnym elementem i musi być prawidłowo zamontowany.

Klin rozszczepiający ma dwie funkcje:

- Zapobiega zakleszczaniu się przedmiotu obróbki, gdy przechodzi on przez ostrze.
- Zapewnia odpowiedni punkt połączenia z osłoną ostrza.

Aby zainstalować i/lub skontrolować klin rozszczepiający:

**OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania.

- Przekręcić śrubę mocującą o  $\frac{1}{4}$  obrotu i zdjąć płytkę dostępu. Unieś płytkę dostępu (**Rys. 14**). Ostrożnie przechowaj ten komponent do późniejszego użycia.
- Należy maksymalnie unieść tarczę – Patrz sekcja „**UNIESIENIE/OBNIŻENIE TARCZY**” na stronie 21.
- Poluzuj śrubę mocującą klinia rozszczepiającego o kilka obrotów i podnieś go do najwyższego punktu (**Rys. 15**).
- Wsuń klin rozszczepiający (dla wygody jest wycięty) pomiędzy płytkę mocującą a blok montażowy (**Rys. 15**). Upewnij się, że wystające wypustki bloku montażowego wchodzą w szczele w klinie rozszczepiającym.
- Ustaw klin rozszczepiający tak, aby znajdował się w odległości 3–5 mm od ostrza. Otwór montażowy osłony

ostrza na klinie rozszczepiającym powinien znajdować się co najmniej 10 mm wyżej niż wierzchołek zęba. (**Rys. 16**).

- Po odprowadzeniu wyregulowaniu dokręć śrubę mocującą.
- Sprawdź, czy ostrze obraca się swobodnie, a zęby znajdują się w odległości 3–5 mm od klinu rozszczepiającego.
- Ponownie zamocować płytkę dostępu na stole.

### **OSŁONA OSTRZA**

Osłona ostrza oznaczona cyfrą **9** musi być zamocowana do klinu rozszczepiającego maszyny.

**Uwaga:** Nigdy nie należy używać maszyny bez tej osłony w pozycji serwisowej.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie musi być odłączone od zasilania podczas montażu tarczy.

Mocowanie osłony

- Należy maksymalnie unieść tarczę, aby całkowicie odkryć klin rozszczepiający maszyny.
- Bolec umiejscawiający osłony powinien znajdować się w otworze klinu rozszczepiającego, a podkładkę i nakrętkę zabezpieczającą należy zamontować z jednej strony. Osłona tarczy musi poruszać się w góre i w dół lekko i płynnie, dlatego nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno (**Rys. 17**).
- Należy sprawdzić działanie osłony tarczy. Należy upewnić się, że osłona działa sprawnie i pokrywa tarczę od góry.
- Należy nieznacznie obniżyć tarczę i ponownie sprawdzić działanie osłony.
- Mając pewność, że osłona tarczy działa w całym zakresie regulacji wysokości tarczy, należy sprawdzić, czy osłona działa również dobrze, kiedy tarcza ustawiona jest pod skosem (**Rys. 18**).
- Należy sprawdzić, czy osłona tarczy dotyka stołu, podczas gdy tarcza jest w pełni zakryta.

### **OGRANICZNIK RÓWNOLEGŁY**


Ogranicznik równoległy tego urządzenia składa się z dwóch (2) elementów.

Panel przedni ogranicznika równoległego oznaczony cyfrą **14** musi być przymocowany do ogranicznika równoległego oznaczonego cyfrą **13** za pomocą mocowań **E** i **G**.

- Wsuń śruby oznaczone **L** przez otwory po lewej stronie ogranicznika równoległego i lekko dokręć nakrętkę **G** po prawej stronie.
- Nasuń panel przedni ogranicznika równoległego na ogranicznik równoległy ponad główkami śrub (**Rys. 19**).
- Dokręć obie nakrętki.

Aby zamocować ogranicznik równoległy:


- Zaczep tylną część prowadnicy ogranicznika równoległego o tylną szynę ogranicznika równoległego.
- Trzymając uchwyt w górnym położeniu, umieść przód ogranicznika równoległego nad przednią szyną ogranicznika równoległego.
- Pociągnij dźwignię w dół, aby zablokować ogranicznik równoległy w miejscu (**Rys. 20**).

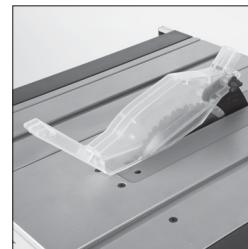

**Rys. 17**



**Rys. 18**

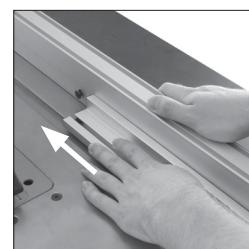


**Rys. 19**



**Rys. 20**

PL

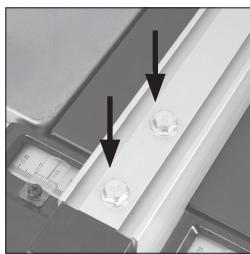

Rys. 21

## KONTROLA/REGULACJA OGRANICZNIKA RÓWNOLEGŁEGO

Po zamontowaniu ogranicznika równoległego na urządzeniu należy sprawdzić, czy jest on umieszczony równolegle do tarczy.

- Należy maksymalnie unieść tarczę.
- Należy oprzeć poziomicę lub podobny przyrząd o tarczę.
- Należy przysunąć ogranicznik do poziomicy i sprawdzić równoległość.
- Jeśli konieczna jest regulacja, uzyskaj dostęp do dwóch śrub z łączem sześciokątnym znajdujących się na ograniczniku równoległym (**Rys. 21**).
- Należy poluzować te śruby za pomocą odpowiedniego klucza, a następnie wyregulować ogranicznik.
- Należy dokreći i sprawdzić ogranicznik po osiągnięciu prawidłowego wyrównania.
- Należy obniżyć tarczę.

## WSKAŹNIK UKOSU

Wskaźnik ukosu oznaczony **10** jest wyposażony w regulowany panel przedni oraz miejsce na zacisk przytrzymujący oznaczony **11**.

- Włożyć zacisk przytrzymujący do gniazda w głównej części wskaźnika ukosu i dokręci śrubę blokującą.
- Przymocuj panel przedni wskaźnika ukosu.
- Wsłuń śruby mocujące poprzez dwa (2) otwory znajdujące się w panelu pionowym wskaźnika ukosu. Zamocuj w miejscu dwiema nakrętkami motylkowymi (**Rys. 22**).
- Wskaźnik ukosu jest zwykle używany po lewej stronie stołu i przebiega w odwróconej szczeelinie T w blacie stołu.
- Wskaźnik ukosu można zablokować na wózku przesuwnym, wkrużając śrubę blokującą w otwór znajdujący się na przedniej krawędzi wózka przesuwnego (**Rys. 23**).

## USUWANIE PYŁU

- Przymocuj jeden koniec węża do osłony tarczy.
- Zamocuj zaczep węża do odsysania pyłu do części tylniej elementu przedłużającego stół po prawej stronie za pomocą mocowań oznaczonych **F, H i M** (**Rys. 24**).
- Przeprowadź wąż przez zacisk do portu z tyłu maszyny.

## TRANSPORT PILARKI STOŁOWEJ

**OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania.

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania sieciowego i że przewód zasilający jest bezpiecznie schowany na urządzeniu.
- Zwolnij boleć blokujący.
- Chwyć za uchwyt transportowy (**Rys. 25**).
- Ostrożnie i powoli podnieś uchwyt, aby utrzymać równowagę i stabilność maszyny.
- Przewiez maszynę w nowe miejsce.

## UŻYTKOWANIE

### UKŁAD STEROWANIA



Rys. 24

### **PRZEŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA ON/OFF**

**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem przełącznika ON/OFF należy upewnić się, że tarcza jest odpowiednio zamontowana i działa prawidłowo.

- Należy wcisnąć przycisk ON, aby włączyć urządzenie. **(Rys. 26)**

- Należy wcisnąć przycisk OFF, aby wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję zabezpieczającą przed przeciążeniem silnika. Jeśli silnik jest przeciążony, zadziała wyłącznik przeciążeniowy, powodując zatrzymanie silnika. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk przeciążenia znajdujący się nad przyciskiem włączania/wyłączania on/off, aby zresetować urządzenie. **(Rys. 26)**

**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno włączać urządzenia, jeśli kontrola i procedury bezpieczeństwa nie zostały przeprowadzone.

### **UNIESIENIE/OBNIŻENIE TARCZY**

**OSTRZEŻENIE:** Regulacji urządzenia można dokonywać jedynie wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone, a tarcza jest w bezruchu.

**Uwaga:** Urządzenie jest wyposażone w dwufunkcyjne pokrętło. W swojej „normalnej” (zewnętrznej) pozycji przeznaczone jest ono do podnoszenia lub opuszczania tarczy. Pchnięcie pokrętła na jego sprężynę napinającą powoduje jego wejście w zębatkę w głównej części urządzenia. Pozwala to na użycie pokrętła do regulacji kąta pochylenia/skosu tarczy.

Aby unieść lub obniżyć ostrze:

- Należy upewnić się, że pokrętło jest w swojej „normalnej” pozycji.
- Należy obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć tarczę **(Rys. 27)**.
- Należy obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby unieść tarczę.

### **NACHYLENIE TARCZY**


Ostrze może zostać nachylone maksymalnie do 45° w lewo.

- Poluzuj mechanizm blokady odchylenia, uruchamiając (otwierając) dźwignię blokującą odchylenie **(Rys. 28)**.
- Popchnij pokrętło na jego sprężynę napinającą do momentu, aż wejdzie w zębatkę przechylną.
- Ustaw żądany kąt za pomocą pokrętła. Za pokrętłem znajduje się kątomierz ułatwiający ustawienie.
- Uruchom (zamknij) dźwignię blokującą pochylenie, gdy osiągniesz żądaną kąt.
- Pozwól, aby pokrętło powróciło do „normalnej” pozycji.

### **OGRANICZNIK RÓWNOLEGŁY**

Urządzenie wyposażone jest w ogranicznik równoległy składający się z dwóch elementów. Zalecamy, aby ogranicznik był zwykle używany w połączeniu z regulowanym panelem przednim.

Ogranicznik równoległy zwykle powinien znajdować się po prawej stronie tarczy. Blokuje się go za pomocą dźwigni

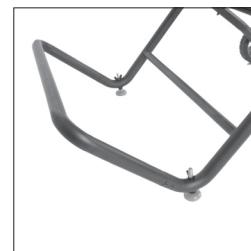


Rys. 25



Rys. 26



Rys. 27

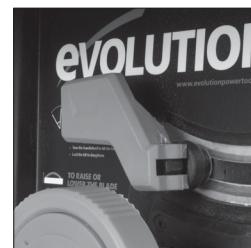

Rys. 28

PL



Rys. 29

blokującej. Wciśnij w dół, aby zablokować, i pociągnij w góre, aby odblokować.

Możliwe jest wyregulowanie panelu przedniego ogranicznika do przodu i do tyłu. Poluzuj nakrętki i przesuń panel przedni ogranicznika równolegle. Mocno dokręć nakrętki motylkowe (**Rys. 29**).

Zalecamy wyregulowanie i wyrównanie tylnej części panelu przedniego ogranicznika z przednią częścią tarczy (**Rys. 30**).

### PODWOJNA SKALA

Urządzenie jest wyposażone w podwójną skalę, która przez okienko pokazuje odległość od tarczy do ogranicznika.

Przy jej pomocy można ustawić odległość cięcia od tarczy do ogranicznika. Kiedy panel przedni ogranicznika jest zamontowany, należy użyć czarnej skali do ustawienia odległości ogranicznika. Jeśli korzystasz z ogranicznika bez panelu przedniego, użyj skali pomarańczowej.

**Uwaga:** Używając ogranicznika po lewej stronie tarczy, użyj lewego okienka, aby odczytać skalę. Używając ogranicznika po prawej stronie tarczy, użyj prawego okienka, aby odczytać skalę (**Rys. 31**). Skala powinna być traktowana jako użyteczna wskazówka. Nie można używać jej zamiast dokładnego i ostrożnego oznaczania.

### WSKAŹNIK UKOSU

Wskaźnik ukosu może być używany z obu stron stołu i pracuje w obu otworach w kształcie odwróconej litery „T” umieszczonych w wózku przesuwnym oraz na stole (po prawej stronie).

Należy przekręcić pionowy uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować wskaźnik ukosu. Należy wyregulować go do odpowiedniego kąta ukosu. Należy przekręcić uchwyt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować wybrany kąt na wskaźniku ukosu.

Wskaźnik ukosu można zablokować w wózku przesuwnym, dokręcając śrubę blokującą suwak wskaźnika ukosu (**Rys. 32**).

**Uwaga:** Panel przedni wskaźnika ukosu powinien zostać wyregulowany tak, aby przechodził w pobliże, lecz nie dotykał osłony tarczy podczas manewru cięcia.

Należy wyregulować, luzując dwie nakrętki radełkowe i przesuwając panel przedni do żądanej pozycji. Mocno dokręć nakrętki radełkowe (**Rys. 33**).


**Uwaga:** Wskaźnik ukosu można ustawić pod dowolnym kątem w zakresie pomiędzy  $60^\circ$  w lewo i  $60^\circ$  w prawo.

### STÓŁ WIELOFUNKCYJNY


Ta piła stołowa jest wyposażona we wszechstronny i regulowany blat. Różne opcje regulacji mają na celu zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa operatora.

### ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE STÓŁ

Blat stołu można przedłużyć z prawej i lewej strony, tworząc

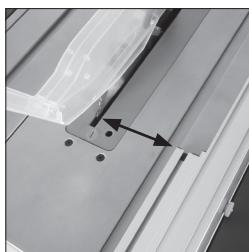

Rys. 30

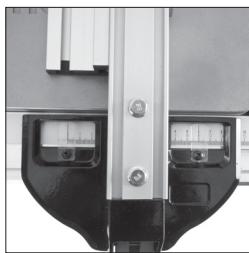

Rys. 31



Rys. 32

cenne dodatkowe podparcie dla obrabianego materiału podczas cięcia dużych lub szerokich desek itp. Obie strony stołu można wysuwać jednocześnie lub tylko jedną stroną na raz, zgodnie z wymaganiami operacyjnymi.

Aby przedłużyć stół na prawą stronę:

- Pociągnij do góry dźwignię blokującą ogranicznik i upewnij się, że może się on swobodnie poruszać.
- Wygodniejsze może być także tymczasowe usunięcie ogranicznika równoległego z maszyny.
- Pociągnij do góry dźwignię blokującą przedłużenie stołu, która znajduje się pod stołem po prawej stronie. (**Rys. 34**).
- Rozłoż element przedłużający stół, aby uzyskać wymagane podparcie obrabianego elementu.
- Popchnij dźwignię blokującą w dół, aby zablokować stół w wymaganej pozycji.
- Ponownie zamocuj i/lub wyreguluj ogranicznik zgodnie z wymaganiami.
- Po zakończeniu cięcia przywróć stół do pierwotnego ustawienia.

Aby przedłużyć stół w lewą stronę:

- Poluzuj dwie śruby blokujące (jedną z przodu i jedną z tyłu maszyny) pod blatem maszyny z lewej strony (**Rys. 35**).
- Rozłoż element przedłużający stół.
- Dokrć śrubę blokującą.
- Po zakończeniu cięcia przywróć stół do pierwotnego ustawienia.

### **PROWADNICA POSUWU**

Maszyna jest wyposażona w prowadnicę posuwu (**Rys. 36**) po lewej stronie tarczy. Funkcja ta może być szczególnie przydatna podczas cięcia materiałów o małych przekrojach, takich jak metalowe przekroje skrzynkowe lub szyny itp.

Taki materiał można przymocować do prowadnicy posuwu za pomocą zabezpieczonego wskaźnika ukosu i jego zacisku przytrzymującego. W ten sposób poprawia się kontrola operatora i bezpieczeństwo.

System prowadnicy posuwu może być również bardzo przydatny (w połączeniu z zabezpieczonym wskaźnikiem ukosu) do powtarzanego cięcia poprzecznego.


### **ABY SKORZYSTAĆ Z PROWADNICY POSUWU**

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze podczas przeprowadzania wszelkich regulacji itp. maszyny lub elementu obrabianego urządzenie musi być wyłączone, tarcza nieruchoma, a osłona przełącznika w pozycji zamkniętej (bezpiecznej).

Zablokuj wskaźnik skosu na wózku przesuwnym, wkręcając śrubę blokującą w otwór umiejscawiający znajdujący się na przedniej krawędzi prowadnicy (**Rys. 32**).

Wyreguluj przedni panel wskaźnika ukosu, upewniając się, że podczas wykonywania cięcia miją tarczę oraz jej osłonę.

Odblokuj sworzeń pod wózkiem przesuwnym, wyciągając uchwyt (**Rys. 37 A**) i obracając go o 90° (**Rys. 37 B**), pozwalając mu zatrzymać się w pozycji odblokowanej (**Rys. 37 C**).

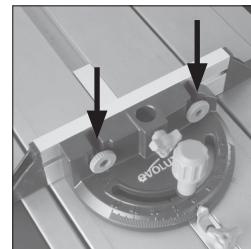

**Rys. 33**



**Rys. 34**




**Rys. 35**


PL




Rys. 36

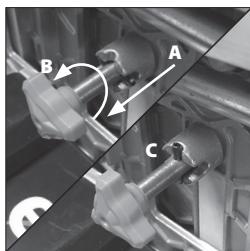

Rys. 37

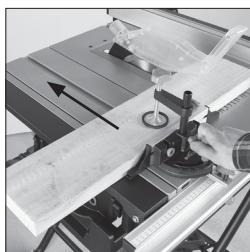

Rys. 38

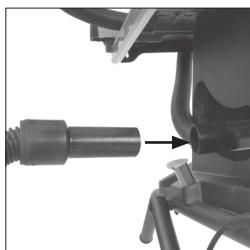

Rys. 39

Korzystając ze wskaźnika ukosu jako uchwytu ręcznego, ostrożnie popchnij prowadnicę do tyłu, aby wykonać cięcie (**Rys. 38**).  
Aby ponownie zablokować prowadnicę posuwu, postępuj odwrotnie do instrukcji manewru odblokowania.

### **PODSTAWOWA OBSŁUGA PILARKI STOŁOWEJ**

**OSTRZEŻENIE:** Na tym urządzeniu nie wolno podejmować prób wykonywania cięć ręcznych. Należy zawsze korzystać z odpowiedniej prowadnicy lub ogranicznika, aby zminimalizować możliwość zablokowania się tarczy i powstania odrzutu.

Zalecamy, aby końcówka tarczy wystająca z materiału obróbki miała około 3 mm. Wyreguluj wysokość ostrza zgodnie z wcześniejszym opisem. To urządzenie nie jest przeznaczone do wycinania felców lub rowków.

W razie potrzeby odkurzacz lub warsztatowe urządzenie do usuwania pyłu może zostać podłączone do wejścia do usuwania pyłu z tyłu urządzenia (**Rys. 39**).

### **CIĘCIA POPRZECZNE**

Należy ustawić 0° na wskaźniku ukosu i dokręcić śrubę blokującą.

W przypadku korzystania z wózka przesuwowego umieść wskaźnik ukosu w otworze „T” po lewej stronie i zablokuj go, zwierającą śrubę blokującą w otwór umiejscawiający.

**Uwaga:** W razie potrzeby wskaźnik ukosu może być używany po prawej stronie tarczy. W takiej sytuacji będzie „swobodnie” pracować w otworze w kształcie odwróconej litery „T” znajdującym się po prawej stronie stołu.

Wyreguluj przedni panel wskaźnika ukosu, aby zapewnić odstęp podczas mijania tarczy oraz osłony tarczy podczas cięcia.

Przytrzymaj obrabiany element przy przednim panelu wskaźnika ukosu. Włącz piłę i poczekaj, aż osiągnie pełną prędkość roboczą przed przesunięciem wskaźnika ukosu i obrabianego przedmiotu. Wykonuj cięcie kierując się w stronę tylnej części stołu (**Rys. 40**).

### **POPRZECZNE UKOŚNE CIĘCIA**

Przecinanie ukosne to cięcie materiału w pod kątem innym niż 90°. Należy ustawić żądany kąt na wskaźniku ukosu (**Rys. 41**), dokręcić i dalej postępować tak samo jak podczas przecinania opisanego powyżej.

### **POPRZECZNE SKOŚNE CIĘCIA**

Cięcie poprzeczne skośne jest takie samo jak cięcie poprzeczne, ale z ostrzem pochylonym pod kątem.

Przechyl tarczę pod żądanym kątem (jak opisano powyżej) i

upewnić się, że jest zablokowana na swoim miejscu.

Ustaw wskaźnik ukosu na 0° i wyreguluj panel przedni tak, aby nie dotykał ani nie nachodził na tarczę lub jej osłonę podczas mijania.

Ustaw obrabiany materiał względem wskaźnika ukosu i wykonaj cięcie (**Rys. 42**).

### **CIĘCIE UKOŚNE ZŁOŻONE**

Cięcie ukośne złożone to połączenie cięć ukośnych i poprzecznych skośnych.

Należy wyregulować wskaźnik ukosu oraz tarczę, aby uzyskać żądaną kąt. Zablokuj oba elementy na miejscu.

Sprawdź, czy wskaźnik ukosu nie zetknie się z tarczą i nie spowoduje szkody. W razie potrzeby należy dostosować panel przedni wskaźnika.

Ustaw materiał względem wskaźnika ukosu i wykonaj cięcie (**Rys. 43**).

### **POWTARZANE CIĘCIE POPRZECZNE**

Powtarzane cięcie poprzeczne to proces cięcia kilku kawałków o tej samej długości bez potrzeby indywidualnego oznaczania każdego kawałka.

**Uwaga:** Zalecamy, aby powtarzane cięcie poprzeczne wykonywane było, gdy wskaźnik ukosu ustawiony jest po lewej stronie urządzenia, a ogranicznik po prawej stronie urządzenia (**Rys. 44**).

**OSTRZEŻENIE:** Ogranicznik równoległy może zostać wykorzystany jako ogranicznik długości jedynie pod warunkiem jego prawidłowego ustawnienia i regulacji.

Aby ustawić ogranicznik równoległy do powtarzanego cięcia poprzecznego, należy:

- Ustawić ogranicznik w odpowiedniej odległości od tarczy.
- Zalecamy wyregulowanie i wyrównanie tylnej części panelu przedniego ogranicznika z przednią częścią tarczy (**Rys. 45**).

Dzięki temu ustawnieniu materiał będzie miał przestrzeń podczas przechodzenia przez ostrze. Pozwoli to na przesuwanie się odciętego materiału na bok od tarczy, stwarzając niewielkie ryzyko zacięcia się lub odrzutu.

Należy ustawić i przytrzymać materiał do cięcia przy panelu przednim wskaźnika ukosu oraz ostrożnie ustawić materiał przy ograniczniku. Należy trzymać materiał i wskaźnik ukosu lewą ręką. Należy delikatnie pchnąć przedmiot obróbki przez piłę. W razie potrzeby należy poprowadzić przedmiot obróbki po prawej stronie tarczy za pomocą popychacza trzymanego w prawej ręce.

### **CIĘCIE WZDŁUŻ**


Cięcie wzdłuż to manewr cięcia kawałka materiału wzdłuż jego długości, a nie w poprzek.



**Rys. 40**



**Rys. 41**

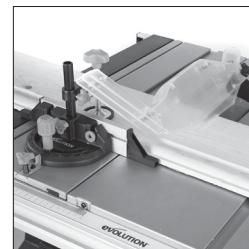

**Rys. 42**



**Rys. 43**

PL



Rys. 44

Cięcie wzdłuż powinno zawsze być wykonywane, gdy panel ogranicznika równoległego ustawiony jest w odpowiedniej szerokości i po prawej stronie stołu urządzenia.

Wskaźnik ukosu nie jest potrzebny do wykonywania tego cięcia. Należy go zdjąć i przechować w bezpiecznym miejscu do następnego użycia.

**Uwaga:** Należy sprawdzić, czy ogranicznik jest zablokowany w odpowiedniej pozycji i jest równoległy do tarczy.

Należy sprawdzić, czy klin rozszczepiający jest prawidłowo wyrównany do poziomu tarczy.

Podczas cięcia wzdłuż krótkiego materiału należy używać popychacza, aby poprowadzić ostatnie 300 mm materiału przez ostrze.

Popychacz powinien być zawsze używany do cięcia materiału krótszego niż 300 mm.

Podczas cięcia długich desek lub dużych paneli zawsze korzystaj z dodatkowych elementów wspierających lub zaaranżuj pomoc przeszkolonej, kompetentnej osoby.

Należy poprowadzić przedmiot obróbki przez piłę, pilnując, by był ustawiony przy ograniczniku. Należy stosować równy, miarowy naciśk i w razie potrzeby korzystać z popychacza (Rys. 46).

Jeśli szerokość materiału ciętego wzdłuż jest większa niż 300 mm, zachowując ostrożność, można poprowadzić materiał dwiema rękami przez piłę. Lewa ręka operatora powinna znajdować się po lewej stronie tarczy. Prawa ręka operatora powinna znajdować się blisko ogranicznika po prawej stronie tarczy. Ręce nie powinny **nigdy** znajdować się w tej samej linii co tarcza.

### CIĘCIE WZDŁUŻ POD SKOSEM

Podczas cięcia wzdłuż pod skosem materiału o szerokości 150 mm lub mniejszej należy korzystać z ogranicznika wyłącznie po prawej stronie tarczy.

### POPYCHACZ

Popychacz to plastikowy kij 14 załączony w zestawie. Ma on swoje przeznaczone miejsce przechowywania po prawej stronie głównej części urządzenia (Rys. 47). Kiedy popychacz nie jest w użyciu, należy przechowywać go na urządzeniu.

**Uwaga:** Jeśli popychacz ulegnie zniszczeniu, należy go wymienić. Jeśli operator stworzy swój własny popychacz, zaleca się wzór podobny do załączonego. (Zamienne popychacze dostępne są w firmie Evolution Power Tools.)

### KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub regulujących należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

### WYMIANA TARCZY



Rys. 46



Rys. 47

**Uwaga:** Zaleca się, aby przed montażem lub wymianą tarczy operator założył rękawice ochronne.

- Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Należy zdjąć górną osłonę tarczy. (**Instrukcja w sekcji OSŁONA TARCZY na stronie 19**)
- Zdejmij płytę dostępu, przekręcając śrubę blokującą o  $\frac{1}{4}$  obrotu i ostrożnie odsuń płytę dostępu od stołu (**Rys. 48**). Bezpiecznie przechowuj płytę dostępu do wykorzystania w przyszłości.
- Należy maksymalnie unieść tarczę.
- Do wymiany tarczy należy użyć dwóch narzędzi załączonych w zestawie. Jedna osoba powinna trzymać trzpień silnika, a druga odkręcać nakrętkę trzpienia (**Rys. 49**).
- Należy zdjąć nakrętkę, zewnętrzny kołnierz oraz tarczę.
- Należy założyć nową tarczę. Należy upewnić się, że zęby zwrocone są w kierunku przodu pilarki oraz że strzałka na tarczy pokrywa się z kierunkiem silnika (**Rys. 50**).
- Należy założyć zewnętrzny kołnierz oraz nakrętkę i dokręcić je za pomocą załączonych kluczy płaskich. Należy sprawdzić, czy oba kołnierze stykają się z tarczą.
- Należy zamocować płytę dostępu za pomocą jej śruby mocującej. Należy upewnić się, że śruba mocująca jest prawidłowo osadzona.
- Wymień osłonę tarczy i sprawdź wszystkie funkcje operacyjne tarczy i jej systemu oslonowego.
- Maszynę należy podłączyć do głównego źródła zasilania dopiero po przeprowadzeniu pełnej kontroli bezpieczeństwa maszyny.

### KLIN ROZSZCZĘPIAJĄCY

Klin rozszczepiający jest bardzo ważnym elementem i musi być prawidłowo zamontowany, wyrównany i wyregulowany. Klin przeciwodziął zacinaniu się przedmiotu obróbki, gdy przechodzi on przez tarczę.

Należy dokonywać przeglądu klinu w regularnych odstępach czasu i wymienić go w przypadku zużycia lub uszkodzenia.


**Uwaga:** Należy używać wyłącznie oryginalnego **klinu firmy Evolution** przeznaczonego do tego urządzenia. Korzystanie z części innych niż oryginalne może być niebezpieczne. W razie **jakichkolwiek wątpliwości** należy skontaktować się z **infolinią**.

### CZYSZCZENIE


Należy wyczyścić urządzenie po każdym użyciu. Należy usunąć pył itp. ze wszystkich widocznych części urządzenia za pomocą odkurzacza. Odkurzacz może zostać podłączony do wejścia do usuwania pyłu z tyłu urządzenia. Powinno to usunąć zanieczyszczenia z wewnętrznych części maszyny. Nie wolno używać rozpuszczalników do czyszczenia plastikowych części, ponieważ może doprowadzić to do ich uszkodzenia. Do czyszczenia należy używać jedynie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.

### MIEJSCE NA NARZĘDZIA

Schowek na narzędzia jest dostępny po lewej stronie maszyny (**Rys. 51**). Odkręć środkową nakrętkę radekową i umieść narzędzia do wymiany tarczy na metalowym kołnierzu.

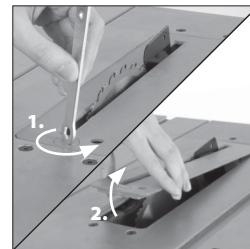


Rys. 48

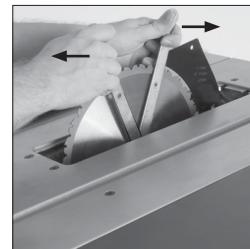

Rys. 49



Rys. 50

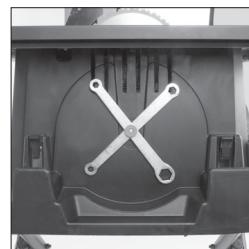

Rys. 51

PL

Zabezpiecz narzędzia za pomocą środkowej nakrętki radełkowej.

### **ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONI**



Ten symbol jest znany jako „symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach”. Jeśli ten symbol jest umieszczony na produkcie lub baterii, oznacza to, że nie należy ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Niektóre chemikalia znajdujące się w produktach elektrycznych i elektronicznych lub bateriach oraz akumulatorach mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Odpady produktów elektronicznych nie powinny zostać zutylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Jeżeli to możliwe, poddać utylizacji. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

Należy oddać go do sklepów Castoramę w wyznaczonych miejscowościach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od sprzedawcy lub sprawdzając lokalne przepisy.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**



**Producent artykułu objętego niniejszą deklaracją:**

**PL:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francja.

Producent deklaruje niniejszym, że urządzenie, jak opisano w niniejszej deklaracji, spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy maszynowej i innych odpowiednich dyrektyw wymienionych poniżej. Producent oświadcza, że urządzenie, jak opisano w niniejszym oświadczeniu, w stosownych przypadkach spełnia odpowiednie przepisy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

**Dyrektyny objęte niniejszą deklaracją zostały wyszczególnione poniżej:**

<b>2006/42/WE.</b>	Dyrektyna maszynowa.
<b>2014/30/UE.</b>	Dyrektyna w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.
<b>2011/65/UE. &amp; (UE)2015/863</b>	Dyrektyna w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS).
<b>2012/19/UE.</b>	Dyrektyna w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

**Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi wymaganiami określonymi w następujących dokumentach:**

**EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019**

PL

**Dane produktu**

Opis: PILARKA STOŁOWA DO CIĘCIA WIELU MATERIAŁÓW RAGE5-S 255 mm (10")

Nr modelu Evolution: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Nazwa marki: EVOLUTION

Napięcie: 220-240 V / 110 V~ 50 Hz

Moc wejściowa: S1 1500 W S6 40% 1800 W (220 V-240 V) 1600 W (110 V)

Dokumentacja techniczna, wykazująca że produkt spełnia wymagania dyrektywy, została opracowana i jest dostępna do oglądu dla właściwych organów egzekwowania prawa oraz potwierdza, iż nasza dokumentacja techniczna zawiera dokumenty wymienione powyżej oraz że są to właściwe normy dla produktu zgodnie z powyższymi informacjami.

**Imię, nazwisko i adres posiadacza dokumentów technicznych.**

Podpis:  Drukiem: Barry Bloomer: Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw i Zakupów

Data: 16.03.2023 r.

**Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:**

**PL:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francja.

**(1.2) Deze gebruiksaanwijzing: werd oorspronkelijk in UK English geschreven.**

**(1.3)  
BELANGRIJK**

Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig en in zijn geheel door.

Bent u onzeker over hoe u bepaalde functies van dit gereedschap moet gebruiken, dan is het voor uw eigen veiligheid aanbevolen de relevante technische hulplijn te raadplegen. U vindt het nummer hiervan op de website van Evolution Power Tools. We bedienen meerdere hulplijnen binnen onze wereldwijde organisatie. U kunt voor technische hulp echter ook uw leverancier raadplegen.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

**(1.4)**

Gefeliciteerd met de aankoop van een Evolution Power Tools-machine. Registreer uw product 'online' zoals uitgelegd in de A4-folder voor online registratie voor de garantie, die bij de machine is gevoegd. Wij danken u hartelijk dat u voor een product van Evolution Power Tools hebt gekozen.

**EVOLUTION'S BEPERKTE GARANTIE**

Evolution Power Tools behoudt zich het recht voor om verbeteringen en wijzigingen aan het product door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

De details van de algemene voorwaarden van de garantie kunt u raadplegen in de folder voor registratie voor de garantie en/of de website van Evolution Power Tools.

Onderstaande garantie is enkel van toepassing op machines die bestemd zijn voor het Britse vasteland. Voor andere markten kunnen specifieke vereisten, toevoegingen of uitsluitingen van toepassing zijn. Raadpleeg uw verkoper voor de details van de garantie die in uw regio/land van toepassing zijn. Alle garanties van Evolution zijn aanvullingen op uw wettelijke rechten.

**(1.5) Tijdens de garantieperiode en vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, zal Evolution Power Tools alle goederen vervangen of repareren die defect zijn als gevolg van materiaalfouten of gebrekbaar vakmanschap. Deze garantie vervalt wanneer het teruggezonden gereedschap gebruikt is zonder de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing in acht te nemen, of als de machine beschadigd is door een ongeluk,**

nalatigheid of verkeerd onderhoud.

Deze garantie is niet van toepassing op apparaten en/of onderdelen die gewijzigd, veranderd of op enigerlei wijze aangepast zijn, of die gebruikt zijn in strijd met de aanbevolen vermogens en specificaties. Elektrische componenten zijn onderhevig aan de garanties van de betreffende fabrikanten. Alle geretourneerde defecte goederen zullen franco naar Evolution Power Tools worden gezonden. Evolution Power Tools behoudt zich het recht voor producten optioneel te repareren dan wel te vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig product.

Er bestaat geen garantie, schriftelijk noch mondeling, voor verbruksaccessoires zoals (volgende lijst is niet exhaustief) zaagbladen, messen, boren, beitels en schoepen, enz. In geen geval zal Evolution Power Tools aansprakelijk zijn voor verlies of schade die het directe of indirekte gevolg zijn van het gebruik van onze producten of van enige andere oorzaak. Evolution Power Tools is niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten ten behoeve van zulke goederen of voor eventuele gevolschade.

Geen verantwoordelijke, medewerker of vertegenwoordiger van Evolution Power Tools is bevoegd om mondeling uitspraken te doen over de geschiktheid van voorgaande voorwaarden dan wel om hiervan af te zien. Dergelijke mondelijke uitspraken hebben voor Evolution Power Tools dan ook geen bindend karakter.

**Vragen met betrekking tot deze beperkte garantie zouden aan het hoofdkantoor van het bedrijf moeten worden gericht. U kunt ook de geschikte hulplijn bellen.**

## MACHINESPECIFICATIES

MACHINE	METRISCH	IMPERIAAL
Motor UK/EU: 220-240 V ~ 50 Hz	S1 1500W S6 40% 1800W	8,5 A
Motor UK: 110 V, 50 Hz	1600 W	15,8 A
Motor US: 120 V, 60 Hz	1800 W	15 A
Minimale tafeloppervlakte:	745 mm x 640 mm	29-1/4 x 25-1/4 In.
Maximale tafeloppervlakte:	1200 mm x 640 mm	47-1/4 x 25-1/4 In.
Afmetingen met poten (h x b x l)	1050 x 750 x 940 mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37 In.
Afmetingen zonder poten (h x b x l)	880 x 730 x 330 mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13 In.
Toerental (onbelast)	2500 tpm	2500 rpm
Nettogewicht	28,5kg	62 lb
Brutogewicht	33,5kg	73,9 lb
SNIJCAPACITEITEN		
Zacht staal plaat - maximale dikte	6 mm	1/4 In.
Zachtstaal holle balk - Opt. wanddikte	3mm	1/8 In.
Hout - maximale diepte van de snee op 90°	83 mm	3-1/4 In.
Hout - maximale diepte van de snee op 45°	58 mm	2-1/4 In.
Capaciteit langszagen - links van het zaagblad	305 mm	12 In.
Capaciteit langszagen - rechts van het zaagblad	650 mm	25-1/2 In.
Dikte spouwmes	1,8 mm	0 - 5/64 In.
ZAAGBLAD		
Diameter	255 mm	10"
Boring	25,4 mm	1"
Insnijding	2 mm	.078"
Tanden	28	28
Max. snelheid	2750 tpm	2750 rpm
GELUID- EN TRILLINGSDATA		
Geluidsdruck LPA	93.2 dB(A)	
Geluidsvermogensniveau LWA	106.2 dB(A)	
Onzekerheid K	3 dB(A)	

NL

**WAARSCHUWING:** De geluidsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan afwijken van de aangegeven totaalwaarde. Dit is afhankelijk van de manier waarop het instrument gebruikt wordt en vooral welk soort werkstuk verwerkt wordt.

**WAARSCHUWING:** De noodzaak om de veiligheidsvoorschriften waar te nemen om de bediener te beschermen die gebaseerd zijn op een inschatting van de blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de gebruikscyclus, zoals wanneer het gereedschap uitgeschakeld wordt en wanneer het stationair draait, bovenop de ingeschakelde tijd).

#### (1.7) TRILLING

**WAARSCHUWING: Bij het gebruik van deze machine kan de operator worden blootgesteld aan intense trillingen, doorgegeven aan de hand en arm. Hierdoor is het mogelijk dat de operator de ziekte "Vibratie witte vingers" (Raynaud-syndroom) krijgt. Deze aandoening kan de temperatuurgevoeligheid van de hand verminderen en gevoelloosheid veroorzaken. Langdurige of regelmatige gebruikers van deze machine moeten de toestand van hun handen en vingers goed in de gaten houden. Indien een van deze symptomen optreedt, moet u onmiddellijk een dokter raadplegen.**

- De meting en beoordeling van de blootstelling van de mens aan trillingen in de werkplaats die aan de hand wordt doorgegeven wordt gegeven in: BS EN ISO 5349-1:2001 en BS EN ISO 5349-2:2002
- Vele factoren kunnen het niveau van de trillingen tijdens de werking beïnvloeden; bv. de toestand en opstelling van het werkoppervlak en het type en de toestand van de gebruikte machine. Deze factoren moeten voor elk gebruik geëvalueerd worden, en waar mogelijk moet een aangepaste werkwijze worden toegepast. Het beheer van deze factoren zal de effecten van trillingen verminderen:

#### Hantering

- Behandel met zorg en laat de machine het werk doen.
- Vermijd het uitoefenen van overdadige fysische kracht op de besturingselementen.
- Let op uw veiligheid en stabiliteit, en de plaatsing van de machine tijdens het gebruik.

#### Werkoppervlak

- Let op het materiaal van het werkoppervlak; de toestand, densiteit, rigiditeit en plaatsing

**WAARSCHUWING:** De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan afwijken van de aangegeven totaalwaarde. Dit is afhankelijk van de manier waarop het instrument gebruikt wordt. De noodzaak om veiligheidsmaatregelen te treffen en de gebruiker te beschermen zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de gebruikscyclus, zoals de keren dat het apparaat is uitgeschakeld, wanneer het apparaat inactief is tijdens het werk, in aanvulling op de schakeltijd).

#### Waarschuwing: Draag gehoorbescherming!

#### (1.8) LABELS & SYMBOLEN

**WAARSCHUWING:** Bedien deze machine niet indien waarschuwings- en/of instructielabels ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met Evolution Power Tools voor vervangende labels.

**Opmerking:** Alle of sommige van de volgende symbolen op de volgende pagina worden mogelijk in de handleiding of op het product getoond.

Symbol	Omschrijving
V	Volt
A	Ampères
Hz	Hertz
tpm	Snelheid
~	Wisselstroom
no	Onbelast toerental
	Draag een veiligheidsbril
	Draag gehoorbescherming
	Niet aanraken
	Draag stofbescherming
	Draag veiligheidshandschoenen
	Lees de instructies
	CE-certificatie
	UKCA-certificatie
	Triman - afvalophaling & recycling
	Afval van elektrische & elektronische uitrusting
	Waarschuwing
	Beschermingsklasse II Dubbele isolatie
	(RCM) Regulatory Compliance Markering voor elektrische en elektronische apparatuur. Australische/Nieuw-Zeeland norm

### **(1.10) HET BEDOELDE GEBRUIK VAN DIT ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP**

**WAARSCHUWING:** Dit product is een tafelzaag en is ontworpen om gebruikt te worden met speciale zaagbladen van Evolution. Gebruik alleen accessoires ontworpen voor deze machine en/of specifiek aanbevolen door **Evolution Power Tools Ltd.**

**Wanneer deze zaagmachine van het juiste zaagblad is voorzien, kan ze gebruikt worden voor het zagen van:**

Zacht staal (maximale dikte 6 mm)  
Aluminium (maximale dikte 6 mm)  
Hout en materialen op basis van hout (maximale dikte 80 mm)

**Opmerking:** galvaniseerd staal snijden kan de levensduur van het zaagblad verkorten.

### **(1.11) VERBODEN GEBRUIK VAN DIT ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP**

**WAARSCHUWING:** Dit product is een tafelzaag en mag alleen als zodanig gebruikt worden. Het mag op geen enkele manier aangepast worden, of gebruikt worden voor het aandrijven van andere apparatuur of accessoires die niet in deze handleiding voorgesteld worden.

**(1.13) WAARSCHUWING:** Deze machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van de machine door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid, die bevoegd is om het toestel veilig te gebruiken.

Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze geen toegang hebben tot deze machine en mogen er niet mee spelen.

### **VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

**(1.14) ELEKTRISCHE VEILIGHEID**  
Deze machine is uitgerust met een voor de doelmarkt geschikte stekker en netsnoer.

Beschadigde stekkers of netsnoeren moeten vervangen worden met originele onderdelen door een vakkundige technicus.

### **(1.15) GEBRUIK BUITENSHUIS**

**WAARSCHUWING:** Voor uw eigen bescherming, is het belangrijk dat wanneer dit gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, het niet blootgesteld wordt aan regen of in

NL

vochtige locaties wordt gebruikt. Plaats het gereedschap niet op vochtige oppervlakken. Gebruik een schone droge werkbank, indien beschikbaar. Gebruik voor extra bescherming een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer zal onderbreken als de lekstroom groter is dan 30 mA voor 30 ms. Controleer altijd de werking van de aardlekschakelaar voordat u de machine gebruikt.

Indien een verlengsnoer nodig is moet het een geschikt type zijn voor gebruik buitenhuis en van een label zijn voorzien dat dit aangeeft.

De instructies van de fabrikant moeten worden opgevolgd bij het gebruik van een verlengsnoer.

#### **(2.1) ELEKTRISCH GEREEDSCHAP ALGEMEEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

**WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies.**  
Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, vuur en/of ernstig letsel.

**Opmerking:** Dit elektrische gereedschap kan beter niet gedurende lange tijd ingeschakeld zijn.

#### **Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw door stroom (met netsnoer) of door batterijen gevoede (snoerloos), elektrische gereedschap.

#### **(2.2) 1) Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap [Veiligheid op de werkplek]**

- a) Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimten vragen om ongelukken.
- b) Bedien geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschappen maken vonken en kunnen het stof of de dampen doen ontvlammen.
- c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap. Afliedingen kunnen tot controleverlies leiden.
- d) Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte.

#### **(2.3) 2) Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap [Elektrische veiligheid]**

- a) De stekker van het elektrische gereedschap moet overeenkomen met het stopcontact. Pas de stekker nooit aan. Gebruik geen adapters

bij geaarde elektrische gereedschappen. Ongewijzigde stekkers en overeenkomende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, fornuiken en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

c) Stel uw elektrische gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico op elektrische schokken.

d) Ga voorzichtig met het snoer om. Gebruik het snoer nooit om een elektrisch gereedschap te dragen, trekken of om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico op elektrische schokken.

e) Bij gebruik buitenhuis van een elektrisch gereedschap dient u een snoer te gebruiken dat hiervoor geschikt is. Een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenhuis vermindert het risico op elektrische schokken.

f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een door een aardlekschakelaar beveiligde voeding. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

#### **(2.4) 3) Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap [persoonlijke veiligheid].**

a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het werken met elektrische gereedschappen kan resulteren in ernstig lichamelijk letsel.

b) Gebruik beschermende uitrusting. Bescherm steeds uw ogen tegen vonken en spaanders. Veiligheidsuitrusting zoals stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming zullen persoonlijk letsel verminderen, indien deze worden gebruikt onder de juiste omstandigheden.

c) Vermijd het onbedoeld opstarten. Verzekер u ervan dat de schakelaar zich in de uit-positie bevindt voordat u het toestel op een stroombron en/of batterij aansluit, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het in het stopcontact steken van de stekker met de schakelaar aan, is een uitnodiging voor ongelukken.

d) Verwijder mogelijke aanpassings- of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een moersleutel verbonden met een bewegend onderdeel van een elektrisch gereedschap kan tot lichamelijk letsel leiden.

- e)** Reik niet te ver uit. Zorg dat u te allen tijde in evenwicht blijft. Dat zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- f)** Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen in de bewegende delen terecht komen.
- g)** Als toestellen worden geleverd voor de verbinding tussen stofafzuiging en inzamelingsvoorzieningen, moet u controleren of deze goed op elkaar zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van stofverzameling kan gevaren gerelateerd aan stof verminderen.
- h)** Draag bij het zagen van metaal steeds handschoenen zodat u zich niet verbrandt aan het hete metaal.

#### **(2.5) 4) Algemene veiligheidsaarschuwingen voor elektrisch gereedschap [gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap].**

- a)** Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal de taak beter en veiliger uitvoeren, wanneer het op de snelheid wordt gebruikt waarvoor het is ontworpen.
- b)** Gebruik het elektrische gereedschap niet indien de schakelaar het toestel niet aan- of uitzet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar bediend kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
- c)** Ontkoppel het elektrische gereedschap van de voeding en/of batterij voordat u aanpassingen doet, accessoires vervangt of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke veiligheidsmaatregelen verminderen de kans dat het elektrische gereedschap onbedoeld opstart.
- d)** Bewaar elektrische gereedschappen die niet in gebruik zijn buiten het bereik van kinderen. Sta personen die niet met het elektrische gereedschap of deze instructies vertrouwd zijn, niet toe het gereedschap te gebruiken. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van onervaren gebruikers.
- e)** Elektrische gereedschappen onderhouden. Controleer op foutieve uitlijning of het vastlopen van bewegende onderdelen, defect van bewegende onderdelen of andere omstandigheden die de werking van de elektrische gereedschappen kunnen beïnvloeden. Bij schade moet het elektrische gereedschap vóór gebruik gerepareerd worden. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- f)** Houd snijdende gereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijwerk具gen met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker onder controle te houden.
- g)** Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en inzetgereedschappen enz., in

overeenstemming met deze instructies, rekening houdende met de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd. Het elektrische gereedschap gebruiken voor handelingen anders dan bedoeld kan leiden tot gevaarlijke situaties.

#### **(2.6) 5) Algemene veiligheidsaarschuwingen voor elektrisch gereedschap [Service]**

- a)** Geef het elektrische gereedschap in onderhoud bij een gekwalificeerd reparateur die alleen originele onderdelen gebruikt. Dit verzekert dat de veiligheid van het elektrische gereedschap goed wordt onderhouden.

#### **(2.7) GEZONDHEIDSADVIES**

**WAARSCHUWING:** Bij het gebruik van deze machine kunnen stofdeeltjes vrijkommen. Afhankelijk van de materialen waarmee u werkt, kan dit stof zeer schadelijk zijn. Vraag professioneel advies indien u denkt dat de verf waarmee het oppervlak van het te zagen materiaal bedekt is, lood bevat. Verf gebaseerd op lood mag alleen verwijderd worden door een deskundige. Wij raden u aan om niet zelf te proberen deze te verwijderen. Wanneer het stof op oppervlakken neervalgt, kan contact van uw hand met uw mond leiden tot de inname van lood. Blootstelling aan zelfs lage hoeveelheden lood kan tot onomkeerbare schade aan uw hersenen en zenuwstelsel leiden. Vooral jonge en ongeboren kinderen zijn kwetsbaar. We raden u aan de risico's verbonden aan de materialen waarmee u werkt goed in te schatten en het risico op blootstelling te beperken. Sommige materialen kunnen stof produceren dat gevaarlijk kan zijn voor uw gezondheid. We raden u daarom aan bij het gebruik van deze machine een goedgekeurd gezichtsmasker met verwisselbare filter te dragen.

#### **Werk steeds:**

- In een goed-geventileerde ruimte.
- Met goedgekeurde veiligheidsuitrustingen, zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopische deeltjes te filteren.

**(2.8) WAARSCHUWING:** de werking van een verstekzaag kan ertoe leiden dat er voorwerpen richting uw ogen worden geprojecteerd, wat kan leiden tot ernstige oogschade. Voordat u het elektrische gereedschap gebruikt, draag altijd een veiligheidsbril, een veiligheidsbril met zijbescherming of een volledig gelaatsschermpje indien nodig.

#### **BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - TAFELZAAG**

##### **1) Waarschuwingen inzake bewakers**

- a) Houd bewakers op hun plaats.** Bewakers moeten in werkzame toestand en correct

gemonteerd zijn. Een bewaker die loszit, beschadigd is of niet correct werkt, moet gerepareerd of vervangen worden.

- b) Gebruik altijd een bewaker voor het zaagblad, een spouwmes en een antiterugslagapparaat voor het doorsnijden.** Bij doorsnijden waarbij het zaagblad volledig door de dikte van het werkstuk snijdt, helpen de bewaker en andere veiligheidsinrichtingen om het risico op verwondingen te reduceren.
- c) Breng het beveiligingssysteem onmiddellijk opnieuw aan nadat u een actie hebt uitgevoerd (zoals sponnen, plinten of diagonaal zagen) waarbij het nodig is om de beveiling, het spouwmes en/of antiterugslagapparaat te verwijderen.** De beveiling, het spouwmes en het antiterugslagapparaat helpen het risico op verwondingen te reduceren.
- d) Zorg ervoor dat het zaagblad de bewaker, het spouwmes of werkstuk niet raakt voordat de schakelaar wordt ingeschakeld.** Onbedoeld contact van deze items met het zaagblad zorgen voor een gevaarlijke situatie.
- e) Pas het spouwmes aan zoals omschreven in deze instructiehandleiding.** Onjuiste afstand, positionering en uitlijning kan ervoor zorgen dat het spouwmes terugslag niet meer effectief reduceert.
- f) Het spouwmes en het antiterugslagapparaat moeten in het werkstuk ingrijpen zodat ze kunnen werken.** Het spouwmes en antiterugslagapparaat hebben geen effect bij het snijden van werkstukken die te kort zijn om het spouwmes en het antiterugslagapparaat te laten ingrijpen. Onder deze omstandigheden kan een terugslag niet worden voorkomen door het spouwmes en het antiterugslagapparaat.
- g) Gebruik een geschikt zaagblad voor het spouwmes.** Om het spouwmes juist te laten werken, moet de diameter van het zaagblad overeenkomen met het passende spouwmes, het zaagblad moet dunner zijn dan de dikte van het spouwmes en de snijbreedte van het zaagblad moet breder zijn dan de dikte van het spouwmes.
- 2) Waarschuwing inzake snijprocedures**
- a)  GEVAAR: Plaats uw vingers of handen nooit in de buurt of in de lijn van het zaagblad.** Een moment van onoplettendheid of uitschuiven kan uw hand direct naar het zaagblad brengen en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- b) Plaats het werkstuk alleen tegen de draairichting in het zaagblad.** Het werkstuk in dezelfde richting als de draairichting van

het zaagblad boven de tafel plaatsen kan tot gevolg hebben dat het werkstuk en uw hand in het zaagblad worden getrokken.

- c) Gebruik de verstekgeleider nooit om het werkstuk toe te voeren bij het langszagen en gebruik de parallelaanslag niet als lengtestop bij het dwars zagen met de verstekgeleider.** Het werkstuk tegelijkertijd geleiden met de parallelaanslag en verstekgeleider maakt het waarschijnlijker dat het zaagblad vastloopt en terugslaat.
- d) Oefen de toeverkracht van het werkstuk bij het langzagen altijd uit tussen de geleider en het zaagblad.** Gebruik een duwstok als de afstand tussen de geleider en het zaagblad minder is dan 150 mm en gebruik een dubbelduwtje als de afstand minder dan 50 mm is. "Werkhulpstukken" houden uw handen op een veilige afstand van het zaagblad.
- e) Gebruik alleen de duwstok die door de producent wordt meegeleverd of die ontworpen is overeenkomstig de instructies.** De duwstok biedt voldoende afstand tussen de hand en het zaagblad.
- f) Gebruik nooit een beschadigde of gescheurde duwstok.** Een beschadigde duwstok kan breken waardoor de hand in het zaagblad terecht kan komen.
- g) Voer geen werkzaamheden met de "vrije hand" uit.** Gebruik altijd de parallelaanslag of de verstekgeleider om het werkstuk te plaatsen en geleiden. Met de "vrije hand" betekent dat u uw handen gebruikt om het werkstuk te ondersteunen en geleiden in plaats van een parallelaanslag of verstekgeleider. Zagen met de vrije hand heeft verkeerde uitlijning, vastlopen en terugslag tot gevolg.
- h) Grijp nooit rond of boven een draaiend zaagblad.** Naar een werkstuk grijpen kan onbedoeld contact met het bewegende zaagblad tot gevolg hebben.
- i) Voorzie een steun voor het werkstuk aan de achterkant en/of zijkanten van de zaagtafel voor lange en/of brede werkstukken om ze waterpas te houden.** Een lang en/of breed werkstuk heeft de neiging om te draaien op de tafelrand, waardoor de controle verloren gaat en het zaagblad vastloopt en terugslaat.
- j) Voer het werkstuk met een gelijkmatige snelheid toe.** Buig of draai het werkstuk niet. Als het gereedschap blokkeert, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de blokkering. Blokkering van het zaagblad door het werkstuk kan terugslag veroorzaken of de motor laten afslaan.
- k) Verwijder geen afgesneden materiaal terwijl de zaag draait.** Het materiaal kan vastraken tussen de geleider of in de bewaker van het zaagblad en het zaagblad kan uw vingers in het zaagblad trekken. Schakel de zaag uit en wacht tot het zaagblad stopt voordat u materiaal verwijdert.

**i) Gebruik een hulpgeleider die contact maakt met de bovenkant van de tafel bij het langszagen van werkstukken die dinner zijn dan 2 mm.** Een dun werkstuk kan klem komen te zitten onder de parallelaanslag en een terugslag veroorzaken.

### 3) Oorzaken van terugslag en gerelateerde waarschuwingen

Terugslag is een plotselinge reactie van het werkstuk als gevolg van een gekneld, geblokkeerd zaagblad of een verkeerd uitgelijnde snijlijn in het werkstuk tegenover het zaagblad of als een deel van het werkstuk vastloopt tussen het zaagblad en de parallelaanslag of een ander vast object. Meestal wordt het werkstuk bij een terugslag van de tafel geheven door het achterste gedeelte van het zaagblad en wordt het naar de bediener geslingerd. Terugslag is het resultaat van verkeerd gebruik van de zaag en/of onjuiste werkprocedures of -omstandigheden die voorkomen kunnen worden door de hiernavolgende voorzorgsmaatregelen te nemen.

#### a) Sta nooit in een directe lijn met het zaagblad.

Plaats uw lichaam altijd aan dezelfde zijde van het zaagblad en de geleider. Terugslag kan het werkstuk met hoge snelheid slingeren naar personen die voor of in de lijn van het zaagblad staan.

#### b) Grijp nooit over of in het zaagblad om aan het werkstuk te trekken of het te ondersteunen.

Onbedoeld contact met het zaagblad kan het gevolg zijn van terugslag kan uw vingers in het zaagblad trekken.

#### c) Houd of duw het werkstuk dat gezaagd wordt nooit tegen het draaiende zaagblad.

Het werkstuk dat gezaagd wordt tegen het zaagblad drukken heeft vastlopen en terugslag tot gevolg.

#### d) Plaats de geleider evenwijdig met het zaagblad.

Een verkeerd uitgelijnde geleider knelt het werkstuk tegen het zaagblad en heeft terugslag tot gevolg.

#### e) Gebruik een haarplank om het werkstuk tegen de tafel en het schot te geleiden als het werkstuk niet volledig wordt doorgezaagd zoals sponnen, plinten en diagonaal zagen.

Een haarplank helpt het werkstuk te controleren bij een terugslag.

#### f) Wees extra voorzichtig als u in dode hoeken van gemonteerde werkstukken snijdt.

Het uitstekende zaagblad kan objecten zagen die terugslag kunnen veroorzaken.

#### g) Ondersteun grote panelen om het risico op het vastlopen van het zaagblad en terugslag te minimaliseren.

Grote panelen kunnen doorbuigen vanwege hun eigen gewicht. Steun(en) moet(en) worden geplaatst onder alle gedeeltes van het paneel die over de tafel hangen.

#### h) Wees extra voorzichtig bij het snijden van

een werkstuk dat gedraaid, geknoopt, kromgetrokken is of geen rechte rand heeft om het met een verstekgeleiding of langs de geleider te leiden. Een kromgetrokken, geknoopt of gedraaid werkstuk is onstabiel en veroorzaakt foutieve uitlijning van de zaagsnede met het zaagblad, vastlopen en terugslag.

#### i) Snij nooit meer dan één werkstuk, verticaal of horizontaal gestapeld.

Het zaagblad kan meer dan één stuk oppakken en een terugslag veroorzaken.

#### j) Plaats het zaagblad in de zaagsnede en controleer of de zaagtanden geen contact met het materiaal hebben, wanneer u de zaag met het zaagblad in een werkstuk herstart.

Als het zaagblad vastloopt, kan het het werkstuk optillen en een terugslag veroorzaken als de zaag opnieuw wordt gestart.

#### k) Houd zaagbladen schoon, scherp en voldoende afgesteld.

Gebruik nooit vervormde bladen of zaagbladen met gescheurde of gebroken tanden. Slijp en stel zaagbladen correct af om vastlopen, afslaan of terugslag te minimaliseren.

#### 4) Waarschuwingen inzake bedieningsprocedures van de tafelzaag

#### a) Schakel de tafelzaag uit en trek het stroomsnoer eruit als u het inzetstuk van het tafel verwijdert, het zaagblad vervangt of aanpassingen aan het spouwmes, antiterugslagapparaat of de bewaker van het zaagblad maakt en als de machine onbeheerd wordt achtergelaten.

Voorzorgsmaatregelen voorkomen ongevallen.

#### b) Laat de draaiende tafelzaag nooit onbeheerd achter.

Schakel deze uit en laat het gereedschap niet achter tot het volledig tot stilstand is gekomen. Een onbeheerde, draaiende zaag is een ongecontroleerd gevaar.

#### c) Plaats de tafelzaag in een goed verlichte en vlakke omgeving waar u een goede stabiliteit en een goed evenwicht hebt.

Deze moet geïnstalleerd worden in een omgeving die voldoende ruimte biedt om met de omvang van het werkstuk om te gaan. Nauwe, donkere omgevingen en ongelijke, gladde vloeren zijn een oorzaak van ongevallen.

#### d) Reinig en verwijder zaagstof onder de tafelzaag en/of de stofverzamelaar regelmatig.

Opgehoopt zaagstof is brandbaar en kan uit zichzelf ontbranden.

#### e) De tafel moet gezekerd worden.

Een tafelzaag die niet correct beveiligd is, kan verschuiven of kantelen.

#### f) Verwijder gereedschap, houtafval enz. van de tafel voor de tafelzaag wordt ingeschakeld.

Afleiding of een mogelijke blokkering kan gevaarlijk zijn.

#### g) Gebruik altijd zaagbladen met het juiste formaat en de juiste vorm (diamant

NL

**of rond) asgaten.** Zaagbladen die niet overeenkomen met het montagemateriaal, draaien excentrisch, waardoor u de controle over het zaagblad verliest.

- h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste montagemiddelen voor het zaagbladen, zoals flenzen, zaagbladringen, bouten of moeren.** De montagemiddelen werden speciaal ontwikkeld voor uw zaag zodat deze veilig kan werken en optimaal presteert.
- i) Sta nooit op de tafelzaag, gebruik deze niet als opstaphulp.** Er kan ernstig letsel ontstaan als het gereedschap wordt gekanteld of als er onbedoeld contact wordt gemaakt met het snijwerk具.
- j) Zorg ervoor dat het zaagblad na installatie in de juiste richting kan draaien.** Gebruik geen slijpschijven, staalborstels of slijpstalen op een tafelzaag. Onjuiste installatie van het zaagblad of het gebruik van niet aanbevolen accessoires kan ernstig letsel veroorzaken.

#### LET OP

Deze apparatuur is enkel bedoeld voor gebruik bij een stroomsterkte van 100 A per fase, geleverd door een netwerk met een nominale spanning van 230 V. Instuur de gebruiker indien nodig samen met de stroomleverancier om te bepalen of de stroomsterkte op de plaats van het gebruik voldoende is voor de apparatuur. Op de apparatuur zal duidelijk vermeld worden dat deze enkel geschikt is voor gebruik bij een stroomsterkte van 100 A of meer per fase.

#### (4.1) AAN DE SLAG UITPAKKEN

**Let op:** Deze verpakking bevat scherpe voorwerpen. Wees voorzichtig bij het uitpakken. Verwijder de machine, samen met de meegeleverde accessoires, uit de verpakking. Controleer zorgvuldig of de machine zich in goede conditie bevindt en controleer of alle accessoires die in deze handleiding worden genoemd aanwezig zijn. Let er ook op dat alle accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, moet de machine en zijn accessoires samen in hun originele verpakking teruggebracht worden naar de leverancier. Gooi de verpakking niet weg. Bewaar deze zorgvuldig tijdens de garantieperiode. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier. Recycle indien mogelijk. Laat kinderen niet met de lege plastic zakjes spelen, in verband met verstikkingsgevaar.

#### SERIENR. /BATCHCODE

De code voor de fabricagedatum vormt het eerste deel van het serienummer. U kunt deze vinden op de behuizing van de machine. Serienummers van Evolution beginnen met de afkorting van de machine gevolgd door een letter. A = januari, B = februari en zo verder. De volgende 2 cijfers geven aan in welk jaar de machine werd gefabriceerd. 09 = 2009, 10 = 2010, enz. (Voorbeeld van een batchcode: XXX-A10)



Neem contact op met de hulplijn van Evolution Power Tools of ga naar [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) voor instructies om de batchcode te herkennen.


#### (4.2) GELEVERDE ITEMS

Omschrijving	Hoeveelheid
Gebruiksaanwijzing	1
Veelzijdig zaagblad	1
Zaagbeschermkap met afzuigpoort	1
Stofafzuigslang	1
Verstekgeleider	1
Anti-terugslagtoestel	1
Verstelbare parallelaanslag	1
Duwstok	1
Zaagwisselschroefsluitels	2
Assortiment bevestigingen	1 zak

(4.4)


Omschrijving	Onderdeelnr.
Veelzijdig zaagblad	RAGEBLADE255MULTI
Zaagblad voor hout	RAGEBLADE255WOOD

## OVERZICHT APPARAAT

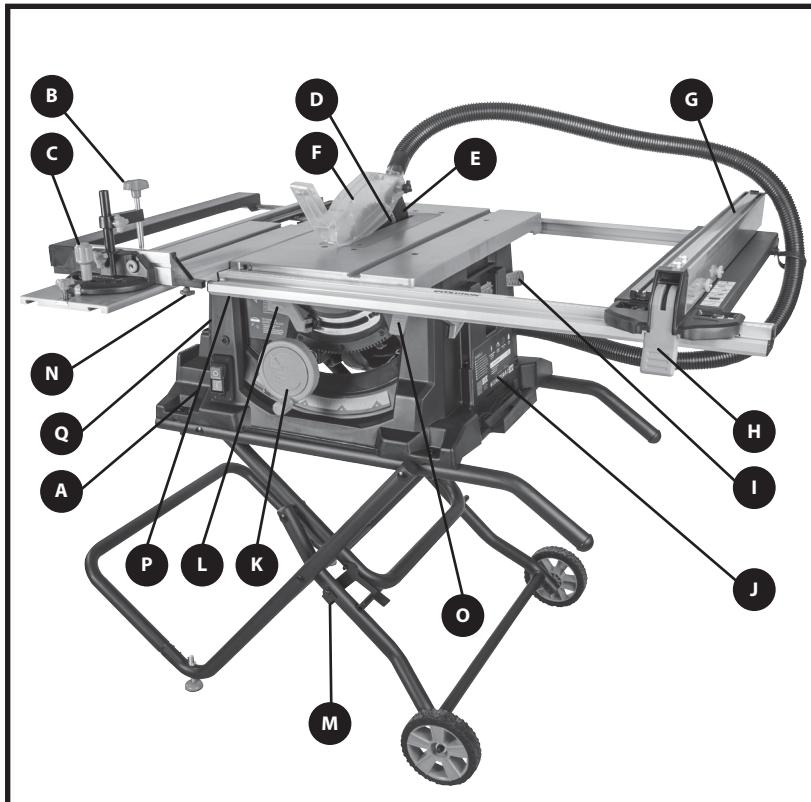

- A. AAN/UIT-SCHAKELAAR
- B. KLEMBEUGEL
- C. GELEIDENDE VERSTEKAANSLAG / MATERIAALDUWER
- D. ZAAGBLAD (NIET ZICHTBAAR)
- E. SPOUWMES (NIET ZICHTBAAR)
- F. ZAAGBESCHERMKAP
- G. PARALLELAANSLAG
- H. VERGRENDELINGSHENDEL PARALLELAANSLAG
- I. OPSLAG DUWSTOK
- J. SERIENUMMER / RATINGLABEL
- K. OMHOOG EN OMLAAG / HANDWIEL INSTELLING AFKANT
- L. AFKANT SNELSPANNER
- M. VERGRENDELINGSPEN
- N. ONTGRENDELINGSPEN SCHUFRAIL
- O. ONTGRENDELINGSHENDEL TAFELVERLENGING RECHTERKANT
- P. ONTGRENDELINGSPENNEN TAFELVERLENGING LINKERKANT - 1 VOORAAN, 1 ACHTERAAN

NL

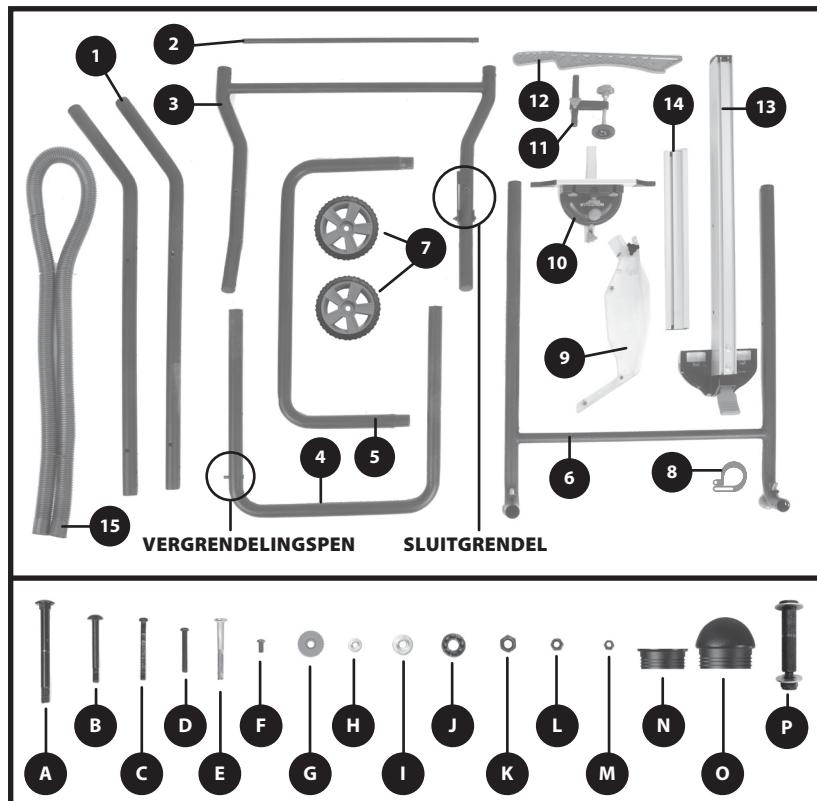**WAT ZIT ER IN DE DOOS**


1. COMPONENT ONDERSTEL	X2	A. M8 X 78 MM BOUT	X8
2. COMPONENT ONDERSTEL	X1	B. M8 X 53 MM BOUT	X4
3. COMPONENT ONDERSTEL	X1	C. M5 X 50 MM BOUT	X2
4. COMPONENT ONDERSTEL	X1	D. M5 X 40 MM BOUT	X4
5. COMPONENT ONDERSTEL	X1	E. M6 X 55 MM BOUT	X2
6. COMPONENT ONDERSTEL	X1	F. M5 X 10 MM BOUT	X1
7. WIELEN	X2	G. ORANJE VLEUGELMOER	X2
8. KLEM STOFAFZUIGSLANG	X1	H. KLEINE SLUITRING	X2
9. ZAAGBESCHERMKAP	X1	I. GROTE SLUITRING	X4
10. VERSTEKGLEIDER	X1	J. TUSSENSTUK	X8
11. ANTI-TRILLINGSTOESEL	X1	K. M8 MOER	X8
12. DUWSTOK	X1	L. M6 MOER	X4
13. PARALLELAANSLAG	X1	M. M5 MOER	X7
14. FRONTPLAAT PARALLELAANSLAG	X1	N. AFDEKKINGEN MET VLAK UITEINDE	X6
15. STOFAFZUIGSLANG	X1	O. AFDEKKINGEN MET AFGEROND UITEINDE	X2
		P. WIELEN BOUT	

## MONTAGE

**Om deze zaag te monteren heeft u nodig:** Kruiskopschroevendraaier, 8 mm & 10 mm, schroefsleutel of dopsleutel, 13 mm dopsleutel, 5 mm inbussleutel en rubberen hamer.

**Opmerking:** Dit proces kan aanzienlijk versneld worden door de afbeeldingen van de gemonteerde machine en de componenten in het machineoverzicht te bestuderen en de 'Wat zit er in de doos?' pagina's aandachtig te lezen. Pak alle onderdelen en bevestigingen uit. Maak uzelf vertrouwd met de inhoud van de doos voor u de machine tracht te assembleren. Doe een beroep op vakkundige hulp wanneer u deze machine monteert. Gebruik de rubberen hamer bij het monteren.

### HET BOUWPROCES:

**WAARSCHUWING:** Deze machine is zwaar. Doe een beroep op vakkundige hulp wanneer u deze machine wil verplaatsen of optillen.

#### Stap 1

- Lijn de tafelex tensie uit met het uiteinde van de achterste schuifraai. (**Afb. 1**)
- Pas de voorste schuifraai aan totdat de meetindicator 0 aangeeft op de liniaal.
- Lijn de hoogte van de tafelex tensie uit met de hoofdtafel.
- Draai de 4 schroeven aan de onderkant van de tafelex tensie aan.

#### Stap 2

- Leg het hoofdgedeelte van de machine ondersteboven op een schone, veilige en stevige werkbank of iets vergelijkbaars. (**Afb. 2**).
- Selecteer de twee componenten aangeduid met **1**.
- Maak de twee componenten vast aan het hoofdgedeelte van de machine met de bevestigingen **B**, **I** en **L**. (**Afb. 3**).
- Selecteer de twee afdekkingen aangeduid met **O** en duw ze in de hoekige uiteinden van de componenten.
- Selecteer de twee afdekkingen aangeduid met **N** en duw ze in de rechte uiteinden van de componenten.

#### Stap 3

- Selecteer de componenten aangeduid met **2** en **3**. Maak **2** vast aan **3** met de bevestigingen aangeduid met **C** en **M**. (**Afb. 4**).

#### Stap 4

- Selecteer de componenten aangeduid met **3** en **4**.
- Maak component **4** vast aan **3** met de bevestigingen aangeduid met **A**, **J** en **K**. Draai niet te vast aan. Herhaal aan de andere kant. (**Afb. 5**). Let op de positie van de tussenstukken **J** die de het kader de nodige werkingsruimte moeten geven.
- Zie erop toe dat component **4** goed geplaatst is en dat de grendel op component **3** de grendelpen op component **4** correct aangrijpt. (**Afb. 6**).
- Selecteer de twee afdekkingen aangeduid met **N** en duw ze in de uiteinden van component **3**.

#### Stap 5

- Bevestig component **4** in zijn werkingspositie op de machine. Zie erop toe dat de positie van grendel en pin aan dezelfde kant is als het handwiel voor aanpassing van omhoog en omlaag/afschuining. (**Afb. 7**).
- Gebruik de bevestigingen aangeduid met **A**, **J** en **K** zodat het tussenstuk in de juiste positie staat om het kader de nodige werkingsruimte te geven. Draai niet te vast aan.
- Herhaal aan de andere kant. (**Afb. 8**).

#### Stap 6

- Selecteer de componenten aangeduid met **5** en **6**. Maak component **5** vast aan **6** met de bevestigingen aangeduid met **D** en **M**. (**Afb. 9**).
- Selecteer de resterende twee afdekkingen aangeduid met **N** en duw ze in de rechte uiteinden van component **6**.


#### Stap 7

- Maak component **3** vast aan de rest van het onderstel met behulp van de resterende bevestigingen aangeduid met **A**, **J** en **K**. (**Afb. 10**). Het kan handig zijn om component **4** aan de kant te zetten.
- Beweeg componenten **3** en **6** t.o.v. elkaar tot de openingen voor de bouten op één lijn staan. (**Afb. 11**).


#### Stap 8

- Bevestig de wielen **7** in hun werkingspositie op component **3**. (**Afb. 12**). Draai de wielen niet te vast aan zodat ze vrij kunnen bewegen.
- Doe een beroep op vakkundige hulp wanneer u deze machine omdraait. Het onderstel is nu volledig gemonteerd.


NL

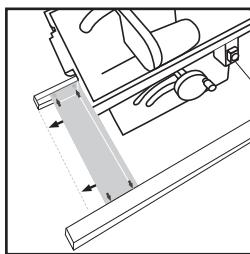


Afb. 1

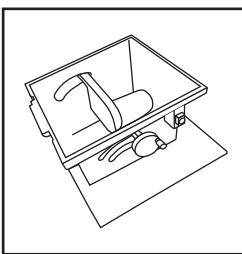


Afb. 2

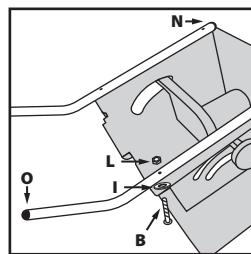


Afb. 3

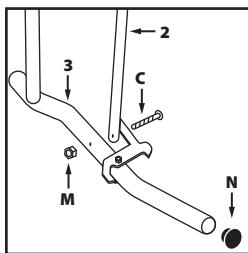


Afb. 4

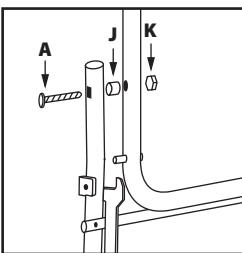


Afb. 5

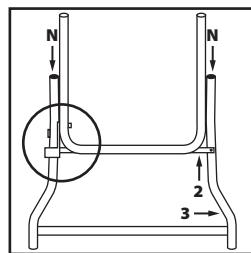


Afb. 6

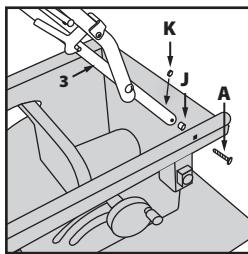


Afb. 7

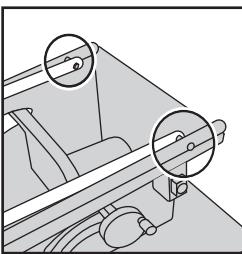


Afb. 8

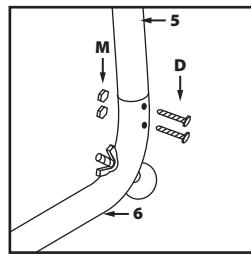


Afb. 9

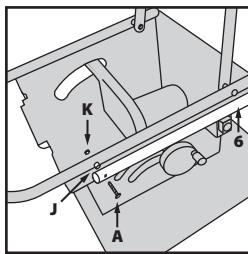

Afb. 10

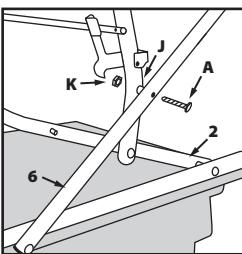


Afb. 11

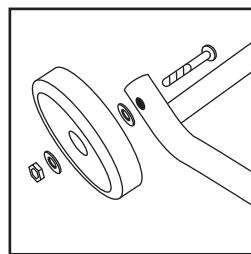


Afb. 12




Afb. 13

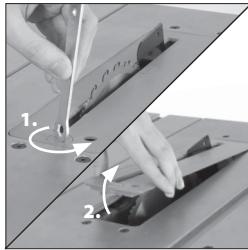

Afb. 14

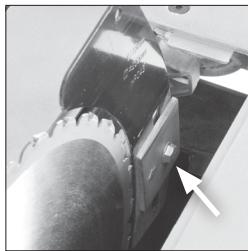

Afb. 15

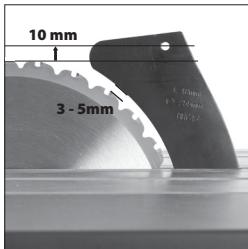

Afb. 16

Om dit gereedschap gebruiksklaar te maken is een kleine montage vereist.

**WAARSCHUWING:** Deze machine is zwaar. Doe een beroep op vakkundige hulp wanneer u deze machine uit de verpakking haalt.

#### DE POTEN UITKLAPPEN

De poten bevinden zich onder het hoofdgedeelte van de machine.

- Maak de grendel los. (**Afb. 13**).
- Klap de poten uit.
- Let erop dat de poten in hun werkingspositie vergrendeld zijn.
- De grenzel moet de poten in hun werkingspositie vastzetten.

**Opmerking:** Deze machine is zwaar. Doe een beroep op vakkundige hulp wanneer u deze machine verplaatst. Mogelijk heeft u ook vakkundige hulp nodig wanneer u het onderstel uitklapt en/of opbergt onderaan de machine.

#### HET SPOUWMES

Het spouwmes is een erg belangrijk onderdeel en moet goed gemonteerd worden.

Het spouwmes heeft twee functies:

- Het voorkomt dat het werkstuk vastloopt als het over de zaag gaat.
- Het is een geschikt verbindingspunt voor de beschermkap.

Het spouwmes plaatsen/controleren:

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat deze handeling alleen wordt uitgevoerd als het apparaat van de stroomvoorziening is losgekoppeld.

- Verwijder de tafelinleg door de bevestigingsbout  $\frac{1}{4}$  te draaien. Hef de tafelinleg op en verwijder deze van de machine. (**Afb. 14**). Leg dit onderdeel voorzichtig aan de kant voor later gebruik.
- Til het zaagblad op tot zijn hoogste stand. Zie op pagina 111 de sectie '**VERHOGEN/VERLAGEN VAN HET MES**'.
- Draai de bevestigingsbout van het spouwmes meerdere slagen los en hef het maximaal op. (**Afb. 15**).
- Schuif het spouwmes (het is schuifbaar voor het gemak) tussen de bevestigingsplaat en het montageblok. (**Afb. 15**). Zorg ervoor dat de uitstekende nokken van de montageblokken in de sleuf van het spouwmes vallen.
- Stel het spouwmes zo af dat het tussen de 3 – 5 mm van het zaagblad zit. Het montagegat van de beschermkap van het spouwmes moet ten minste 10 mm hoger zijn dan de tandpiek. (**Afb. 16**).
- Wanneer de uitlijning correct is, draait u de bevestigingsbout vast.
- Controleer of het zaagblad vrij draait en dat de tanden zich binnen de 3-5mm van het spouwmes bevinden.
- Installeer de tafelinleg opnieuw.

NL

### DE ZAAGBESCHERMKAP

De zaagbeschermkap aangeduid met **9** moet bevestigd worden aan het spouwmes van de machine.

**Opmerking:** De machine mag niet gebruikt worden zonder dat de beschermkap in werkingspositie staat.

**WAARSCHUWING:** De machine moet van de stroomtoevoer worden losgekoppeld als u de zaagbeschermkap monteert.

Om de zaagbeschermkap te monteren

- Til het blad zover mogelijk omhoog om het spouwmes volledig vrij te maken.
- De paspen van de zaagbeschermkap moet door de opening in het spouwmes geplaatst worden. De sluitring en de borgmoer moeten aan één kant bevestigd worden. De beschermkap moet gemakkelijk op en neer kunnen bewegen, dus de vleugelmoer niet te strak aandraaien. **(Afb. 17).**
- Controleer de werking van de zaagbeschermkap. Zorg ervoor dat ze efficiënt werkt en de zaagkroon goed afdekt.
- Laat het blad een beetje zakken en controleer de werking nog een keer.
- Als u tevreden bent dat de beschermkap goed functioneert bij alle hoogtes van het blad, controleer dan dat de kap ook werkt als u het blad onder een schuine hoek instelt. **(Afb. 18).**
- Controleer bij een instelling op de laagste stand, dat de beschermkap het tafelblad raakt.

### DE PARALLELAANSLAG

Deze machine heeft een tweedelige parallelaanslag.

De frontplaat van de parallelaanslag, aangeduid met **14**, moet worden vastgemaakt op de parallelaanslag aangeduid met **13** met behulp van de bevestigingen **E** en **G**.


- Breng de bouten **L** aan in de openingen aan de linkerkant van de parallelaanslag en draai de vleugelmoer **G** aan de rechterkant.
- Schuif de frontplaat op de parallelaanslag over de koppen van de bouten. **(Afb. 19).**
- Draai de twee vleugelmoeren vast.

Om de parallelaanslag te bevestigen:

- Haak de achterkant van de parallelaanslag geleider over de achterste parallelaanslagrail.
- Plaats de voorkant van de parallelaanslag over de voorkant van de parallelaanslagrail, terwijl de hendel in de hoogste positie staat.
- Duw de hendel naar beneden om de parallelaanslag op zijn



Afb. 17

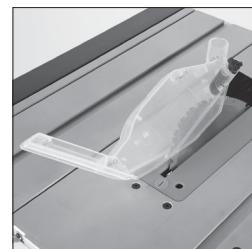




Afb. 18



Afb. 19



Afb. 20

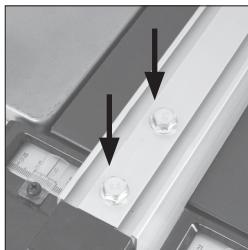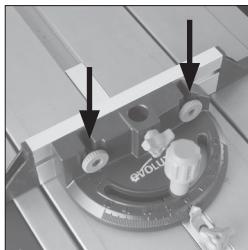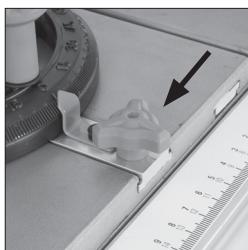**Afb. 21****Afb. 22****Afb. 23****Afb. 24**

plaats vast te zetten. (**Afb. 20**).

- Haak de achterkant van de parallelaanslag geleider over de achterste parallelaanslagrail.
- Plaats de voorkant van de parallelaanslag over de voorkant van de parallelaanslagrail, terwijl de hendel in de hoogste positie staat.
- Duw de hendel naar beneden om de parallelaanslag op zijn plaats vast te zetten. (**Afb. 20**).

#### **DE PARALLELAANSLAG CONTROLEREN/AANPASSEN**

Nadat deze op de machine werd bevestigd, dient gecontroleerd te worden of de parallelaanslag evenwijdig is met het zaagblad.

- Til het blad maximaal op.
- Plaats een liniaal of iets vergelijkbaars tegen het zaagblad.
- Beweeg de parallelaanslag tot bij het liniaal en controleer de evenwijdigheid.
- Eventuele aanpassingen kunnen gebeuren middels de twee schroeven met hexagonale kop die zich op de parallelaanslag bevinden. (**Afb. 21**).
- Draai deze schroeven met behulp van een geschikte sleutel lichtjes los, en pas de aanslag naar wens aan.
- Draai vast en controleer de parallelaanslag opnieuw zodra de correcte uitlijning een feit is.
- Laat het blad zakken.

#### **DE VERSTEKGELEIDER**

De verstekgeleider aangeduid met **10** heeft een aanpasbare frontplaat en is voorzien voor een klembeugel aangeduid met **11**.

- Plaats de indrukbare klembeugel in de houder in het hoofdgedeelte van de verstekgeleider.
- Bevestig de frontplaat van de verstekgeleider.
- Schuif de bevestigingsschroeven door de twee (**2**) openingen in het verticale vlak van de verstekgeleider en maak vast met de vleugelmoeren. (**Afb. 22**).
- De verstekgeleider wordt meestal aan de linkerkant van de tafel gebruikt en loopt in een omgekeerde T-gleuf in het tafelblad.
- De verstekgeleider kan op de schuifrail worden bevestigd door de borgschroef in een opening aan de voorkant van de schuifrail te draaien. (**Afb. 23**).

#### **STOFAFZUIGING**

- Bevestig één uiteinde van de slang aan de beschermkap.
- Maak de klem voor de stofafzuigslang vast aan achterkant van de rechterrafelverlenging, met behulp van de bevestigingen aangeduid met **F**, **H** en **M**. (**Afb. 24**).
- Trek de slang door de klem naar de poort aan de achterzijde van de machine.

NL

## UW TAFELZAAG VERVOEREN

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat deze handeling alleen wordt uitgevoerd als het apparaat van de stroomvoorziening is losgekoppeld.

- Zorg ervoor dat de machine van de stroomtoevoer is losgekoppeld en dat het aansluitsnoer zorgvuldig op de machine opgeborgen is.
- Maak de vergrendelingspennen los.
- Neem het transporthandvat vast. (**Afb. 25**).
- Hef het handvat zacht en traag op zodat de machine haar evenwicht en stabiliteit kan bewaren.
- Rol de machine naar de nieuwe locatie.



**Afb. 25**

## ACTIVITEITEN

### DE BEDIENINGSELEMENTEN

#### AAN/UIT-veiligheidsschakelaar

**WAARSCHUWING:** Voordat u de AAN/UIT-schakelaar bedient moet u ervoor zorgen dat de beschermkap correct geïnstalleerd is en naar behoren werkt.

- Druk op de 'ON' knop om de machine te starten.
- Druk op de 'OFF' knop om de machine te stoppen. (**Afb. 26**).
- Deze machine is uitgerust met een veiligheidsvoorziening voor motoroverbelasting. Wanneer de motor overbelast wordt, zal de overbelastingsschakelaar worden geactiveerd waardoor de motor stopt. Wanneer dit gebeurt, druk dan op de overbelastingsknop boven de aan-/uitknop om de machine te resetten. (**Afb. 26**)



**Afb. 26**

**WAARSCHUWING:** Start de machine nooit voordat alle veiligheidscontroles en procedures doorlopen zijn.

### HET BLAD OMHOOG/OMLAAG

**WAARSCHUWING:** Alleen aanpassingen aan de machine doen als de machine uitgeschakeld is en het blad stilstaat.

**Opmerking:** Deze machine is uitgerust met een handwiel met een dubbele functie. In de 'normale' (buitenste) stand wordt het handwiel gebruikt om het zaagblad omhoog of omlaag te



Afb. 27



Afb. 28



Fig. 29



Afb. 30

bewegen. Wanneer het handwiel ingedrukt wordt tegen de bias veer, valt het in het gebogen gekartelde rek dat zich in het hoofdgedeelte van de machine bevindt. Hierdoor kan het handwiel worden gebruikt om het versteek van het blad aan te passen.

#### **Het omhoog of omlaag brengen van het blad:**

- Zorg ervoor dat het handwiel in de 'normale' stand staat.
- Draai tegen de klok in om het blad omlaag te brengen. (**Afb. 27**).
- Draai met de klok mee om het blad omhoog te brengen.

#### **HET BLAD KANTELEN**

Het blad kan tot 45° naar links gekanteld worden.

- Maak de vergrendeling van het kantelmechanisme los door de kantelvergrendelingshendel te openen. (**Afb. 28**).
- Duw het handwiel in tegen de bias veer totdat het met het kantelrek koppelt.
- Gebruik het handwiel om de gewenste hoek in te stellen. Er zit een hoekmeter achter het handwiel om het instellen van de hoek te vergemakkelijken.
- Zet de kantschroef vast, zodra de gewenste hoek is ingesteld.
- Laat het handwiel weer terugkeren in de 'normale' stand.

#### **DE PARALLELAANSLAG**

Deze machine is uitgerust met een tweedelige parallelaanslag. Wij raden aan dat de parallelaanslag normaal gebruikt wordt in combinatie met de verstelbare frontplaat.

De parallelaanslag moet normaal aan de rechterkant van het zaagblad geplaatst worden. Hij wordt in zijn positie vergrendeld middels de vergrendelingshendel. Duw naar beneden om te vergrendelen en trek omhoog om te ontgrendelen.

Voorwaartse en achterwaartse aanpassing van de frontplaat van de parallelaanslag is mogelijk. Draai de twee vleugelmoeren los en schuif de frontplaat van de parallelaanslag in de gewenste positie. Draai de vleugelmoeren stevig vast. (**Afb. 29**).

Wij bevelen aan de achterkant van het frontpaneel van de parallelaanslag aan te passen en uit te lijnen met de voorrand van het zaagblad. (**Afb. 30**).

#### **DE DUBBELE LEESSCHAAL**

Deze machine heeft een dubbele afleesschaal die de afstand van het zaagblad tot de parallelaanslag aangeeft door het kijkvenster. Deze kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de instelling van de zaagafstand van het blad tot de parallelaanslag. Gebruik de zwarte schaal om de afstand van de parallelaanslag in te stellen als de frontplaat van de

NL

parallelaanslag vastgemaakt is aan de korte zijde. Gebruik de oranje schaal als u de parallelaanslag zonder de frontplaat zou gebruiken.

**Opmerking:** Lees de schalen via het kijkvenster links wanneer u de parallelaanslag aan de linkerkant van het zaagblad gebruikt. Lees de schalen via het kijkvenster rechts wanneer u de parallelaanslag aan de rechterkant van het zaagblad gebruikt. (**Afb. 31**). De schaal moet gezien worden als een handige richtlijn. Het is geen vervanging voor een zorgvuldige en nauwkeurige markering.

#### DE VERSTEKGELEIDER

De verstekgeleider kan aan beide zijden van de tafel worden gebruikt en loopt in omgekeerde T-gleuven in de schuifrail en het tafelblad (rechterkant).

Draai de verticale handgreep tegen de klok in om de verstekgeleider te ontgrendelen en aan te passen aan de gewenste verstekhoek. Draai de hendel met de klok mee om de verstekgeleider vast te zetten in de gekozen hoek.

De verstekgeleider kan in de schuifrail vergrendeld worden middels een borgschroef. (**Afb. 32**).

**Opmerking:** De frontplaat van de verstekgeleider moet dusdanig worden ingesteld dat het zich dicht bij de beschermkap bevindt, maar deze niet raakt wanneer deze langs de beschermkap gaat bij het zagen.

Pas deze aan door de vingermoeren los te draaien en de frontplaat in de gewenste positie te schuiven. Draai de vleugelmoeren stevig vast. (**Afb. 33**).

**Opmerking:** De verstekgeleider kan op iedere hoek tussen 60° links en 60° rechts ingesteld worden.

#### MULTIFUNCTIEEL TAFELBLAD


Deze tafelzaag is uitgerust met een veelzijdig en aanpasbaar tafelblad. De veelvuldige aanpassingen werden ontworpen om de efficiëntie en de veiligheid van de gebruiker te bevorderen.

#### TAFELVERLENGINGEN


Het tafelblad kan zowel aan de linker- als aan de rechterkant verlengd worden waardoor u extra steun heeft bij het zagen van lange of brede planken. U kunt beide verlengingen zowel samen als afzonderlijk gebruiken.

Om de tafel te verlengen aan de rechterzijde:


- Trek de vergrendelingshendel van de parallelaanslag omhoog en zorg ervoor dat deze vrij kan bewegen.

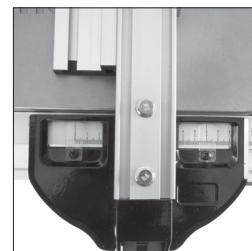

**Afb. 31**

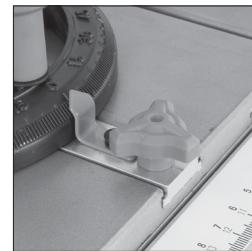

**Afb. 32**

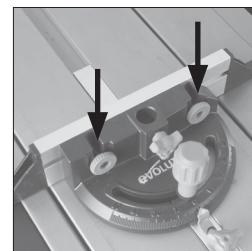

**Afb. 33**



**Afb. 34**

**Afb. 35**

- Anderzijds kan het handig zijn de parallelaanslag tijdelijk van de machine los te maken.
- Trek de vergrendelingshendel van de tafelverlenging omhoog, onderaan de rechterkant van de tafel. (**Afb. 34**).
- Plaats de tafelverlenging om het werkstuk de benodigde steun te geven.
- Duw de vergrendeling naar beneden om de tafel in de gewenste positie vast te zetten.
- Herplaats de parallelaanslag en/of pas aan waar nodig.
- Als het zagen klaar is, dient u de tafel weer in zijn oorspronkelijke instelling terug te brengen.

Om de tafel te verlengen aan de linkerzijde:

- Maak de twee borgschoeven (één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de machine) los, onderaan de linkerzijde van de machinetafel. (**Afb. 35**).
- Plaats de tafelverlenging.
- Draai de borgschoeven vast.
- Als het zagen klaar is, dient u de tafel weer in zijn oorspronkelijke instelling terug te brengen.

#### SCHUIFRAIL

Deze machine is uitgerust met een schuifrail. (**Afb. 36**) aan de linkerzijde van het blad. Deze faciliteit kan in het bijzonder handig zijn als u kleinmateriaal tot stukken van een bepaalde lengte wilt zagen, zoals metalen en profielen etc.

Dergelijk materiaal kan op de schuifrail vastgeklemd worden met behulp van een verstekgeleider en zijn klembeugel. De controle en veiligheid van de gebruiker worden daardoor verbeterd.



Het schuifrailsysteem kan ook erg nuttig zijn (indien gebruikt in combinatie met een bevestiging op de verstekgeleider) voor het repetitief transversaal zagen.

#### GEBRUIK VAN DE SCHUIFRAIL

**WAARSCHUWING:** De machine moet uitgeschakeld zijn, het blad moet stilstaan en de afdekplaat van de schakelaar in de gesloten (veilige) positie wanneer er aanpassingen enz. aan de machine of het werkstuk moeten worden gedaan.

Vergrendel de verstekgeleider op de schuifrail door de borgschoef in een opening aan de voorkant van de schuifrail te draaien. (**Afb. 32**).

Pas de frontplaat van de verstekgeleider aan zodat deze tijdens het zagen het zaagblad en de beschermkap passeert.

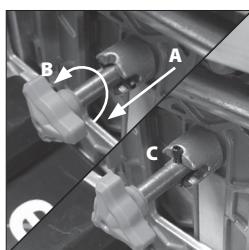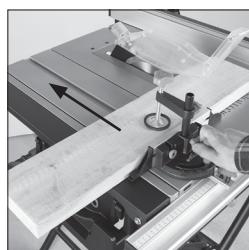**Afb. 36****Afb. 37****Afb. 38**

NL

Ontgrendel de pen onder schuifrail door de knop (**Afb. 37 A**) uit te trekken en de pen 90° te draaien (**Afb. 37 B**), zodat ze in ontgrendelde positie blijft. (**Afb. 37 C**). Met verstekgeleider als beveiligingssysteem, duwt u de schuifrail zachtjes achteruit om te zagen. (**Afb. 38**).

Doe de omgekeerde bewerking om de schuifrail opnieuw te vergrendelen.

#### ELEMENTAIRE VERRICHTINGEN TAFELCIRKELZAAG

**WAARSCHUWING:** Nooit uit de losse hand zagen met deze machine. Gebruik altijd de juiste geleider of aanslag, om de kans dat het blad vastloopt of terugslaat te minimaliseren.

Wij adviseren om het zaagblad ongeveer 3 mm uit het te zagen materiaal te laten steken. Stel de hoogte van het blad in, zoals hiervoor omschreven. Deze machine is niet geschikt om af te korten of om gesloten groeven te maken.

Een stofzuiger of een afzuigsysteem kunnen desgewenst worden aangesloten op de afzuigingstaaf die u aan de achterkant van de machine vindt. (**Afb. 39**).

#### TRANSVERSAAL ZAGEN

Zet de verstekgeleider op 0° en zet deze vast met de verticale borgschroef.

Plaats de verstekgeleider in de T-groef aan de linkerkant wanneer u de schuifrail gebruikt. Vergrendel hem met behulp van de borgschroef.


**Opmerking:** Indien gewenst kan de verstekgeleider aan de rechterzijde van het zaagblad worden gebruikt. In dat geval kan hij ongehinderd lopen in de omgekeerde T-groef aan de rechterkant van de tafel.

Pas de frontplaat van de verstekgeleider aan zodat de vrije doorgang langs zaagblad en beschermkap verzekerd is tijdens het zagen.

Plaats het te zagen materiaal tegen de frontplaat van de verstekgeleider. Schakel de zaag in en wacht totdat deze op volle toeren is voordat u de verstekgeleider met het werkstuk naar het achtereind van de tafel schuift om te zagen (**Afb. 40**).

#### TRANSVERSAAL VERSTEKZAGEN

Transversaal verstekzagen is het werkstuk zagen in een andere hoek dan 90°. Stel de verstekgeleider in op de gewenste hoek (**Fig. 41**), span aan en doe zoals bij het transversaal zagen hierboven.

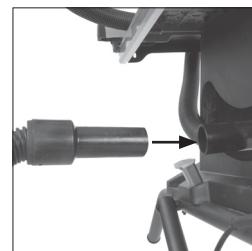

**Afb. 39**



**Afb. 40**



**Afb. 41**



### TRANSVERSAAL AFSCUINEN

Afschuinen is hetzelfde als doorzagen maar dan met het blad gekanteld onder een bepaalde hoek.

Kantel het blad in de gewenste hoek, zoals hierboven beschreven en zorg ervoor dat het wordt vastgezet.

Zet de verstekgeleider op 0° en stel de frontplaat zo in dat deze het zaagblad als het draait, en de zaagbeschermkap, niet raakt noch daarmee in botsing komt.

Houd het werkstuk tegen de verstekgeleider en zaag. (**Afb. 42**).

### GECOMBINEERD VERSTEKZAGEN

Combinatieverstekzagen is een combinatie van verstekzagen en afschuinen.

Plaats de verstekgeleider en het blad in de gewenste hoeken.  
Zet beide vast

Controleer dat de verstekgeleider langs het zaagblad gaat, zonder het te raken. Stel, indien nodig, de frontplaat van de verstekgeleider in.

Plaats het materiaal tegen de verstekgeleider en maak uw zaagsnede. (**Afb. 43**).



**Afb. 43**



**Afb. 44**



**Afb. 45**

NL

### REPETITIEF TRANSVERSAAL ZAGEN

Repetitief transversaal zagen, is een aantal stukken op dezelfde lengte doorzagen, zonder elk stuk afzonderlijk uit te meten.

**Opmerking:** We bevelen aan dat het repetitief doorzagen wordt uitgevoerd met de verstekgeleider gepositioneerd aan de linkerzijde van de machine en met de parallelaanslag aan de rechterzijde van de machine. (**Afb. 44**).

**WAARSCHUWING:** De parallelaanslag kan alleen als een lengtestop gebruikt worden als deze goed geïnstalleerd en ingesteld is.

Om de parallelaanslag in te stellen voor repetitief transversaal zagen:

- Plaats de parallelaanslag op de gewenste afstand van het zaagblad.
- Wij bevelen aan de achterkant van het frontpaneel van de parallelaanslag aan te passen en uit te lijnen met de voorkant van het zaagblad. (**Afb. 45**).

Deze instelling geeft het materiaal de ruimte als het het

zaagblad passeert. Het laat toe het te zagen materiaal zijdelings weg van het zaagblad te verplaatsen, zonder dat er een groot risico ontstaat op vastlopen of terugslag.

Plaats en houd het te zagen materiaal tegen de frontplaat van de verstekgeleider. Plaats vervolgens het materiaal ook zachtjes tegen de parallelaanslag. Houd het materiaal en de verstekgeleider met uw linkerhand vast. Duw het werkstuk voorzichtig door de zaag. Gebruik een duwstok in uw rechterhand om het werkstuk te geleiden aan de rechterzijde van het blad.

### LANGSZAGEN

Langszagen is zagen in de lengterichting van een materiaal in plaats van doorzagen.

Langszagen dient altijd uitgevoerd te worden aan de rechterzijde van de zaagtafel waarbij de frontplaat van de parallelaanslag ingesteld wordt op de gewenste breedte.

De verstekgeleider is voor deze toepassing niet nodig en dient veilig opgeborgen te worden voor toekomstig gebruik.

**Opmerking:** Controleer dat de parallelaanslag is vergrendeld en parallel is aan het zaagblad.

Controleer dat het spouwmes goed uitgelijnd is met het zaagblad.

Gebruik een duwstok wanneer u klein materiaal langszaagt om de laatste 300 mm van het materiaal voorbij het zaagblad te voeden/geleiden. Gebruik steeds een duwstok bij zaagsneden van minder dan 300 mm.


Bij het langszagen van lange planken of grote panelen dient u altijd gebruik te maken van een afstandssteun of een beroep te doen op vakkundige hulp.

Voer het werkstuk door de zaag en houdt het tegen de parallelaanslag geduwd. Gebruik zachte, constante druk en maak indien nodig gebruik van een duwstok. (**Afb. 46**).

Als de langs te zagen afmeting groter is dan 300 mm kunnen beide handen, mits voorzichtigheid in acht genomen wordt, worden gebruikt om het materiaal door de zaag te geleiden/voeden. De linkerhand van de gebruiker bevindt zich aan de linkerzijde van het zaagblad. De rechterhand van de gebruiker bevindt zich dicht bij de parallelaanslag aan de rechterzijde van het zaagblad. De handen mogen nooit in verlengde van het zaagblad zijn.



**Afb. 46**

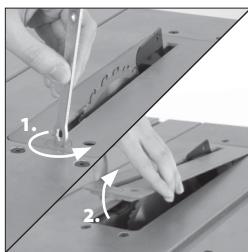**Fig. 47****Afb. 48**

## AFSCHUINEN

Als u materiaal van 150 mm of smaller gaat afschuinen dient u altijd alleen de parallelaanslag aan de rechterzijde van het zaagblad te gebruiken.

## DUWSTOK


Een plastic duwstok aangeduid met 14 wordt samen met de machine geleverd. Aan de rechterkant van het hoofdgedeelte van de machine zijn hiervoor opberghaken voorzien. (**Afb. 47**). Berg de duwstok op op de machine wanneer u hem niet gebruikt.

**Opmerking:** Als de duwstok beschadigd is moet deze vervangen worden. Als de gebruiker zelf een duwstok maakt raden we aan dat de stok hetzelfde patroon volgt als de originele. (Vervangende duwstokken kunnen bij Evolution Power Tools worden verkregen.)

## ONDERHOUD

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de machine is losgekoppeld van de stroomtoevoer voordat u onderhoudswerkzaamheden/aanpassingen uitvoert.

## HET ZAAGBLAD VERWISSELEN

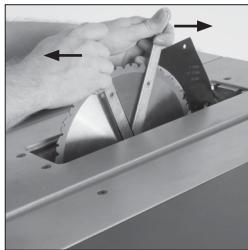**Fig. 49****Afb. 50**

**Opmerking:** Wij adviseren de gebruiker om beschermende handschoenen te dragen bij het vastpakken of verwisselen van de zaagbladen.

- Schakel de stroomtoevoer uit.
- Verwijder de bovenste beschermkap. (**raadpleeg ZAAGBESCHERMKAP op pagina 108**)
- Verwijder de tafelinleg door de borgschroef  $\frac{1}{4}$  slag te draaien en de inleg zachtjes van de tafel te verwijderen. (**Afb. 48**). Berg de tafelinleg veilig op voor later gebruik.
- Til het zaagblad op tot zijn hoogste stand.
- Gebruik de twee meegeleverde zaagwissel gereedschappen. Eén om de motor-as vast te houden en de andere om de asmoer te verwijderen. (**Afb. 49**).
- Verwijder de moer, buitenste flens en het zaagblad.
- Plaats het nieuwe zaagblad. Zorg ervoor dat de tanden naar de voorkant van de zaag wijzen en dat de pijl op het blad in dezelfde richting staat als de motor. (**Afb. 50**).
- Plaats de buitenste flens en moer terug en zet ze zorgvuldig vast met de meegeleverde moersleutels. Controleer dat beide flenszen in contact staan met het zaagblad.
- Plaats de tafelinleg en de bevestigingsschroef terug. Zorg ervoor dat de bevestigingsschroef juist is geplaatst.
- Plaats de beschermkap terug en controleer alle operationele functies van het zaagblad en het

NL

beschermssysteem.

- Sluit de machine alleen op de stroomtoevoer aan nadat u een volledige veiligheidscontrole heeft uitgevoerd.

#### HET SPOUWMES

Het spouwmes is een erg belangrijk onderdeel en moet goed uitgelijnd en ingesteld geplaatst worden. Het spouwmes voorkomt dat het werkstuk vastloopt als het het blad passeert.

Controleer het spouwmes regelmatig en vervang het als het versleten of beschadigd is.

**Opmerking: Gebruik alleen een origineel Evolution spouwmes, omdat dit een wezenlijk onderdeel voor deze machine is. Niet-originale onderdelen kunnen gevaarlijk zijn. Raadpleeg de hulplijn in geval van twijfel.**

#### SCHOONMAKEN

Na ieder gebruik moet de machine gereinigd worden. Verwijder met een stofzuiger alle zaagstof enz. van de zichtbare delen van de machine. Een stofzuiger kan ook worden aangesloten op de afzuigpoort op de achterzijde van de machine. Hiermee kan afval vanuit het binnenste van de machine verwijderd worden. Nooit oplosmiddelen gebruiken om plastic onderdelen te reinigen, omdat oplosmiddelen deze kunnen beschadigen. Alleen schoonmaken met een zeer zachte, licht-vochtige doek.


#### OPBERGEN GEREEDSCHAP

Aan de linkerkant van de machine is ruimte om iets op te bergen (**Afb. 51**). Maak de middelste vleugelmoer los en plaats het zaagwissel gereedschap op de metalen flens. Zet de bladen vast met de centrale vleugelmoer.

#### BESCHERMING VAN HET MILIEU

Elektrische afvalproducten moeten niet met huishoudelijk afval worden aangevoerd. Recycle deze daar waar er faciliteiten daartoe bestaan.

Neem contact op met uw lokale autoriteit of leverancier voor recyclingadvies.

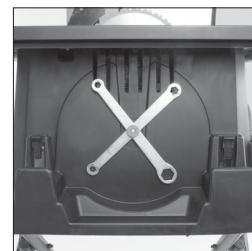

**Afb. 51**



**EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT**



**De fabrikant van het product dat onder deze verklaring valt is:**

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

De fabrikant verklaart hierbij dat de machine zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan alle relevante bepalingen van de machinerichtlijn en andere relevante richtlijnen zoals hieronder beschreven. De fabrikant verklaart verder ook dat de machine, zoals beschreven in deze verklaring, indien van toepassing, aan de relevante bepalingen over de essentiële vereisten voor gezondheid en veiligheid voldoet.

**De richtlijnen die gedekt worden door deze verklaring staan hieronder beschreven:**

<b>2006/42/EG.</b>	Machinerichtlijn.
<b>2014/30/EU.</b>	Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit.
<b>2011/65/EU. &amp; (EU)2015/863</b>	De richtlijn Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur (RoHS).
<b>2012/19/EU.</b>	De richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

**En is conform de van toepassing zijnde vereisten van de volgende documenten:**

<b>EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021</b>
<b>EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019</b>

NL

**Productgegevens**

Beschrijving: RAGE5-S 255 mm (10") MULTIPURPOSE TABLE SAW  
Evolution-model-nr.: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003

Merknaam: EVOLUTION  
Stroomspanning: 220-240 V / 110V ~ 50 Hz  
Invoer: S1 1500W S6 40% 1800W (220 V-240 V) 1600W (110v)

De technische documentatie die vereist is om aan te tonen dat het product aan de vereisten van de richtlijnen voldoet is verzameld en beschikbaar voor onderzoek door relevante handhavinginstanties, en verifieert dat ons technische dossier de documenten hierboven bevat en dat ze de correcte standaarden zijn voor het hierboven beschreven product.

**Naam en adres van houder technische documentatie.**

Ondertekend:

Geprint: Barry Bloomer:

Supply Chain & Procurement Director

Datum:

16.03.23

De plaats waar technische documenten worden bewaard:

**UK:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

(1.2)

**Den här bruksanvisningen har  
ursprungligen skrivits på brittisk engelska**

(1.3) **VIKTIGT**

Läs igenom dessa drifts- och säkerhetsinstruktioner noggrant och i sin helhet.

För din egen säkerhet, om du är osäker på någon aspekt gällande användningen av den här utrustningen, kontakta relevant teknisk hjälplinje, numret kan hittas på Evolution Power Tools webbsida. Vi har flera hjälplinjer i vår globala organisation, men teknisk hjälp finns även tillgänglig hos din leverantör.

**WEBBSIDA:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

(1.4)

Grattis till ditt köp av en Evolution Power Tools-maskin. Slutför din produktregistrering online med hjälp av instruktionerna online i A4-garantibroschyren för registrering som levereras tillsammans med den här maskinen. Vi är glada över att du valt en produkt från Evolution Power Tools.

**MASKINSPECIFIKATIONER**

<b>MASKIN</b>	<b>METRISK</b>	<b>IMPERIAL</b>
Motor Storbritannien/EU: 220–240 V ~ 50 Hz	S1 1 500 W S6 40 % 1 800 W	-
Motor Storbritannien: 110 V ~ 50 Hz	1 600 W	-
Motor USA/CAN: 120 V ~ 60 Hz	-	15 A
Minsta bordsyta:	745 mm x 640 mm	29–1/4 tum x 25–3/16 tum
Högsta bordsyta:	1 200 mm x 640 mm	47–1/4 x 25–3/16 tum
Mått med benmontering (H x B x L):	1 050 x 750 x 940 mm	41–1/8 x 29–1/2 x 37 tum
Mått utan benmontering (H x B x L):	880 x 730 x 330 mm	34–5/8 x 28–3/4 x 13 tum
Hastighet (utan vikt)	2 500 min <sup>-1</sup>	2 500 rpm
Nettovikt	29,5 kg	65 lb
Bruttovikt	35 kg	77,2 lb

**SÄGKAPACITET**

Mild stålplåt – max tjocklek	6 mm	1/4 tum
Lådsektion i mild stål – (optimal väggtjocklek)	3 mm	1/8 tum
Trä – maximalt sågdjup vid 90°	83 mm	3–1/4 tum
Trä – maximalt sågdjup vid 45°	58 mm	2–1/4 tum
Klyvningskapacitet – på bladets vänstra sida	305 mm	12 tum
Klyvningskapacitet – på bladets högra sida	650 mm	25–1/2 tum
Tjocklek på klyvkniv	1,8 mm	0–5/64 tum

**BLAD**

Diameter	255 mm	10 tum
Borr	25,4 mm	1 tum
Sågbredd	2 mm	078 tum
Tänder (Storbritannien/EU)		28
Tänder (USA)		24

**LJUD- OCH VIBRATIONSDATA**

Ljudtryck L <sub>pA</sub>	93,2 dB(A)
Ljudeffektsnivå L <sup>WA</sup>	106,2 dB(A)
Osäkerhet K	3 dB(A)

SV

**VARNING:** Bulleremissioner vid faktisk användning av elverktyget kan skilja sig åt från det deklarerade värdet beroende på hur verktyget används, speciellt vilken typ av arbetsstykke som bearbetas.

**VARNING:** Behovet att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda operatören är baserat på en uppskattning av exponering i de faktiska användningsförhållanden (med hänsyn till alla delar av driftcykeln, såsom antalet gånger verktyget stängs av och när det går på tomgång, utöver utlösningstid).

#### (1.7) VIBRATION

**VARNING: Vid användning av den här maskinen kan operatören utsättas för höga nivåer av vibration som överförs till handen och armen. Det är möjligt att operatören utvecklar vibrationsskador och vita fingrar (Raynauds syndrom). Det här tillståndet kan minska handens känslighet för temperaturer samt skapa allmänna domningar. Långvariga eller regelbundna användare av den här maskinen bör kontrollera tillståndet hos sina händer och fingrar noga. Om några av symptomen dyker upp, sök direkt läkarvård.**

- Mätning och bedömning av mänsklig exponering för handöverförd vibration på arbetsplatsen ges i:  
BS EN ISO 5349-1:2001 och  
BS EN ISO 5349-2:2002
- Många faktorer kan påverka den aktuella vibrationsnivån under drift, exempelvis arbetsytans förhållanden och riktning, samt maskintypen som används och dess skick. Före varje användning, ska sådana faktorer bedömas och där möjligt ska lämplig arbetspraxis användas. Hantering av dessa faktorer kan hjälpa till att minska vibrationseffekterna:

#### Hantering

- Hantera den här maskinen omsorgsfullt och låt den göra sitt arbete.
- Undvik att använda överdriven fysisk ansträngning på någon av maskinens kontroller.
- Tänk på din säkerhet och stabilitet och maskinens riktning vid användning.

#### Arbetsytan

- Tänk på arbetsytans material; dess skick, densitet, styrka, stabilitet och läge.

**VARNING:** Vibrationsemision vid faktisk användning av elverktyget kan skilja sig åt från det totala deklarerade värdet beroende på hur verktyget används. Behovet att identifiera säkerhetsåtgärder och att skydda operatören baseras på en uppskattning av exponering i de faktiska användningsförhållanden (med hänsyn till alla delar av driftcykeln, såsom antalet gånger verktyget stängs av och när det går på tomgång, utöver utlösningstid).

#### Varning: Använd hörselskydd!

#### (1.8) ETIKETTER OCH SYMBOLER

**VARNING:** Använd inte den här maskinen om varnings- och/eller instruktionsetiketter saknas eller är skadade. Kontakta Evolution Power Tools för ersättningsetiketter.

**Anmärkning:** Alla eller några av symbolerna på nästa sida kan visas i manualen eller på produkten.

Symbol	Beskrivning
V	Volt
A	Ampere
Hz	Hertz
min <sup>-1</sup>	Hastighet
~	Växelström
no	Hastighet utan vikt
	Bär skyddsglasögon
	Bär hörselskydd
	Rör inte
	Bär dammskydd
	Bär skyddshandskar
	Läs instruktioner
	CE-certifikat
	UKCA-certifikat
	Triman – Avfallshämtning och återvinning
	El- och elektronikavfall
	Varning
	Skyddsklass II Dubbelt isolerad
	(RCM) Överenskommelsemärkning för el- och elektronikutrustning. Standarder i Australien/Nya Zeeland
	ETL-certifikat

#### (1.10) AVSEDD ANVÄNDNING AV DETTA ELVERKTYG

**WARNING:** Den här produkten är en bordssåg och har utformats för att användas tillsammans med speciella Evolution-blad. Använd endast tillbehör som är utformade för att användas tillsammans med denna maskin och/eller de som specifikt rekommenderas av **Evolution Power Tools Ltd.**

**När den används tillsammans med korrekt blad kan den här maskinen användas för att såga:**

Mild stål (Max tjocklek 6 mm/1/4 tum)  
Aluminium (Max tjocklek 6 mm/1/4 tum)  
Trä och tråbaserade material  
(Max tjocklek 80 mm)

**Anmärkning:** Att såga i galvaniserat stål kan reducera bladets livslängd.

#### (1.11) FÖRBUDEN ANVÄNDNING AV DETTA ELVERKTYG

**WARNING:** Den här produkten är en bordssåg och ska endast användas som sådan. Den får inte modifieras på något sätt eller användas för att ge el åt någon annan utrustning eller för att driva några andra tillbehör än de som omnämns i den här bruksanvisningen.

**(1.13) WARNING:** Den här maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner gällande maskinens säkra användning av en person som ansvarar för deras säkerhet och som är förtrogen med dess säkra användning.

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte har åtkomst till eller leker med den här maskinen.

SV

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

### (1.14) ELSÄKERHET

Den här maskinen är monterad med korrekt gjuten kontakt och nättledare för den avsedda marknaden. Om nätkabel eller kontakt skadas på något vis, måste de ersättas med ursprungliga reservdelar av en behörig tekniker.

### (1.15) UTOMHUSBRUK

**VARNING:** För din säkerhet, om det här verktyget ska användas utomhus ska det inte utsättas för regn eller användas i fuktiga miljöer. Placerä inte verktyget på fuktiga ytor. Använd en ren torr arbetsbänk om möjligt. För ytterligare skydd använd en jordfelsbrytare (JFB) som kommer att avbryta tillförselet om läckageströmm till jorden överstiger 30 mA under 30 ms. Kontrollera alltid att jordfelsbrytaren (JFB) fungerar innan maskinen används.

Om en förlängningskabel krävs måste den vara lämplig för utomhusbruk och märkt som sådan.

Tillverkarens instruktioner ska följas när en förlängningssladd används.

### (2.1) ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELVERKTYG

**VARNING: Läs alla säkerhetsinstruktioner och varningar.** Underlättelse att följa alla varningar och instruktioner kan leda till elstöt, brand och/eller allvarlig skada.

**Anmärkning:** Det här elverktyget ska inte vara påslaget kontinuerligt under en längre tidsperiod.

### Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "elverktyg" i varningarna avser ditt nätdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

### (2.2) 1) Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg [Säkerhet på arbetsområdet]

- a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Rörliga eller mörka områden kan bidra till olyckor.
- b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, som i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) Håll barn och andra personer i på avstånd när elverktyget används. Distraktioner kan leda till att du förlorar kontrollen.
- d) Använd inte den här maskinen i ett slutet rum.

### (2.3) 2) Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg [Elsäkerhet]

- a) Elverktygets kontakter måste matcha vägguttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte några adapterkontakter med jordade elverktyg. Ikke-modifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.
- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som rör, radiatorer, fristående ugnar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elstöt om din kropp är jordad.
- c) Utsätt inte elverktygen för regn eller våta förhållanden. Om vatten tränger in i med ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- d) Använd inte sladden på fel sätt. Använd aldrig sladden för att bärta, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elstöt.
- e) Använd en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk när du använder elverktyget utomhus. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.
- f) Om det är oöndat att använda ett elverktyg i ett fuktigt utrymme, använd en jordfelsbrytare (JFB). Att använda en JFB minskar risken för elstöt.

### (2.4) 3) Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg [Personlig säkerhet].

- a) Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd sunt förfunkt när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg om du är trött, drogpåverkad, alkoholpåverkad eller under medicinering. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet när elverktyg används kan resultera i allvarliga personskador.
- b) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd för att förhindra att skada uppkommer från gnistor och flisor. Skyddsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar risken för personskador.
- c) Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avståndet läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, tar upp eller bär verktyget. Att bärta elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att ge ström till elverktyg som har strömbrytaren påslagen inbjuder till olyckor.
- d) Ta bort eventuella justeringsnyckel eller skiftnyckel innan elverktyget startas. En skiftnyckel eller nyckel som sitter kvar på en roterande del av ett elverktyg kan leda till personskador.
- e) Luta dig inte för mycket. Ha hela tiden

ordentligt fotfäste och bra balans. Det här ger en bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

**f)** Anpassa dina kläder. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

**g)** Om anordningar finns för anslutning av dammutsug och dammuppsamling, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade risker.

**h)** Vid sågning av metall ska handskar bäras för att förhindra att brännskador uppkommer på grund av kontakt med heta metalldelar.

**i)** Låt inte vanan med verktygen leda till att du blir för bekvämt och ignoreras säkerhetsprinciperna för verktygen. En oförsiktig handling kan orsaka allvarliga skador inom en bråkdel av en sekund.

#### (2.5) 4) Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg [Användning och skötsel av elverktyg].

- a)** Använd inte tvång mot elverktyget. Använd elverktyg som är lämpliga för ditt användningsområde. Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare med den hastighet som det är konstruerat för.
- b)** Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå på eller av det. Ett elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farligt och måste repareras.
- c)** Koppla bort elverktyget från strömkällan och/eller batteripaketet innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att oavsiktligt starta elverktyget.
- d)** Förvara elverktyg som går på tomgång utom räckhåll för barn och låt inte någon som inte är förtragen med elverktyget eller dess instruktioner använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på okunniga användare.
- e)** Underhåll av elverktyg. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller fastlåsta, att inga rörliga delar är trasiga eller att något annat förhållande kan påverka elverktygets funktion. Om verktyget är skadat ska det repareras innan det används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
- f)** Håll sågverktyg vassa och rena. Välsköta skärverktyg med vassa kanter löper mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.
- g)** Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbits osv. i enlighet med dess instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av

elverktyget för andra ändamål än de avsedda kan leda till en farlig situation.

**h)** Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor gör det omöjligt att hantera och kontrollera verktyget i oväntade situationer.

#### (2.6)

#### 5) Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg [Service]

- a)** Låt en kvalificerad reparatör utföra service på elverktyget och använd endast identiska reservdelar. Detta kommer att garantera att elverktygets säkerhet upprätthålls.

#### (2.7) HÄLSORÅD

**VARNING:** När du använder den här maskinen kan dammpartiklar uppstå. Under vissa omständigheter, beroende på vilket material du arbetar med, kan detta damm vara speciellt skadligt. Om du misstänker att ytfärgen hos materialet som du ska såga innehåller bly, sök experthjälp. Blybaserade färger ska endast tas bort av en specialist och du ska inte försöka ta bort dem på egen hand. Så fort damm har hamnat på ytor, kan hand-till-mun-kontakt resultera i inandning av bly. Exponering även för låga nivåer av bly kan orsaka oäterkalleliga skador på hjärna och nervsystem. Unga personer och ofödda barn är speciellt sårbara. Du rekommenderas att ta hänsyn till riskerna som är associerade med materialen som du arbetar med för att minska exponeringsrisken. Då en del material kan skapa damm som kan vara skadligt för din hälsa rekommenderar vi att du använder en godkänd ansiktsmask med utbytbart filter när du använder maskinen.

#### Du ska alltid:

- Arbeta på en väl ventilerad plats.
- Arbeta med lämplig säkerhetsutrustning, som dammfiltarmasker som är speciellt utformade för att filtrera mikroskopiska partiklar.

#### (2.8)

**VARNING:** användning av elverktyg kan resultera i att främmande föremål flyger mot dina ögon, vilket kan resultera i allvarlig ögonskada. Innan du använder ett elverktyg, använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidskydd eller ett visir om nödvändigt.

#### YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER – BORDSSÄGAR

#### 1) Varningar gällande skydd

- a) Håll skydden på plats.** Skydd måste vara i bra skick och korrekt monterade. Ett skydd som är löst, skadat eller inte fungerar korrekt måste repareras eller ersättas.
- b) Använd alltid sågbladsskydd, klyvkniv och utrustning som förhindrar bakkast för sågarbete.** För svåra sågarbeten där sågbladet sågar igenom hela arbetsstyckets tjocklek, hjälper skyddet och annan säkerhetsutrustning till att reducera risken för skada.
- c) Sätt direkt på skyddssystemet på nytt när ett arbete slutförs (som falsning, dadowsnägning eller klyvsägning) som kräver borttagning av skyddet, klyvkniven och/eller utrustning som förhindrar bakkast.** Skyddet, klyvkniven, och utrustning som förhindrar bakkast hjälper till att minska risken för skada.
- d) Se till att sågbladet inte är i kontakt med skyddet, klyvkniven eller arbetsstycket innan knappen slås på.** Om sågbladet kommer i kontakt med dessa föremål kan det leda till riskfyllda situationer.
- e) Justera klyvkniven i enlighet med bruksanvisningen.** Felaktigt avstånd, placering och justering kan göra klyvkniven ineffektiv när det gäller att minska sannolikheten för bakkast.
- f) För att klyvkniven och utrustningen som förhindrar bakkast ska fungera måste de vara fästa i arbetsstycket.** Klyvkniven och utrustning som förhindrar bakkast är ineffektivt vid sägning av arbetsstycket som är för korta för att fästa med klyvkniven och utrustningen mot bakkast. Under dessa förhållanden kan inte ett bakkast förhindras med klyvkniven och utrustning mot bakkast.
- g) Använd lämpligt sågblad för klyvkniven.** För att klyvkniven ska fungera korrekt, måste sågbladets diameter matcha klyvkniven och sågbladets kropp måste vara tunnare än tjockleken på klyvkniven och sågbredden på sågbladet måste vara bredare än tjockleken på klyvkniven.
- 2) Varningar relaterade till sågarbete**
- a)  FARA: Placera aldrig dina fingrar eller händer i närbild av eller i linje med sågbladet.** Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet eller ett misstag skulle kunna göra att din hand kommer i kontakt med bladet och resultera i allvarlig personskada.
- b) Mata in arbetsstycket i sågbladet i motsatt riktning till rotationsriktningen.** Att mata in arbetsstycket i samma riktning som sågbladet roterar ovanför bordet kan resultera i att arbetsstycket, och din hand dras in i sågbladet.
- c) Använd aldrig geringsmätaren för att mata in arbetsstycket vid klyvning och använd inte klyvanhålet som en längdspärr vid tvärgående sägning tillsammans med geringsmätaren.** Att guida arbetsstycket med både klyvanhålet och geringsmätaren samtidigt ökar risken för att sågbladet binds och bakkast.
- d) Vid klyvning, placera alltid arbetsstyckets inmatningskraft mellan staketet och sågbladet.** Använd en påtryckarlist när distansen mellan staketet och sågbladet är mindre än 150 mm, och använd ett påtryckarblock när den här distansen är mindre än 50 mm. Utrustning för "arbetshjälp" kommer att hålla dina händer på en säker distans från sågbladet.
- e) Använd endast påtryckarlisten som levereras av tillverkaren eller som har skapats i enlighet med instruktionerna.** Den här påtryckarlisten skapar en tillräcklig distans för handen från sågbladet.
- f) Använd aldrig en skadad eller avsägad påtryckarlist.** En skadad påtryckarlist kan göra att din hand glider in i sågbladet.
- g) Utför inget arbete på fri hand.** Använd alltid antingen klyvanhåll eller geringsmätare för att placera och guida arbetsstycket. "Fri hand" innebär att dina händer används för att ge stöd eller guida arbetsstycket istället för ett klyvanhåll eller en geringsmätare. Sägning på fri hand leder till feljustering, bindning och bakkast.
- h) Sträck dig aldrig runt eller över ett roterande sågblad.** Att sträcka sig efter ett arbetsstycke kan leda till oavsiktlig kontakt med det rörliga sågbladet.
- i) Ge extra stöd åt arbetsstycket på baksidan och/eller sidorna av sågbordet för långa och/eller breda arbetsstycken för att hålla dem på jämna nivå.** Ett långt och/eller brett arbetsstycke har en tendens att svänga på bordsskanterna och leda till förlorad kontroll, bindning av sågblad och bakkast.
- j) Mata in arbetsstycket i en jämn takts.** Varken böj eller vrid arbetsstycket. Vid blockering, stäng av verktyget direkt, koppla ifrån verktyget och ta sedan bort blockeringen. Om sågbladet fastnar i arbetsstycket kan detta leda till bakkast eller att motorn stannar.
- k) Ta inte bort bitar från avsägt material nära sågen är i drift.** Materialiet kan fastna mellan staketet eller sågbladskyddets insida och sågbladet kan dra in dina fingrar i sågbladet. Stäng av sågen, vänta till sågbladet stannar för att ta bort material.
- l) Använd ett extra staket som är i kontakt med bordsskivan när ett arbetsstycke som är mindre än 2 mm tjockt ska klyvas.** Ett tunt arbetsstycke kan kilas fast under

klyvanhålet och ledar till bakkast.

### **3) Orsaker till bakkast och andra relaterade varningar**

Bakkast är en plötslig reaktion från arbetsstycket på grund av ett klämtnat sågblad, eller en feljusterad såglinje i arbetsstycket med hänsyn till sågbladet eller när en del av arbetsstycket binds mellan sågbladet och klyvanhålet eller andra fasta föremål.

Vanligtvis under bakkast lyfts arbetsstycket upp från bordet med den bakre delen av sågbladet och styrs mot operatören.

Bakkast sker på grund av felaktig användning av sågen och/eller felaktiga arbetsprocesser eller förhållanden och kan undvikas genom att man vidtar korrekta försiktighetsåtgärder enligt nedan.

#### **a) Stå aldrig i direkt linje med sågbladet.**

**Placer alltid din kropp på samma sida av bladet som staketet.** Bakkast kan styra arbetsstycket i hög hastighet mot någon som står framför eller i linje med sågbladet.

#### **b) Sträck dig aldrig över eller bakom sågbladet för att dra ut eller ge stöd åt arbetsstycket.**

Oavskilt kontakt med sågbladet kan ske och bakkast kan göra att dina fingrar kommer i kontakt med sågbladet.

#### **c) Håll och tryck aldrig ner arbetsstycket som sågas mot det roterande sågbladet.**

Om arbetsstycket som håller på att sågas pressas mot sågbladet skapas bindning och bakkast.

#### **d) Justera staketet så att det är parallelt med sågbladet.**

Ett felaktigt justerat staket kommer att klämma arbetsstycket mot sågbladet och leda till bakkast.

#### **e) Använd ett fjäderbräde för att guida arbetsstycket mot bordet och staketet nära ofullständiga snitt som falsning, dado-sägning eller klyvsägning görs.**

Ett fjäderbräde hjälper till att kontrollera ett arbetsstycke vid bakkast.

#### **f) Var extra försiktig vid en sägning i döda vinklar hos monterade arbetsstycken.**

Det framskjutande sågbladet kan såga i föremål som kan orsaka bakkast.

#### **g) Stöd stora paneler för att minimera risken för att sågblad klämms fast och bakkast.**

Stora paneler brukar ge efter under sin egen vikt. Stöd måste placeras under alla delar av panelen som hänger över bordsskivan.

#### **h) Var extra försiktig när ett arbetsstycke som är vrivet, knöligt, skevt eller inte har raka kanter sågas, och guida det med en geringsmätare eller längs med staketet.**

Ett vrivet, knöligt eller skevt arbetsstycke är instabilt och orsakar feljusteringar för snitt med sågbladet, bindning och bakkast.

**i) Såga aldrig arbetsstycken som är staplade vertikalt eller horisontellt.** Sågbladet skulle kunna plocka upp en eller fler bitar och orsaka bakkast.

**j) Vid omstart av sågen med sågbladet i arbetsstycket, centrera sågbladet i snittet så att sågtänderna inte är i kontakt med materialet.** Om sågbladet binds, kan det klättra upp på arbetsstycket och orsaka bakkast när sågen startas på nytt.

**k) Håll sågbladen rena, vassa och rätt inställda.** Använd aldrig skeva sågblad eller sågblad med knäckta eller trasiga tänder. Vassa och korrekt inställda sågblad minskar risken för bindning, ofrivilligt stopp och bakkast.

### **4) Varningar för arbete med bordssåg**

**a) Stäng av bordssågen och koppla ifrån strömkabeln nära bordssägagens bas bort, vid byte av sågblad eller justeringar av klyvkniv, utrustning som förhindrar bakkast eller sågbladsskydd, och när maskinen lämnas utan uppsikt.** Försiktighetsåtgärder förhindrar olyckor.

**b) Lämna aldrig bordssågen påslagen utan tillsyn.** Stäng av den och lämna inte verktyget förrän det stannar helt. En påslagen såg utan tillsyn är en okontrollerad risk.

**c) Placer bordssågen på en väl upplyst och plan yta där du kan stå stadigt och balanserat. Den ska monteras på en plats som har tillräckligt med utrymme för att enkelt kunna hantera storleken på ditt arbetsstycke.** Trånga mörka områden och hala golv inbjudar till olyckor.

**d) Rengör och ta bort sågdamm med jämna mellanrum från sågbordets undersida och/eller damminsamlingsenheten.** Ackumulerat sågdamm är brännbart och kan självantändas.

**e) Bordssågen måste vara säkrad.** En bordssåg som inte är fäst på korrekt vis kan flytta sig eller välna.

**f) Ta bort verktyg, trärester osv. från bordet innan bordssågen sätts på.** Distraktion eller eventuell blockering kan vara farligt.

**g) Använd alltid sågblad av korrekt storlek och form (diamant jämfört med rund) för spindelhål.** Sågblad som inte matchar sågens monterade hårdvara kommer att köra av från mitten, och orsaka förlorad kontroll.

**h) Använd aldrig skadade eller felaktiga sågbladsmonteringsdelar, som flänsar, sågbladspackningar, bultar eller muttrar.** Dessa monteringsdelar har speciellt utformats för din såg, för säker drift och optimal

prestanda.

- i) Stå aldrig på bordssågen, använd den inte som en pall att kliva på.** Allvarlig skada kan inträffa om verktyget vänter eller oavsiktlig kontakt med sågverktyget.
- j) Se till att det monterade sågbladet roterar i korrekt riktning. Använd inte sliphjul, stålborstar eller sliphjul på bordssågen.** Felaktig montering av sågblad eller användning av tillbehör som inte rekommenderas kan leda till allvarlig skada.

#### OBS!

Utrustningen är avsedd att endast användas i lokaler som har en strömkapacitet på 100 A per fas, levererad från ett distributionsnätverk med en nominell spänning på 230 V, och instruera användaren så att denne kan avgöra tillsammans med försörjningsmyndighet, om nödvändigt, om kapaciteten för driftström vid gränsnittspunkten är tillräcklig för utrustningen. Utrustningen ska tydligt markeras som lämplig för användning endast i lokaler som har en strömkapacitet som är lika stor eller större än 100 A per fas.

#### (4.1)

#### KOMMA IGÅNG

#### UPPACKNING

**Försiktighestsättgård:** Den här förpackningen innehåller vassa föremål. Var försiktig vid uppackning.

Ta ut maskinen tillsammans med de levererade tillbehören ur förpackningen. Kontrollera noggrant för att säkerställa att maskinen är i bra skick och har alla tillbehör som listas i den här manualen. Se också till att alla tillbehören är kompletta.

Om några delar saknas ska maskinen och tillbehören returneras tillsammans i originalförpackningen till återförsäljaren. Släng inte förpackningen, förvara den på ett säkert vis under hela garantiperioden. Släng förpackningen på ett miljövänligt sätt.

Återvinn om möjligt. Låt inte barn leka med tomma plastpåsar på grund av kvävningsrisk.

#### SERIENR. / PARTIKOD

Tillverkningsdatakoden är den första delen av serienumret som finns på maskinens motorhölje. Evolutions serienummer börjar med maskinens förkortning och följs av en bokstav. A = Januari, B = Februari och så vidare. Följande 2 siffror är tillverkningsåret. 09 = 2009, 10 = 2010, osv. (Exempel på partikod: XXX-A10)



För instruktioner om hur man identifierar partikoden, kontakta Evolution Power Tools hjälplinje eller gå till:  
www.evolutionpowertools.com

#### (4.2) LEVERERADE ARTIKLAR

Beskrivning	Antal
Bruksanvisning	1
Blad för flera material	1
Bladskydd med utsugningsport	1
Dammutsugningssläng	1
Geringsmätare	1
Utrustning som förhindrar studsande rörelser	1
Justerbart klyvanhåll	1
Påtryckarlist	1
Skiftnycklar för bladbyte	2
Fästen av olika slag	1 Påse


#### (4.3) EXTRA TILLBEHÖR

Förutom standardartiklarna som levereras tillsammans med den här maskinen finns även följande tillbehör tillgängliga i Evolutions onlinebutik på [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) eller hos din lokala återförsäljare


#### (4.4)

Beskrivning	Delnummer Storbritannien/ EU
Blad för flera material Storbritannien/EU	RAGEBLADE- 255MULTI
Blad för flera material USA	RAGE255BLADE
Blad för trä Storbritan- nien/EU	RAGEBLA- DE255WOOD
Blad för trä USA	10BLADEWD

SV

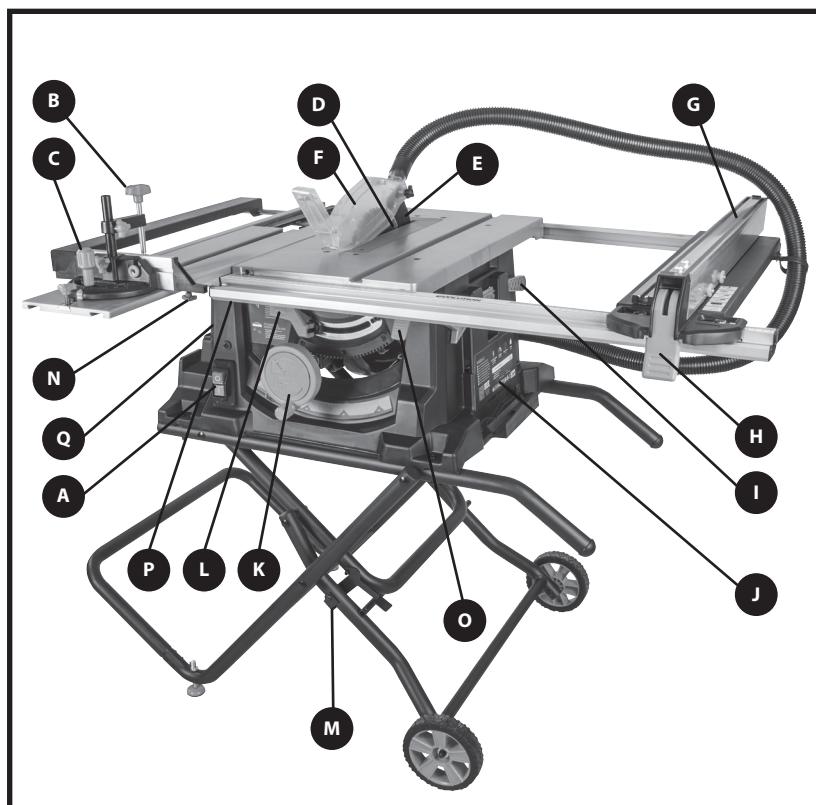**MASKINÖVERSIKT**

- A. PÅ-/AV-KNAPP
- B. NEDHÅLLNINGSKLÄMMA
- C. GERINGSSTAKET MED GLIDFUNKTION/ MATERIALPÄFÖSARE
- D. BLAD (INTE SYNLIGT)
- E. KLYVKNIV (INTE SYNLIG)
- F. BLADSKYDD
- G. KLYVANHÅLL
- H. LÅSHANDTAG FÖR KLYVANHÅLL
- I. FÖRVARING AV PÅTRYCKARLIST
- J. SERIENUMMER/GRADERINGSMÄRKNING
- K. STIGNING OCH FALL/HANDRATT FÖR AVFASNINGSSJUSTERING
- L. LÅSSPAK FÖR AVFASNING
- M. UPPLÅSNINGSSTIFT FÖR GLIDLÄDE
- O. HÖGER BORDSFÖRLÄNGNINGSSPAK
- P. VÄNSTER BORDSFÖRLÄNGNING UPPLÅSNINGSSTIFT – 1 FRAM, 1 BAK

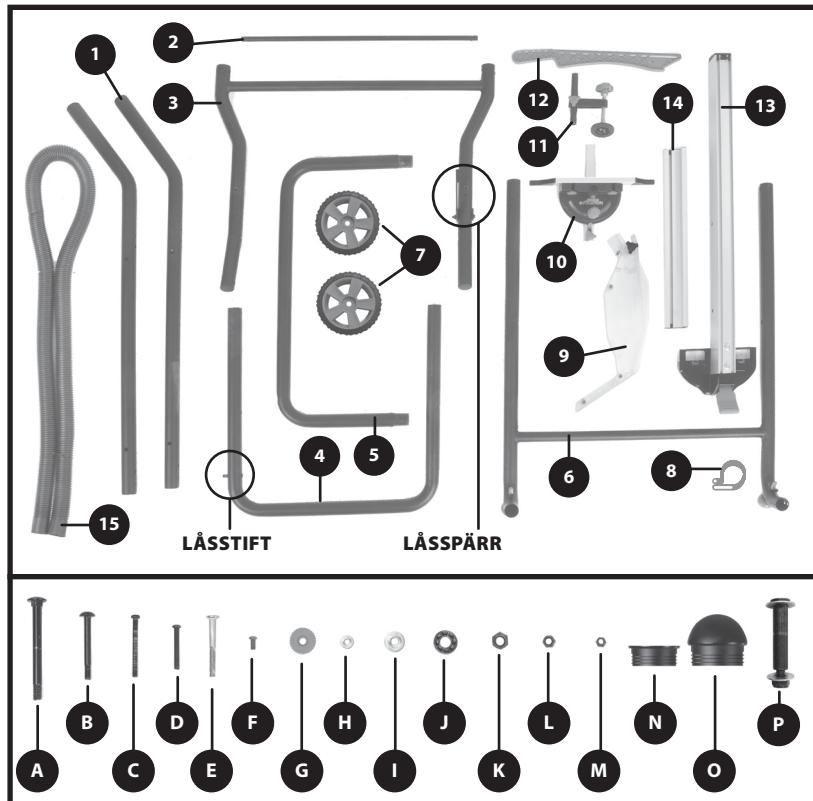**VAD FINNS I LÅDAN**

1. STÄLLKOMPONENT	X2	A. M8 X 78 MM BULT	X8
2. STÄLLKOMPONENT	X1	B. M6 X 53 MM BULT	X4
3. STÄLLKOMPONENT	X1	C. M5 X 50 MM BULT	X2
4. STÄLLKOMPONENT	X1	D. M5 X 40 MM BULT	X4
5. STÄLLKOMPONENT	X1	E. M6 X 55 MM BULT	X2
6. STÄLLKOMPONENT	X1	F. M5 X 10 MM BULT	X1
7. HJUL	X2	G. ORANGEFÄRGAD FINGERMUTTER	X2
8. KLÄMMAFÖR DAMMUTSUGNINGSSLANG	X1	H. LITEN PACKNING	X2
9. BLADSKYDD	X1	I. STOR PACKNING	X4
10. GERINGSMÄTARE	X1	J. BRICKA	X8
11. ANTIVIBRATIONSUTRUSTNING	X1	K. M8 MUTTER	X8
12. PÅTRYCKARLIST	X1	L. M6 MUTTER	X4
13. KLYVANHÄLL	X1	M. M5 MUTTER	X7
14. KLYVANHÄLLETS FRONTPLATTA	X1	N. PLATTA ÄNDLOCK	X6
15. DAMMUTSUGNINGSSLANG	X1	O. RUNDÄNDDADE LOCK	X2
		P. HJULBULTAR	X2

SV

**MONTERING**

**För att montera din såg kommer du att behöva:** Kryssmejsel, 8 mm och 10 mm skiftnyckel eller hylsnyckel, 13 mm hylsnyckel, 5 mm insexfäst och en gummihammare.

**Anmärkning:** Den här processen kan förenklas om man tittar på bilderna av den monterade maskinen och komponenterna som finns på maskinöversikten och sidorna "Vad finns i lådan". Packa upp alla komponenter, inklusive fästen och bekanta dig med dem innan du försöker sätta ihop maskinen. Be om hjälp vid montering av maskinen. Använd gummihammaren för att underlätta montering.

**BYGGPROCESSEN:**

**VARNING:** Den här maskinen är tung. Be om hjälp när den här maskinen flyttas eller lyfts upp.

**Steg 1**

- Justera bordsförlängningen med den bakre glidskenan ände. (**Fig. 1**)
- Justera den främre glidskenan tills måttindikatorn visar 0 på linjalen.
- Ställ in bordsförlängningens höjd i nivå med huvudbordet.
- Spänna de 4 skruvarna som är placerade på bordsförlängningens undersida.

**Steg 2**

- Vänd maskinen och placera den på en ren, säker och robust arbetsbänk eller liknande (**Fig. 2**).
- Välj de två komponenterna som är märkta **1**.
- Fäst de två komponenterna på maskinen genom att använda fästena **B**, **I** och **L** (**Fig. 3**).
- Välj de två ändlocken som är märkta **O** och tryck in dem på komponenternas vinklade ändar.
- Välj de två ändlocken som är märkta **N** och tryck in dem på komponenternas raka ändar.

**Steg 3**

- Välj komponenterna märkta **2** och **3**. Fäst **2** till **3** med fästena **C** och **M** (**Fig. 4**).

**Steg 4**

- Välj komponenterna märkta **3** och **4**.
- Fäst komponent **4** till **3** med fästena som är märkta **A**, **J** och **K**. Spänna inte för hårt. Repetera på den andra sidan. (**Fig. 5**). Observera brickornas position **J** som krävs för att ge nödvändigt utrymme för att ramen ska kunna fungera.
- Se till att komponent **4** sitter korrekt och att låset på komponent **3** fäster lässtiftet på komponent **4** korrekt (**Fig. 6**).
- Välj de två ändlocken som är märkta **N** och tryck på dem på komponentändarna **3**.

**Steg 5**

- Fäst komponent **4** i dess arbetsläge på maskinen. Se till att positionen för låsspanken och stiftet är på samma sida som höjning och sänkning/avfasningsjustering av handhjulet. (**Fig. 7**).
- Använd fästena som är märkta **A**, **J** och **K** för att garantera att brickan **J** är korrekt placerad och ge nödvändigt utrymme för att ramen ska kunna fungera. Spänna inte för hårt.
- Repetera på den andra sidan. (**Fig. 8**).

**Steg 6**

- Välj komponenterna som är märkta **5** och **6**. Fäst komponent **5** till **6** med fästena som är märkta **D** och **M** (**Fig. 9**).
- Välj de kvarstående två ändlocken som är märkta **N** och tryck in dem på komponentens raka ändar **6**.

**Steg 7**

- Fäst komponent **3** till resten av benmonteringen med de resterande fästena som är märkta **A**, **J** och **K** (**Fig. 10**). Det kan vara till hjälp att flytta på komponent **4**.
- Manövrera komponent **3** och **6** så att bulthålen är i linje. (**Fig. 11**).

**Steg 8**

- Fäst hjulen **7** i deras serviceposition på komponent **3** med fästena **P** (**Fig. 12**). Spänna inte hjulen för hårt, då detta kommer att förhindra att de rör sig fritt.
- Be om hjälp för att vända bordssågen. Monteringen av stället är nu slutfört.

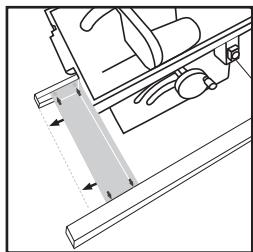


Fig. 1

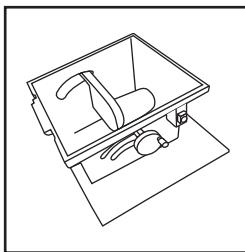


Fig. 2

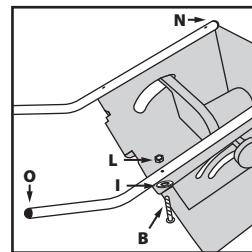


Fig. 3

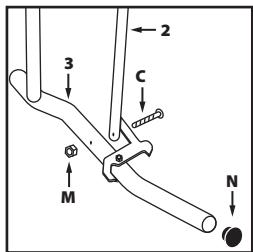


Fig. 4

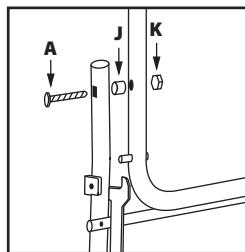


Fig. 5

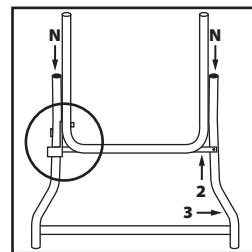


Fig. 6

SV

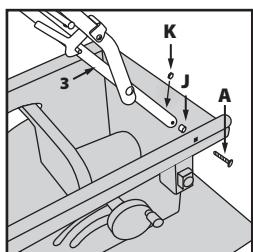


Fig. 7

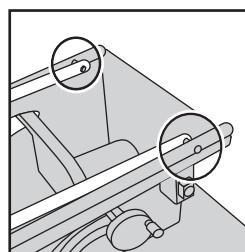


Fig. 8

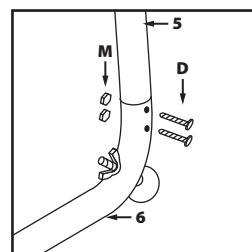


Fig. 9

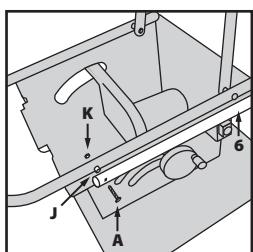


Fig. 10

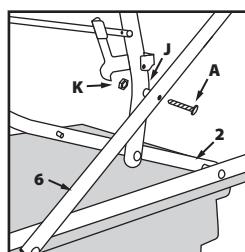


Fig. 11

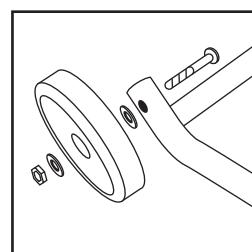


Fig. 12

**Fig. 13**

En del annan mindre montering krävs för att använda den här maskinen.

**VARNING:** Den här maskinen är tung. Be om hjälp när den här maskinen tas ur förpackningen.

#### PLACERING AV BENEN

Benen förvaras under maskinen.

- Släpp fasthållningslåset (**Fig 13**).
- Placera benen.
- Se till att benen är helt säkrade i sitt arbetsläge.
- Låset måste vecklas ut och låsa benen säkert i sitt arbetsläge.

**Anmärkning:** Den här maskinen är tung. Be om hjälp för att flytta den här maskinen. Hjälp kan också behövas vid montering av benen och/eller förvaring av benmonteringen under maskinen.

#### KLYVKNIVEN

Klyvkniven är en väldigt viktig komponent, och måste monteras korrekt.

Klyvkniven har två funktioner:

- Den förhindrar att arbetsstycket binds när det passerar genom bladet.
- Den ger en lämplig anslutningspunkt för bladskyddet.



För att sätta på och/eller kontrollera klyvkniven:

**VARNING:** Se till att denna process endast utförs när maskinen är bortkopplad från elförsörjningen.

- Ta bort bordets åtkomstplatta genom att vrinda fästskruven  $\frac{1}{4}$  varv. Lyft bort åtkomstplattan från maskinen (**Fig. 14**). Förvara den här komponenten noggrant för framtidiga användningar.
- Höj bladet till det högsta läget – se avsnittet **HÖJ/SÄNK BLADET** på sida 21.
- Lossa klyvknivens fästbulit flera varv och höj den till sin högsta punkt (**Fig. 15**).
- Skjut in klyvkniven (den är skärad för bekvämlighet) mellan fästplattan och monteringsblocket (**Fig. 15**). Se till att monteringsblockens kolvar fäster i klyvknivens skäror.
- Justera klyvkniven så att den är mellan 3–5 mm från sågbladet. Bladskyddets monteringshål på klyvkniven ska vara minst 10 mm högre än tandspeten. (**Fig. 16**).
- När korrekt justering uppnås spänn fästbulten.
- Kontrollera att sågbladet roterar fritt och att tänderna är inom 3–5 mm från klyvkniven.
- Montera bordets åtkomstplatta på nytt.

#### BLADSKYDDET

Bladskyddet som är märkt **9** måste fästas i maskinens klyvkniv.

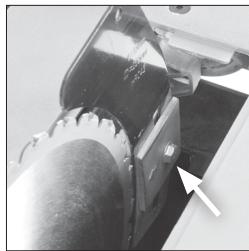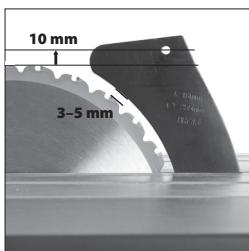**Fig. 14****Fig. 15**

**Anmärkning:** Maskinen ska aldrig användas utan det här skyddet i arbetsläge.

**VARNING:** Maskinen måste kopplas bort från strömförserjningen när bladskyddet monteras.

#### Montering av bladskydd

- Höj bladet till det högsta läget för att helt exponera maskinens klyvkniv.
- Skyddens stift ska placeras genom hålen som finns på klyvkniven och packningen och låsmuttern fästas på ena sidan. Bladskyddet måste flytta sig upp och ner utan problem, så spänн inte den här muttern för hårt (**Fig. 17**).
- Kontrollera bladskyddets drift. Se till att det fungerar effektivt och täcker bladets krona.
- Sänk bladet en aning och kontrollera bladskyddets drift på nytt.
- När bladskyddet fungerar över hela bladets höjdjusteringsintervall, kontrollera att skyddet fungerar lika bra med bladet vid en avfasningsvinkel (**Fig 18**).
- Kontrollera att bladskyddet är i kontakt med bordsskivan när bladet är helt nedsänkt.

#### KLYVANHÅLLET

Den här maskinen har två (2) delar klyvanhåll.

Klyvanhålllets frontplatta som är märkt **14** måste fästas till klyvanhålllet som är märkt **13** med fästena **E** och **G**.

- Sätt in bultarna **L** genom hålen på vänster sida av klyvanhålllet och lossa försiktigt fingermuttern **G** på höger sida.
- Skjut på klyvanhålllets frontplatta på klyvanhålllet över bultarna (**Fig. 19**).
- Spänn de två fingermuttrarna.

För att fästa klyvanhålllet:

- Haka fast baksidan av klyvanhålllets guide över klyvanhålllets bakre skena.
- Med handtaget i det övre läget, placera klyvanhålllets framsida över klyvanhålllets främre skena.
- Tryck ner handtaget för att låsa klyvanhålllet på plats (**Fig. 20**).



**Fig. 17**



**Fig. 18**



SV



**Fig. 19**



**Fig. 20**

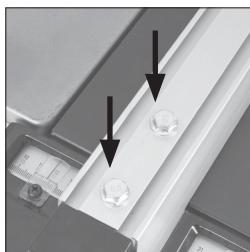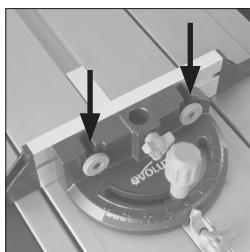**Fig. 21****Fig. 22****Fig. 23****Fig. 24**

## KONTROLL/JUSTERING AV KLYVANHÅLL

När klyvanhållet har fästs i maskinen ska klyvanhållet kontrolleras för att garantera att det ligger parallellt med bladet.

- Höj bladet till det högsta läget.
- Låt en rak kant eller liknande vila mot bladet.
- För upp klyvanhållet till den raka kanten och kontrollera att de är parallella.
- Om justering krävs, få åtkomst till de två insexskruvarna som finns på klyvanhållet (**Fig. 21**).
- Lossa dessa skruvar en aning med en lämplig skiftnyckel och justera staketet.
- Spänna och kontrollera klyvanhållet på nytt när korrekt justering har uppnåtts.
- Sänk bladet.

## GERINGSMÄTAREN

Geringsmätaren som är märkt **10** har en justerbar frontplatta och avsättning för en nedhållningsklämma märkt **11**.

- Sätt in nedhållningsklämman i uttaget i geringsmätaren och skruva åt låsskruven.
- Fäst frontplattan till geringsmätaren.
- Skjut fästsksruvarna genom de två (2) hålen i geringsmätarens vertikala framsida och säkra på plats med tummuttrarna (**Fig. 22**).
- Geringsmätaren finns vanligtvis på vänster sida av bordet och används i ett omvänt T-spår på bordsskivan.
- Geringsmätaren kan läsas på glidsläden genom att man skruvar in låsskruven i hålet som finns på glidslädens framkant (**Fig 23**).

## DAMMUTSUG

- Fäst ena änden av slangen till bladskyddet.
- Fäst dammutsugningsslängens klämma i baksidan av sidbordsförlängningen på höger sida med hjälp av fästena som är märkta **F**, **H** och **M** (**Fig. 24**).
- Dra slangen genom klämman till porten på baksidan av maskinen.

## TRANSPORTERA DIN BORDSSÄG

**VARNING:** Se till att denna process endast utförs när maskinen är bortkopplad från elförsörjningen.

- Se till att maskinen är bortkopplad från strömförsörjningen och att elkabeln är förvarad på säkert vis i maskinen.
- Frigör lässtiftet.
- Ta tag i transporthandtaget (**Fig. 25**).
- Lyft långsamt och försiktigt handtaget, låt maskinen upprätthålla balans och stabilitet.
- Rulla maskinen till sin nya plats.

**DRIFT****KONTROLLERNA****PÅ-/AV-SÄKERHETSKNAPP**

**VARNING:** Innan PÅ-/AV-knappen används, se till att bladskyddet är korrekt monterat och fungerar som det ska.

- Tryck ner PÅ-knappen för att starta maskinen. (**Fig. 26**)
- Tryck ner AV-knappen för att stoppa maskinen.
- Den här maskinen är utrustad med en säkerhetsfunktion vid överbelastning av motorn. Om motorn överbelastas kommer knappen för överbelastning att aktiveras och göra att motorn stannar. Om detta händer, tryck ner knappen för överbelastning som finns ovanför på-/av-knappen, för att återställa maskinen. (**Fig. 26**)

**VARNING:** Starta aldrig maskinen förrän alla säkerhetskontroller och -processer har utförts.

**HÖJA/SÄNKA BLADET**

**VARNING:** Gör enbart justeringar av maskinen när maskinen är avstängd och bladet är orörligt.

**Anmärkning:** Den här maskinen är utrustad med en handratt med dubbelfunktion. I sin normala (ytterre) position, används handratten för att höja och sänka bladet. När handratten trycks mot sin fjäder fäster den i den böjda kuggstången som är inbyggd i maskinen. Detta gör att handratten kan användas för att justera lutnings-/avfasningsvinkeln hos bladet.


För att höja eller sänka bladet:

- Se till att handratten är i sitt normala läge.
- Vrid moturs för att sänka bladet (**Fig. 27**).
- Vrid medurs för att höja bladet.

**LUTA BLADET**

Bladet kan lutas upp till 45° åt vänster.

- Lossa lutningslåsmekanismen genom att använda (öppning) låsspaken för lutning (**Fig. 28**).
- Tryck in handratten mot sin fjäder tills den hakar fast i lutningsstället.
- Använd handratten för att ställa in önskad vinkel. En vinkelräknare som kan hjälpa till vid inställning finns bakom handratten.
- Använd (stäng) låsspaken för lutning när önskad vinkel uppnås.
- Låt handratten återvända till sitt normala läge.

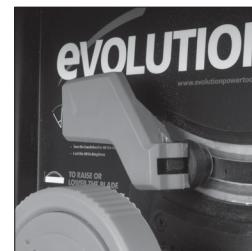**Fig. 25****Fig. 26****Fig. 27****Fig. 28**

SV

**Fig. 29**

### KLYVANHÅLLET

Den här maskinen har ett klyvanhåll i två delar. Vi rekommenderar att klyvanhålllet används tillsammans med sin justerbara frontplatta.

Klyvanhålllet ska vanligtvis placeras till höger om bladet. Det låses på plats med låsspanken. Tryck ner för att låsa, och dra upp för att låsa upp.

Framåt- och bakåtjusteringar av klyvanhålllets frontplatta är möjliga. Lossa fingermuttrarna och skjut klyvanhålllets frontplatta till önskat läge. Spän vingmuttrarna ordentligt (**Fig. 29**).

Vi rekommenderar att du justerar och placerar baksidan av klyvanhålllet i nivå med sågbladets framsida (**Fig. 30**).

### SKALA MED DUBBEL AVLÄSNING

Maskinen har en skala med dubbel avläsning som visar distansen från bladet till klyvanhålllet genom ett visningsfönster. Detta kan användas för att hjälpa till vid inställning av sågdistansen från bladet till klyvanhålllet. Med klyvanhålllets frontplatta fäst, använd den svarta skalan för att ställa in distansen för klyvanhålllet. Om du behöver använda klyvanhålllet utan frontplattan, använd den orangefärgade skalan.



**Anmärkning:** När klyvanhålllet på vänster sida av bladet används, kan skalorna läsas av i det vänstra visningsfönstret. När klyvanhålllet på höger sida av bladet används, kan skalorna läsas av i det högra visningsfönstret (**Fig. 31**). Skalan ska ses som en användbar guide. Den är inte ett substitut för precis och korrekt märkning.

### GERINGSMÄTAREN

Geringsmätaren kan användas på båda sidorna av bordet och fungerar i de inverterade T-spår som finns i glidsläden och på bordsskivan (höger sida).

Vrid det vertikala handaget moturs för att låsa upp geringsmätaren och justera till den önskade geringsvinkel. Vrid handaget medurs för att låsa geringsmätaren i önskad vinkel.

Geringsmätaren kan läsas fast på glidsläden genom att man spänner geringsmätarens låsskruv (**Fig. 32**).

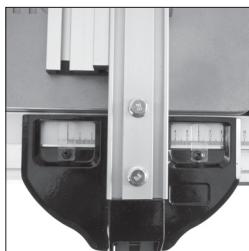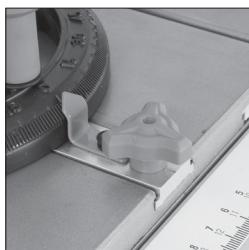**Fig. 31****Fig. 32**

**Anmärkning:** Geringsmätarens frontplatta ska justeras så att den passerar nära men utan att röra vid bladskyddet då den glider förbi vid ett snitt.

Justera genom att lossa på fingermuttrarna och skjuta in frontplattan på önskad position. Spänning fingermuttrarna ordentligt (**Fig. 33**).

**Anmärkning:** Geringsmätaren kan ställas in på alla vinklar mellan 60° vänster och 60° höger.

#### MULTIFUNKTIONELL BORDSSKIVA

Den här bordssågen är utrustad med en versatil och justerbar bordsskiva. De olika justeringsmöjligheterna är utformade för att hjälpa operatören att arbeta mer effektivt och säkert.

#### BORDSFÖRLÄNGNINGAR


Bordsskivan kan förlängas åt höger och vänster sida, vilket skapar värdefullt extra stöd för arbetsstycket när stora eller breda brådor sågas. Båda sidorna av bordet kan förlängas samtidigt, eller bara en sida om så krävs.

För att förlänga bordet åt höger:

- Dra upp klyvanhållrets låsspak och se till att klyvanhållet går att flytta.
- Alternativt, ta bort klyvahållet tillfälligt från maskinen.
- Dra upp bordsförlängningens låsspak som finns under bordet till höger. (**Fig. 34**).
- Använd bordsförlängningen för att ge önskat stöd åt arbetsstycket.
- Tryck ner låsspaken för att låsa bordet i önskad position.
- Fäst på nytt och/eller justera klyvanhållet efter behov.
- När sågningen är slutförd, återställ bordet till ursprunglig inställning.

För att förlänga bordet åt vänster:

- Lossa de två låsskruvarna (en på framsidan och en på baksidan av maskinen) under den vänstra sidan av maskinbordet (**Fig. 35**).
- Använd bordsförlängningen.
- Spänna låsskruvarna.
- När sågningen är slutförd, återställ bordet till ursprunglig inställning.

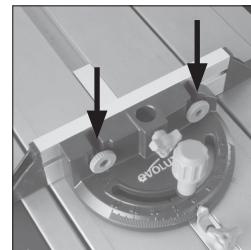

**Fig. 33**



**Fig. 34**



**Fig. 35**

SV

**Fig. 36**

### GLIDSLÄDE

Den här maskinen har en glidsläde (**Fig. 36**) på vänster sida av bladet. Detta kan vara speciellt användbart vid tvärgående sågning av smala sektioner material som metallboxsektioner eller extruderningar osv.

Sådant material kan klämmas fast på glidsläden med den säkrade geringsmätaren och dess nedhållningsklämma. Operatörskontroll och säkerhet förbättras därmed.

Glidslädessystemet kan också vara användbart (när det används tillsammans med geringsmätaren) för upprepad tvärgående sågning.

### FÖR ATT ANVÄNDA GLIDSLÄDEN

**VARNING:** Maskinen måste vara avstängd, bladet stationärt och täckplattan i stängt (säkert) läge när justeringar och liknande görs på maskinen eller arbetsstycket.

Lås fast geringsmätaren på glidsläden genom att skruva på låsskruven på lokaliseringhållet som finns på slädens framkant (**Fig. 32**).

Justera geringsmätarens frontplatta för att säkerställa att det passerar bladet och bladskyddet när det tar sig igenom båda vid ett snitt.



Lås upp stiftet under glidsläden genom att dra ut knappen (**Fig. 37 A**) och vrinda den 90° (**Fig. 37 B**), låt den vila i sin olåsta position (**Fig. 37 C**). Använd geringsmätaren som ett handtag, och tryck försiktigt släden bakåt för att göra ett snitt (**Fig. 38**). För att låsa glidsläden på nytt, gör uppläsningsinstruktionerna i omvänd ordning.

### GRUNDLÄGGANDE BORDSSÄGSARBETE

**VARNING:** Försök aldrig att såga på fri hand med den här maskinen. Använd alltid lämplig guide eller staket för att minimera risken för bladbindning och bakkast.

Vi rekommenderar att sågbladet sticker ut genom materialet som ska sågas med ungefär 3 mm. Justera bladets höjd enligt tidigare instruktioner. Den här maskinen är inte lämplig för att såga sektioner eller stoppräfflor.

En dammsugare eller dammutsugningsutrustning kan anslutas till utstugningsporten som finns på maskinens baksida vid behov (**Fig. 39**).

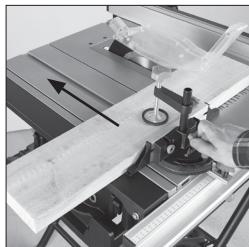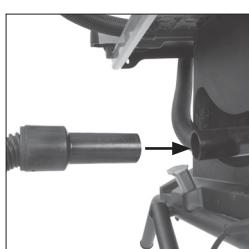**Fig. 38****Fig. 39**

## TVÄRGÅENDE SÄGNING

Ställ in geringsmätaren till 0° och spänn den vertikala låsskruven.

Om glidsläden används, placera geringsmätaren i den vänstra T-skåran och lås den på plats genom att skruva in låsskruven i lokaliseringshålet.

**Anmärkning:** Geringsmätaren kan användas på höger sida av bladet vid behov. Om så är fallet kommer den att köra fritt i den inverterade T-skåran som finns på höger sida om bordet.

Justera geringsmätarens frontplatta för att säkerställa att det finns plats för bladet och bladskyddet vid ett snitt.

Håll materialet som ska sågas mot geringsmätarens frontplatta. Sätt på sågen och låt den nå full operativ hastighet innan geringsmätaren och arbetsstycket skjuts mot baksidan av bordet och ditt snitt görs (**Fig. 40**).

## TVÄRGÅENDE GERINGSSÄGNING

Tvärgående geringssågning är att såga arbetsstycket i en vinkel som inte är 90°. Ställ in geringsmätaren på önskad vinkel (**Fig. 41**), spänn och gå vidare med den tvärgående sågningen.

## TVÄRGÅENDE AVFASNINGSSÄGNING

Tvärgående avfasningssågning är samma sak som tvärgående sågning men med bladet lutat i en vinkel.

Luta bladet till önskad vinkel enligt tidigare beskrivning, och se till att det läses på plats.

Ställ in geringsmätaren på 0° och justera frontplattan så att den inte kommer att röra vid eller störa sågbladet eller bladskyddet när den tar sig förbi.

Håll arbetsstycket mot geringsmätaren och gör ditt snitt (**Fig. 42**).

## SAMMANSATT GERINGSSÄGNING

Sammansatt geringssågning är en kombination av geringsågning och tvärgående avfasningssågning.

Justera geringsmätaren och bladet till önskade vinklar. Lås båda på plats.

Kontrollera att geringsmätaren kommer att passera sågbladet utan störningar. Justera geringsmätarens frontplatta om nödvändigt.

Kontrollera materialet mot geringsmätaren och gör ditt snitt (**Fig. 43**).



**Fig. 40**



**Fig. 41**



**Fig. 42**



**Fig. 43**

SV

**Fig. 44**

### UPPREPAD TVÄRGÅENDE SÄGNING

Upprepad tvärgående sågning är processen att såga flera delar till samma längd utan att behöva markera varje del separat.

**Anmärkning:** Vi rekommenderar att upprepad tvärgående sågning görs med geringsmätaren placerad på vänster sida av maskinen med klyvanhålllet på höger sida av maskinen  
**(Fig. 44).**

**VARNING:** Klyvanhålllet kan endast användas som ett längdstopp så länge det är korrekt inställt och justerat.

För att ställa in klyvanhålllet för upprepad tvärgående sågning:

- Ställ in klyvanhålllet på önskad distans från sågbladet.
- Vi rekommenderar att du justerar och placerar klyvanhålllets baksida och frontplatta i nivå med sågbladets framsida  
**(Fig. 45).**

Den här inställningen ger utrymme åt materialet när det tar sig förbi sågbladet. Det kommer göra det möjligt att flytta materialet som sågas åt sidorna, bort från sågbladet, med liten risk att bindning eller bakkast inträffar.

Kontrollera och håll materialet som ska sågas mot geringsmätarens frontplatta och kontrollera också materialet mot klyvanhålllet. Håll materialet och geringsmätaren säkert med din vänstra hand. Tryck försiktigt arbetsstycket genom sågen. Använd en påtryckarlst, om nödvändigt, i din högra hand för att guida arbetsstycket till höger sida om bladet.

### LÄNGDSNITT

Längdsnitt är att såga längs med längden av ett material istället för tvärs över det.

Längdsnitt ska alltid göras med klyvanhålllets framsida inställt på önskad bredd och till höger om maskinbordet.

Geringsmätaren behövs inte för det här typen av sågning och ska förvaras på säkert vis utanför maskinen för framtida användning.

**Anmärkning:** Kontrollera att klyvanhålllet är i låst position och parallellt med sågbladet.

Kontrollera att klyvkniven är korrekt justerad med sågbladet.

När små sektioner material klyvs kan en påtryckarlst användas för att mata in/guida den sista 300 mm delen av materialet förbi bladet. en påtryckarlst ska alltid användas när man gör snitt som är mindre än 300 mm.

**Fig. 45**

Vid klyvning av långa bräder eller stora paneler ska man alltid använda arbetsstöd eller anlita kompetent hjälp.

Mata in arbetsstycket genom sågen och håll det kontrollerat längs med klyvanhålet. Använd ett lätt stadigt tryck och använd en påtryckarlist om det behövs (**Fig. 46**).

När kapbredden är större än 300 mm, kan man använda båda händerna, med stor försiktighet, för att guida/mata in materialet i sågen. Operatörens vänstra hand ska vara till höger om sågbladet. Operatörens högra hand ska vara nära klyvanhålet till höger om sågbladet. Händer ska **aldrig** vara i linje med bladet.

#### AVFASNINGSKLYVNING

Vid avfasningsklyvning av material som är 150 mm eller smalare ska klyvanhåll endast användas på höger sida av bladet.

#### PÅTRYCKARLIST

En påtryckarlist i plast, märkt **14** levereras tillsammans med den här maskinen och har en egen förvaringsplats på maskinenens högra sida (**Fig. 47**). När den inte används ska påtryckarlisten förvaras på maskinen.

**Anmärkning:** Om påtryckarlisten skadas ska den ersättas. Om operatören gör en egen påtryckarlist, rekommenderar vi att den följer samma mönster som den levererade. (Extra påtryckarlist finns tillgängliga på Evolution Power Tools.)

#### UNDERHÅLL

**VARNING:** Se till att maskinen är bortkopplad från elförsörjningen innan något underhåll eller justeringar görs.

#### BLADBYTE

**Anmärkning:** Vi rekommenderas att operatören bär skyddshandskar vid hantering och byte av maskinens blad.


- Koppla bort maskinen från elförsörjningen
- Ta bort det övre bladskyddet. (**Hänvisa till BLADSKYDD på sidan 19**)
- Ta bort åtkomstplattan genom att vrida lässkruven  $\frac{1}{4}$  varv och försiktigt ta bort åtkomstplattan från bordet (**Fig. 48**). Förvara åtkomstplattan för framtida användning.
- Höj bladet till det högsta läget.
- Använd de två levererade verktygen för bladbyte. En för att hållamotorns hjulaxel, och den andra för att ta bort hjulaxelmuttern (**Fig. 49**).
- Ta bort mutter, ytterre fläns och blad.
- Fäst det nya bladet. Se till att tänderna är riktade mot sågens framsida, och att bladets pil är i linje med motorns riktning (**Fig. 50**).




**Fig. 46**



**Fig. 47**

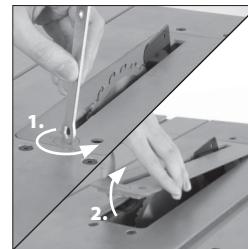


**Fig. 48**

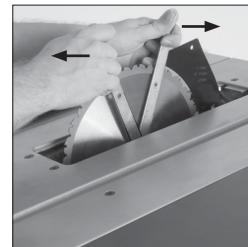

**Fig. 49**

SV

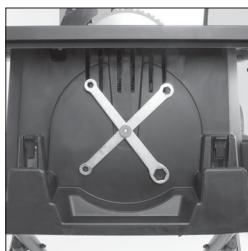**Fig. 50****Fig. 51**

- Byt ut den yttre flänsen och muttern och spänn ordentligt med levererad skiftnyckel. Kontrollera att båda bladflänsar är i kontakt med bladet.
- Sätt tillbaka åtkomstplattan och dess fästskruv. Se till att fästskruven är korrekt placerad.
- Sätt tillbaka bladskyddet och kontrollera alla bladets och skyddssystemets operativa funktioner.
- Anslut bara maskinen till strömförserjning när en total säkerhetskontroll av maskinen har utförts.

#### **KLYVKNIVEN**

Klyvkniven är en väldigt viktig komponent, och måste fästas och justeras korrekt. Klyvkniven förhindrar att arbetet binds när det passerar genom bladet.

Kontrollera klyvkniven regelbundet och byt ut den om den är sliten eller skadad.

**Anmärkning:** Använd bara en genuin **Evolution-klyvkniv**, då detta är komponenten som lämpar sig för maskinen. Icke-genuina delar kan vara farliga. Vid **tvivel**, kontakta **Hjälplinjen**.

#### **RENGÖRING**

Maskinen ska rengöras efter varje användning. Ta bort allt sågdamm från maskinens synliga delar med en dammsugare. En dammsugare kan också fästas till maskinens dammuttagningsport på maskinens baksida. Detta tar bort skräp från maskinens insida. Använd aldrig lösningsmedel för att rengöra plastdelar, då lösningsmedel kan skada dem. Rengör endast med en mjuk och mycket lätt fuktad trasa.

#### **VERKTYGSFÖRVARING**

Ett utrymme för verktygsförvaring finns på vänster sida av maskinen (**Fig. 51**). Öppna den mittersta muttern och placera bladets extraverktyg på metallflänsen. Säkra verktyget med den centrala fingermuttern.

#### **MILJÖSKYDD**

Avfall från elektriska produkter ska inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Återvinn vid anläggningar.

Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för råd om återvinning.



**EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE****Tillverkaren av produkten som täcks av den här deklarationen är:****Storbritannien:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.**Franska:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Frankrike.

Tillverkaren försäkrar härmed att maskinen, i enlighet med deklarationen uppfyller alla de relevanta bestämmelserna för maskindirektivet och andra lämpliga direktiv som detaljeras nedan. Tillverkaren försäkrar vidare att maskinen som detaljeras i den här deklarationen, där tillämpligt, uppfyller relevanta bestämmelser för viktiga hälsos- och säkerhetskrav.

**Direktiven som täcks av den här deklarationen detaljeras nedan:**

<b>1907/2006</b>	Registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier och REACH EC Nr. 1907/2006 bilaga XVII
<b>2006/42/EC.</b>	Maskindirektiv.
<b>2014/30/EU.</b>	Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.
<b>2011/65/EU och (EU)2015/863</b>	Direktivet om begränsad användning av vissa farliga substanser i elektronisk utrustning (RoHS).
<b>2012/19/EU.</b>	Direktivet om el och elektronikavfall (WEEE).

**Och är förenliga med gällande krav i följande dokument:**

**EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019**

SV

**Produktdetaljer**

Beskrivning: RAGE5-S 255 mm (10 TUM) BORDSSÅG för flera material

Evolutions modellnr: 057-0001/057-0002/057-0003

Varumärkesnamn: EVOLUTION

Spänning: 220–240 v/110 V ~ 50 Hz

Input: S1 1 500 W S6 40 % 1 800 W (220 v–240 v) 1 600 W (110 v)

Den tekniska dokumentationen som krävs för att visa att produkten möter krav i direktivet har sammansättts och finns tillgänglig för inspektion av relevant tillsynsmyndighet, och bekräftar att din tekniska dokumentation innehåller dokumenten som listas ovan och att de har korrekta standarder för produkten som detaljeras ovan.

**Namn och adress för innehavare av teknisk dokumentation.**

Undertecknad:

Utskrift: Barry Bloomer: Chef för distributionskedja och upphandling

Datum:

16.03.23

**Förvaringsplats för den tekniska dokumentationen:****Storbritannien:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.**Franska:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Frankrike.

(1.2)

**Acest manual de instrucțiuni a fost  
redactat inițial în limba engleză britanică.**

**(1.3) IMPORTANT**

Vă rugăm să citiți cu atenție și integral aceste instrucțiuni privind utilizarea și siguranța.

Pentru siguranța dumneavoastră, dacă aveți nelămuriri cu privire la orice aspect al folosirii acestui echipament, vă rugăm să apelați Centrul de suport tehnic corespunzător al cărui număr de telefon poate fi găsit pe site-ul web Evolution Power Tools. În cadrul organizației noastre, la nivel global, avem deschise mai multe centre de asistență telefonică, dar serviciul de asistență tehnică este oferit și de furnizorul dumneavoastră.

**WEB:** [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

(1.4)

Felicitări pentru achiziția unui aparat Evolution Power Tools! Vă rugăm să efectuați înregistrarea online a produsului, conform instrucțiunilor din broșura A4 de înregistrare a garanției produsului, oferită împreună cu acest aparat. Vă mulțumim sincer pentru că ați ales un produs al Evolution Power Tools!

**SPECIFICAȚII UNEALTĂ**

<b>UNEALTĂ</b>	<b>METRIC</b>	<b>IMPERIAL</b>
Motor UK/UE: 220-240 V ~ 50 Hz	S1 1.500 W S6 40% 1.800 W	-
Motor UK: 110 V ~ 50 Hz	1.600 W	-
Motor SUA/CAN: 120 V ~ 60 Hz	-	15 A
Suprafață minimă bancă:	745 mm x 640 mm	29-1/4 x 25-3/16"
Suprafață maximă bancă:	1.200 mm x 640 mm	47-1/4 x 25-3/16"
Dimensiuni cu picioarele asamblate (l x l x L):	1.050 x 750 x 940 mm	41-1/8 x 29-1/2 x 37"
Dimensiuni fără picioarele asamblate (l x l x L):	880 x 730 x 330 mm	34-5/8 x 28-3/4 x 13"
Viteză (la mers în gol)	2.500 min <sup>-1</sup>	2.500 rpm
Greutate netă	29,5 kg	65 lb
Greutate brută	35 kg	77,2 lb

**CAPACITĂȚI DE TÄIERE**

Placă de oțel moale - grosime maximă	6 mm	1/4"
Cheson de oțel moale - grosime optimă a peretelui	3 mm	1/8"
Lemn - adâncimea maximă a tăierii la 90°	83 mm	3-1/4"
Lemn - adâncimea maximă a tăierii la 45°	58 mm	2-1/4"
Capacitate de despicare - Pe partea stângă a discului	305 mm	12"
Capacitate de despicare - Pe partea dreaptă a discului	650 mm	25-1/2"
Grosimea cuțitului de despicare	1,8 mm	0 - 5/64"

**INSTALARE**

Diametru	255 mm	10"
Alezaj	25,4 mm	1"
Tăietură	2 mm	.078"
Dinți (UK/UE)		28

**DATE NIVEL DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚIE**

Presiune acustică L <sub>A</sub>	93,2 dB(A)
Nivel putere acustică L <sup>WA</sup>	106,2 dB(A)
Factor K nesiguranță	3 dB(A)

RO

**AVERTISMENT:** Zgomotele emise în timpul utilizării propriu-zise a uneltei pot fi diferite de valorile declarate, în funcție de modurile în care este folosită unealta, și mai ales de tipul de piesă de prelucrat.

**AVERTISMENT:** Necesitatea de a identifica măsurile de siguranță care să protejeze operatorul au la bază o estimare a expunerii în condițiile actuale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpii în care unealta este oprită și când merge în gol, pe lângă timpii de declanșare).

#### (1.7) VIBRAȚIE

**AVERTISMENT: La folosirea acestui aparat, operatorul poate fi expus la niveluri ridicate de vibrație transmisă la nivelul mâinii și al brațului. Este posibil ca operatorul să dezvolte „afecțiunea degetelor albe” (sindromul Raynaud). Această afecțiune poate să reducă sensibilitatea mâinii la temperatură, precum și să ducă la o stare generală de amorfare. Persoanele care utilizează acest aparat în mod regulat sau perioade mai lungi de timp trebuie să țină sub control atent starea mâinilor și a degetelor. În cazul în care apar simptome clare, solicitați imediat sfatul medicului.**

- Măsurarea și evaluarea gradului de expunere a omului la vibrațiile transmise la nivelul mâinii la locul de muncă sunt detaliate în:  
BS EN ISO 5349-1:2001 și  
BS EN ISO 5349-2:2002
- Mulți factori pot influența nivelul efectiv al vibrațiilor în timpul operării, de exemplu, starea și orientarea suprafeței de lucru, precum și tipul și starea uneltei folosite. Înaintea fiecărei utilizări, aceste aspecte trebuie verificate și, dacă este posibil, trebuie adoptate practici de muncă corespunzătoare. Gestionarea acestor factori poate ajuta la reducerea efectelor

vibrațiilor:

#### Manevrarea

- Manevrați unealta cu grijă, lăsând-o să-și facă treaba.
- Evitați să aplicați forță fizică în exces asupra oricăror comenzi ale uneltei.
- Jănețe cont de siguranță și stabilitatea dumneavoastră, precum și de orientarea uneltei în timpul utilizării.

#### Suprafața de lucru

- Tăinețe cont de materialul suprafeței de lucru: de starea, densitatea, rezistență, rigiditatea și orientarea acesteia.

**AVERTISMENT:** Vibrațiile emise în timpul utilizării propriu-zise a uneltei pot fi diferite de valoarea totală declarată, în funcție de modul în care unealta este folosită. Necesitatea de a identifica măsurile de siguranță și de a proteja operatorul are la bază o estimare a expunerii în condițiile actuale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpii în care unealta este oprită și când merge în gol, pe lângă timpii de declanșare).

**Avertisment: Purtați protecție pentru urechi!**

#### (1.8) ETICHETE ȘI SIMBOLURI

**AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat dacă etichetele de avertizare și/sau instruire lipsesc sau sunt deteriorate. Contactați Evolution Power Tools pentru înlocuirea etichetelor.

**Notă:** Toate sau unele dintre simbolurile de pe pagina următoare pot să apară în manual sau pe produs.

Simbol	Descriere
V	Voltaj
A	Amperi
Hz	Hertzii
min <sup>-1</sup>	Viteză
~	Curent alternativ
no	Turație la mers în gol
	Purtați ochelari de protecție
	Purtați protecție pentru urechi
	Nu atingeți
	Purtați protecție împotriva prafului
	Purtați mănuși de protecție
	Cititi instrucțiunile
	Certificare CE
	Certificare UKCA
	Triman - Colectare și reciclare deșeuri
	Deșeuri electrice și electronice
	Avertisment
	Clasă de protecție II Dublu izolat
	(RCM) Marca respectării reglementărilor pentru echipamentele electrice și electronice. Standard australian/neozelandez
	Certificare ETL

#### (1.10) ÎNTREBUINTAREA PREVĂZUTĂ PENTRU ACEASTĂ UNEALTĂ ELECTRICĂ

**AVERTISMENT:** Acest produs este un fierastrău de tăiere pentru banc și a fost proiectat pentru a fi utilizat cu discuri speciale Evolution. Folosiți numai accesorii proiectate pentru a fi utilizate cu această unealtă și/sau pe cele recomandate special de către **Evolution Power Tools Ltd.**

**Când este echipată cu discul corespunzător, această unealtă poate fi folosită pentru a tăia:**

Otel moale (grosime maximă 6 mm / 1/4")  
Aluminiu (grosime maximă 6 mm / 1/4")  
Lemn și materiale pe bază de lemn (grosime maximă 80 mm)

**Notă:** Tăierea oțelului galvanizat poate reduce durata de viață a discului.

#### (1.11) ÎNTREBUINTARE INTERZISĂ PENTRU ACEASTĂ UNEALTĂ ELECTRICĂ

**AVERTISMENT:** Acest produs este un fierastrău de tăiere pentru banc și trebuie utilizat numai ca atare. Nu trebuie modificat în niciun fel și nu trebuie folosit nici pentru a alimenta orice alt echipament sau a acționa orice alte accesorii în afara celor menționate în prezentul manual de instrucțiuni.

**(1.13) AVERTISMENT:** Această unealtă nu este destinată pentru a fi folosită de persoane cu capabilități fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copii) sau cărora le lipesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor și care are competențe în utilizarea acestuia în siguranță.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu avea acces la această unealtă și nu au voie să se joace cu aceasta.

RO

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

### (1.14) SIGURANȚĂ LA CURENT ELECTRIC

Această unealtă este prevăzută cu ștecar turnat și conectori la rețea, potriviti pentru piata de destinație. În cazul în care cablul de alimentare sau ștecarul sunt deteriorate în vreun fel, acestea trebuie înlocuite cu piese de schimb originale de către un tehnician competent.

### (1.15) UTILIZAREA ÎN AER LIBER

**AVERTISMENT:** Pentru protecția dumneavoastră, în cazul în care această unealtă este folosită în aer liber, nu trebuie să fie expusă la condiții de ploaie și nici folosită în locuri umede. Nu așezați unealta pe suprafețe umede. Folosiți un banc de lucru curat și uscat, dacă este posibil. Pentru mai multă protecție, folosiți un dispozitiv de curent rezidual (DCR) care întrerupe alimentarea cu electricitate atunci când surgerea de curent în pământ depășește 30 mA timp de 30 ms. Verificați întotdeauna funcționarea dispozitivului de curent rezidual (DCR) înainte de a utiliza unealta.

Dacă este necesar un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie de tipul potrivit pentru utilizare în aer liber și să fie etichetat corespunzător.

Trebue respectate instrucțiunile fabricantului atunci când folosiți un cablu prelungitor.

### (2.1) INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELELE ELECTRICE

**AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele și instrucțiunile pentru siguranță.** Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca electrocutări, incendii și/sau vătămări grave.

**Notă:** Această unealtă electrică nu trebuie să rămână continuu conectată la o sursă de alimentare perioade îndelungate de timp.

### Păstrați avertismentele și instrucțiunile de folosire pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unelele dumneavoastră electrice cu alimentare la rețea (cu cablu) sau la unelele electrice cu acumulator (fără cablu).

### (2.2) 1) Avertismente generale de siguranță pentru unelele electrice [Siguranța zonei de lucru]

**a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** O zonă de lucru aglomerată și întunecoasă

predispune la accidente.

**b) Nu operați unelele electrice în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a pulberii. Unelele electrice creează scânteie care pot aprinde praful sau aburii.**

**c) Țineți copiii și privitorii la distanță atunci când operați o unealtă electrică. Orice vă distrage atenția vă poate face să pierdeți controlul.**

**d) Nu folosiți această unealtă într-o încăpere închisă.**

### (2.3) 2) Avertismente generale de siguranță pentru unelele electrice [Siguranța la curentul electric]

**a) Ștecarele unelelor electrice trebuie să se poată face cu priza. Nu modificați niciodată ștecarul în niciun fel. Nu folosiți ștecare adaptatoare la unelele electrice cu împământare. Ștecarele nemodificate și prizele pe măsură reduc riscul de electrocutare.**

**b) Evitați contactul fizic cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, plitele și frigiderele. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră face contact cu solul.**

**c) Nu expuneți unelele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică crește riscul de electrocutare.**

**d) Nu forțați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, a trage sau scoate din priză unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau piese mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**

**e) Atunci când operați o unealtă electrică la exterior, folosiți un cablu prelungitor potrivit pentru utilizare la exterior. Folosirea unui cablu potrivit pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.**

**f) În cazul în care operarea unei unelele electrice într-un loc umed este inevitabilă, folosiți o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (DCR). Utilizarea unui DCR reduce riscul de electrocutare.**

### (2.4) 3) Avertismente generale de siguranță pentru unelele electrice [Siguranța personală].

**a) Fiți vigilanți, atenți la ce faceți și dați dovadă de simt practic atunci când operați o unealtă electrică. Nu folosiți unealta electrică când sunteți obosită sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O singură clipă de neatenție când operați unelele electrice poate avea ca**

rezultat vătămări personale grave.

**b)** Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi pentru a preveni vătămarea cauzată de scânteii sau span. Echipamentul de protecție precum măștile împotriva prafului, încăltămintea de siguranță antiderapantă, casca sau protecția pentru urechi, folosite în situații adevărate, reduc vătămările corporale.

**c)** Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția opriț înainte de a conecta unealta la sursa de curent și/sau la acumulator, înainte de a o ridica sau transporta. Transportarea uneltelelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea cu curent a uneltelelor electrice care au comutatorul pornit predispusă la accidente.

**d)** Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie rămasă fixată la o piesă rotativă a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.

**e)** Nu vă întindeți. Mențineți-vă tot timpul echilibrul și o poziție stabilă. Astfel veți controla mai bine unealta electrică în situații imprevizibile.

**f)** Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele sau mănușile la distanță de piesele mobile. Hainele largi, bijuterile sau părul lung se pot prinde în piesele mobile.

**g)** Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea pieselor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite în mod adecvat. Utilizarea colectorului de praf poate reduce risurile asociate prafului.

**h)** Când tăiați metal, trebuie să purtați mănuși înainte de manevrare pentru a nu suferi arsuri de la metalul încins.

**i)** Nu lăsați ca obișnuința cu alte unelte folosite frecvent să vă facă să neglijați sau să ignorați principiile de siguranță ale uneltei. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

#### (2.5) 4 Avertismente generale de siguranță pentru uneltele electrice [Utilizarea și întreținerea uneltei electrice].

**a)** Nu forțați unealta electrică. Folosiți unealta electrică adecvată nevoilor dumneavastră. Unealta electrică adecvată va face treaba mai bine și mai sigur într-un ritm pentru care a fost proiectată.

**b)** Nu folosiți unealta electrică în cazul în care nu se poate opri și porni de la comutator. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată de la

comutator este periculoasă și trebuie reparată.

**c)** Deconectați unealta electrică de la sursa de curent și/sau acumulator înainte de a efectua orice reglaje, înainte de a schimba accesoriu sau înainte de a o depozita. Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.

**d)** Nu depozitați uneltele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de persoane neinstruite corespunzător.

**e)** Întrețineți uneltele electrice. Asigurați-vă că nu există nealinieri sau blocăje ale pieselor mobile, fisuri ale pieselor mobile sau orice alt defect care ar putea afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este defectă, solicitați repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt provocate de întreținerea deficitară a uneltelor electrice.

**f)** Păstrați instrumentele de tăiat ascuțite și curate. Uneltele electrice întreținute adecvat cu muchiile ascuțite bine nu agață și sunt mai ușor de controlat.

**g)** Folosiți unealta electrică, accesoriile, piesele detașabile ale acestia etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrul ce urmează a fi efectuat. Utilizarea uneltei electrice pentru alte operații decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.

**h)** Păstrați mânerele și suprafetele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsimi. Mânerele și suprafetele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al uneltei în situații imprevizibile.

#### (2.6)

#### 5 Avertismente generale de siguranță pentru uneltele electrice [Service]

**a)** Solicitați depanarea uneltei dumneavastră electrice de către un depanator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea gradului de siguranță a uneltei electrice.

#### (2.7) RECOMANDĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA

**AVERTISMENT:** Când utilizați această unealtă, se pot produce particule de praf. În unele situații, în funcție de materialele cu care lucrați, acest praf poate fi deosebit de dăunător. Dacă bănuți că vopseaua de pe suprafața materialului pe care doriti să îl tăiați conține plumb, cereți sfatul unui profesionist. Vopsealele pe bază de plumb trebuie

RO

îndepărtate numai de către un profesionist și nu trebuie să încercați să le îndepărtați singuri. Odată ce praful s-a depus pe suprafete, contactul mâinii cu gura poate duce la ingerarea plumbului. Expunerea chiar și la niveluri reduse de plumb poate crea daune ireversibile sistemului nervos și creierului. Expunerea la plumb este deosebit de dăunătoare pentru nou-născuți și în timpul sarcinii pentru făt. Este recomandat să aveți în vedere riscurile asociate materialelor cu care lucrați și să reduceți riscul de expunere. Întrucât unele materiale pot produce praf care poate fi periculos pentru sănătatea dumneavoastră, vă recomandăm să folosiți măști pentru față aprobată, cu filtre înlocuibile, atunci când folosiți această unealtă.

#### **Trebuie întotdeauna:**

- Să lucrați într-o zonă bine ventilată.
- Să lucrați cu echipament de siguranță aprobat, cum ar fi măștile de praf, care sunt proiectate special să filtreze particule microscopice.

#### **(2.8)**

**AVERTISMENT:** operarea uneltelor electrice poate face ca obiecte străine să fie proiectate spre ochii dumneavoastră, ceea ce poate provoca leziuni grave. Înainte de a începe să folosiți unealta electrică, purtați întotdeauna ochelari de protecție cu scut lateral sau scut complet pentru față, atunci când e necesar.

#### **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE - FIERĂSTRAIE PENTRU BANC**

##### **1) Avertismente referitoare la protecție**

- a) **Păstrați protecțiile în pozițiile corespunzătoare.** Protecțiile trebuie să fie în stare bună de funcționare și montate corespunzător. Protecțiile slăbite, deteriorate sau care nu funcționează corespunzător trebuie reparate sau înlocuite.
- b) **Utilizați mereu scutul discului, cuțitul de despicate și dispozitivul antirecul la fiecare operațiune de tăiere.** Protecția de disc și alte dispozitive de siguranță reduc riscul de vătămare în timpul operațiunilor de tăiere completă, în care discul taie integral piesa de lucru.
- c) **Reataşați imediat sistemul de protecție după ce ați terminat o operațiune (cum ar fi tăierile de rabatare, tăierile cu zimți sau retezările) care necesită îndepărțarea protecției, a cuțitului de despicate și/sau a dispozitivului antirecul.** Protecția, cuțitul

de despicate și dispozitivul antirecul ajută la reducerea riscului de vătămare.

##### **d) Înainte de a porni comutatorul, asigurați-vă că discul nu face contact cu protecția, cu cuțitul de despicate sau cu piesa de lucru.**

Contactul accidental al acestor piese cu discul fierăstrăului poate cauza o situație periculoasă.

##### **e) Reglați cuțitul de despicate conform instrucțiunilor din acest manual.** Spațierea, poziționarea și alinierea incorecte pot reduce eficiența cuțitului de despicate în ceea ce privește reducerea probabilității de recul.

##### **f) Pentru a funcționa, cuțitul de despicate și dispozitivul antirecul trebuie să fie introduse în piesa de lucru.** Cuțitul de despicate și dispozitivul antirecul sunt ineficiente atunci când se taie piese de lucru prea scurte pentru a fi pătrunse de acestea. În aceste condiții, reculul nu poate fi prevenit de către cuțitul de despicate și de către dispozitivul antirecul.

##### **g) Utilizați discul corespunzător cuțitului de despicate.** Pentru funcționarea corectă a cuțitului de despicate, diametrul discului de fierăstrău trebuie să se potrivească cu cel al cuțitului de despicate corespunzător, corpul discului trebuie să fie mai subțire decât grosimea cuțitului de despicate, iar lățimea de tăiere a discului trebuie să fie mai mare decât grosimea cuțitului de despicate.

#### **2) Avertismente referitoare la procedurile de tăiere**

##### **a) PERICOL: Nu puneți niciodată degetele sau mâinile în apropierea sau în linie cu discul fierăstrăului.** Un moment de neatenție sau o alunecare ar putea să vă îndrepte mâna spre discul fierăstrăului și să provoace vătămări corporale grave.

##### **b) Introduceți discul fierăstrăului în piesa de lucru numai în sens opus sensului de rotație.** Introducerea piesei de lucru în aceeași direcție în care se rotește discul fierăstrăului deasupra mesei poate avea ca rezultat tragerea piesei de prelucrat și a mâinii dumneavoastră în disc.

##### **c) Nu folosiți niciodată dispozitivul de măsurare a unghiurilor pentru a introduce piesa de lucru atunci când despicați și nu utilizați protecția la despicate ca opritor de lungime atunci când tăiați transversal cu dispozitivul de măsurare a unghiurilor.** Ghidarea piesei de lucru cu protecția la despicate și cu dispozitivul de măsurare a

- unghuiurilor în același timp crește probabilitatea de blocare a discului și de recul.
- d) Atunci când despicați, aplicați întotdeauna forță pentru alimentarea piesei de lucru între rigla de ghidare și discul fierăstrăului. Folosiți o tijă de împingere atunci când distanța dintre rigla de ghidare și discul fierăstrăului este mai mică de 150 mm și un bloc de împingere atunci când aceasta este sub 50 mm.** Dispozitivele „ajutătoare” vă vor ține mâna la o distanță sigură față de discul fierăstrăului.
- e) Utilizați numai tija de împingere furnizată de producător sau una construită conform instrucțiunilor.** Această tijă de împingere asigură o distanță suficientă între mâna și discul fierăstrăului.
- f) Nu folosiți niciodată o tijă de împingere deteriorată sau tăiată.** O tijă deteriorată s-ar putea rupe, provocând alunecarea mâinii dumneavoastră în discul fierăstrăului.
- g) Nu efectuați nicio operație „cu mâna liberă”. Utilizați întotdeauna protecția la despicare sau un dispozitiv de măsurare a unghuiurilor pentru a poziționa și a ghida piesa de lucru.** „Cu mâna liberă” înseamnă să folosiți mâinile pentru a sprinji sau pentru a ghida piesa de lucru, în locul unei protecții la despicare sau a unui dispozitiv de măsurare a unghuiurilor. Tâiera cu mâna liberă duce la aliniere greșită, la blocaj și la recul.
- h) Nu întindeți niciodată mâna în jurul sau deasupra unui disc în rotație.** Întinderea mâinii spre o piesă de lucru poate duce la un contact accidental cu discul fierăstrăului aflat în mișcare.
- i) Asigurați un sprinjin suplimentar pentru piesele de lucru în spatele și/sau pe părțile laterale ale bancului fierăstrăului pentru piesele de lucru lungi și/sau late, pentru a le menține echilibrate.** O piesă de lucru lungă și/sau lată are tendința de a pivota pe marginea bancului, provocând pierderea controlului, blocării discului fierăstrăului și reculului.
- j) Alimentați piesa de lucru în ritm uniform.** Nu o îndoiați și nu o răsuciți. Dacă se blochează, opriți imediat unealta, scoateți-o din priză și eliminați blocajul. Blocarea discului de către piesa de lucru poate duce la recul sau la blocarea motorului.
- k) Nu îndepărtați bucăți de material tăiate în timp ce fierăstrăul este în funcțiune.** Materialul se poate bloca între rigla de ghidare sau în scutul discului, acesta trăgându-vă degetele înspre el. Opriți fierăstrăul și aşteptați

până la oprirea discului înainte de a îndepărta materialul.

- l) Folosiți o riglă de ghidare suplimentară care se află în contact cu bancul atunci când despicați piese de lucru cu o grosime sub 2 mm.** O piesă de lucru subțire se poate bloca sub protecția la despicare și poate cauza recul.

### 3) Surse de recul și avertismente conexe

Reculul este reacția bruscă a piesei de lucru la ciupirea sau blocarea discului fierăstrăului, la o linie de tăiere nealiniată în piesa de lucru în raport cu discul fierăstrăului sau atunci când o parte a piesei de lucru se blochează între discul fierăstrăului și protecția la despicare sau un alt obiect fix.

Cel mai adesea în timpul reculului, piesa de lucru este ridicată de pe masă de partea din spate a discului și este propulsată către operator.

Recul rezultă în urma utilizării incorrecte și/sau a procedurilor ori condițiilor incorrecte de utilizare și poate fi evitat luând măsurile de precauție adecvate, așa cum se arată mai jos.

- a) Nu stați niciodată direct în dreptul discului fierăstrăului. Poziționați-vă întotdeauna corpul pe aceeași parte a discului pe care se află și rigla de ghidare.** Reculul poate propulsa piesa de lucru la o viteză mare către persoana care se află în față și în linie cu discul fierăstrăului.
- b) Nu întindeți niciodată mâna peste sau în spatele discului fierăstrăului pentru a trage sau pentru a susține piesa de lucru.** Se poate produce un contact accidental cu discul fierăstrăului sau reculul să poate trage degetele în disc.
- c) Nu țineți și nu apăsați niciodată piesa de lucru în timpul tăierii cu discul fierăstrăului.** Apăsarea piesei de lucru în curs de tăiere cu discul fierăstrăului va crea un blocaj și un recul.
- d) Poziționați rigla de ghidare în paralel cu discul fierăstrăului.** O riglă nealiniată va face ca piesa de lucru să fie ciupită de discul fierăstrăului, ceea ce va provoca recul.
- e) Utilizați o placă de ghidare cu pieptene pentru a ghida piesa de lucru în raport cu bancul și rigla de ghidare când efectuați o tăiere parțială, cum ar fi rabatările, tăierile cu zimți sau retezările.** Placa de ghidare cu pieptene ajută la controlul piesei de lucru în caz de recul.
- f) Fiți extrem de precauți când efectuați o**

RO

**tăiere în zonele oarbe ale pieselor de lucru asamblate.** Discul ieșit în afară poate tăia obiecte care pot produce recul.

**g) Sprijiniți panourile mari pentru a reduce riscul ca discul fierăstrăului să ciupească și să producă recul.** Panourile mari au tendință de a se încovoia datorită proprietății greutății. Trebuie să se plaseze unul sau mai multe suporturi sub toate părțile panoului care depășesc suprafața bancului.

**h) Fiți extrem de precauți când efectuați o tăiere într-o piesă de lucru care este răsucită, cu noduri, deformată sau care nu are o margine dreaptă care să permită utilizarea unui dispozitiv de măsurare a unghiurilor sau de-a lungul rglei de ghidare.** Pieele de lucru deformate, cu noduri sau răsucite sunt instabile și duc la nealinierarea tăieturii cu discul fierăstrăului, la blocarea discului și la recul.

**i) Nu tăiați niciodată mai multe piese suprapuse sau una lângă alta.** Discul fierăstrăului poate prinde una sau mai multe piese și poate provoca recul.

**j) Când reporniți fierăstrăul cu discul într-o piesă de lucru, centrați discul fierăstrăului în tăietură astfel încât dinții de tăiere să nu fie prinși în material.** În cazul în care discul se blochează, acesta poate ridica piesa de lucru și poate provoca recul atunci când fierăstrăul este repornit.

**k) Păstrați discurile fierăstrăului curate, ascuțite și ajustate corespunzător. Nu folosiți niciodată discuri deformate sau cu dinți crăpați sau rupti.** Discurile ascuțite și reglate corespunzător reduc blocarea discului și a motorului, precum și reculul.

#### **4) Avertismente referitoare la procedura de operare a fierăstrăului pentru banc**

**a) Oprîți fierăstrăul și deconectați cablul de alimentare atunci când scoateți piesa pentru banc, când schimbați discul fierăstrăului sau când efectuați reglaje la cuțitul de despicare, la dispozitivul antirecul sau la scutul discului, precum și atunci când unealta este lăsată nesupraveghetă.** Măsurile de precauție previn accidentele.

**b) Nu lăsați niciodată fierăstrăul să funcționeze nesupravegheat. Oprîți-l și nu plecați de lângă el decât după ce s-a oprit complet.** Un fierăstrău care funcționează nesupravegheat reprezintă un pericol necontrolat.

**c) Așezați fierăstrăul pentru banc într-o zonă bine luminată și plană, în care vă puteți menține echilibrul și o poziție bună. Trebuie instalat într-o zonă care oferă suficient spațiu pentru a gestiona cu ușurință dimensiunea piesei de lucru.** Zonele inghesuite, întunecate și podelele alunecoase și neuniforme favorizează accidentele.

**d) Curătați și îndepărtați frecvent rumegușul de sub bancul fierăstrăului și/sau de sub dispozitivul de colectare a prafului.** Rumegușul acumulat este combustibil și se poate autoaprindere.

**e) Fierăstrăul pentru banc trebuie să fie fixat.** Un fierăstrău care nu este fixat corespunzător se poate mișca sau răsturna.

**f) Îndepărtați uineltele, resturile de lemn etc. de pe banc înainte de a porni fierăstrăul.** Distragerea atenției sau un potențial blocaj pot fi periculoase.

**g) Folosiți întotdeauna discuri cu orificii pe arbore de dimensiunea și forma corecte (romb vs rotund).** Discurile care nu se potrivesc cu piesa de montare a fierăstrăului se vor descreta, ducând la pierderea controlului.

**h) Nu utilizați niciodată piese de montare a discului deteriorate sau incorrecte, cum ar fi flanșe, șaibe de disc, suruburi sau piulițe.** Aceste piese de montare au fost special concepute pentru fierăstrăul dumneavoastră, pentru o funcționare sigură și performanțe optime.

**i) Nu stați niciodată în picioare pe fierăstrăul pentru banc și nu îl folosiți pe post de scăunel.** Se pot produce vătămări corporale grave dacă unealta este înclinată sau dacă instrumentul de tăiere face contact în mod accidental.

**j) Asigurați-vă că discul fierăstrăului este instalat pentru a se roti în direcția corectă. Nu folosiți discuri de șlefuit, perii de sărmă sau discuri abrazive pe un fierăstrău de banc.** Instalarea necorespunzătoare a discului fierăstrăului sau utilizarea unor accesorii nerecomandate poate provoca răni grave.

#### **ATENȚIE**

Echipamentul este destinat utilizării numai în spații cu o capacitate a curentului de serviciu de 100 A pe fază, alimentată de la o rețea de distribuție cu o tensiune nominală de 230 V. Instruți utilizatorul să stabilească, consultând autoritatea de alimentare, dacă este necesar, dacă capacitatea de curent de serviciu la punctul de interfață este suficientă pentru echipament.

Echipamentul trebuie să fie marcat în mod clar ca fiind adecvat pentru utilizare numai în spații cu o capacitate de curent de serviciu egală sau mai mare de 100 A pe fază.

#### (4.1)

#### **PRIMII PAȘI DESPACKETAREA**

**Atenție:** Ambalajul conține obiecte ascuțite. Aveți grijă când despachetați.

Scoateți din cutie unealta, împreună cu accesoriile furnizate. Verificați cu atenție ca aparatul să fie într-o stare bună și faceți inventarul tuturor accesoriilor enumerate în acest manual. De asemenea, asigurați-vă că toate accesoriile sunt complete.

Dacă descoperiți că lipsesc piese, aparatul și accesoriile sale trebuie returnate împreună în ambalajul original la comerciant. Nu aruncați ambalajul; păstrați-l la loc sigur pe toată perioada de garanție. Eliminați ambalajul într-un mod ecologic.

Reciclați, dacă este posibil. Nu lăsați copiii să se joace cu pungile de plastic goale, întrucât prezintă risc de sufocare.

#### **NR. DE SERIE / NUMĂR LOT**

Codul datei de fabricație este prima parte a numărului de serie aflat pe carcasa motorului unelei. Numerele de serie Evolution încep cu abrevierea unelei, urmată de o literă. A = ianuarie, B = februarie și aşa mai departe. Următoarele 2 cifre sunt anul de fabricație. 09 = 2009, 10 = 2010 etc. (exemplu de cod lot: XXX-A10)



Pentru instrucțiuni despre cum să identificați numărul de lot, vă rugăm să contactați centrul de asistență telefonică Evolution Power Tools sau vizitați: [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

#### (4.2) ARTICOLE FURNIZATE

Descriere	Cantitate
Manual de instrucțiuni	1
Disc multimaterial	1
Scut disc cu fantă de extracție	1
Furtun extracție praf	1
Dispozitiv de măsurare a unghuiilor	1
Dispozitiv antirecul	1
Protecție ajustabilă despicare	1
Mâner de împingere	1
Chei inelare pentru înlocuirea discului	2
Diverse elemente de fixare	1 sac


#### (4.3) ACCESSORII SUPLIMENTARE

Pe lângă articolele standard furnizate cu această unealtă, următoarele accesorii sunt, de asemenea, disponibile în magazinul online Evolution pe [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) sau la comerciantul dumneavoastră local.


#### (4.4)

Descriere	Nr. piesă UK/UE
Disc multimaterial UK/UE	RAGEBLADE255MULTI
Disc multimaterial SUA	RAGE255BLADE
Disc pentru lemn UK/UE	RAGEBLADE255WOOD
Disc pentru lemn SUA	10BLADEWD

RO

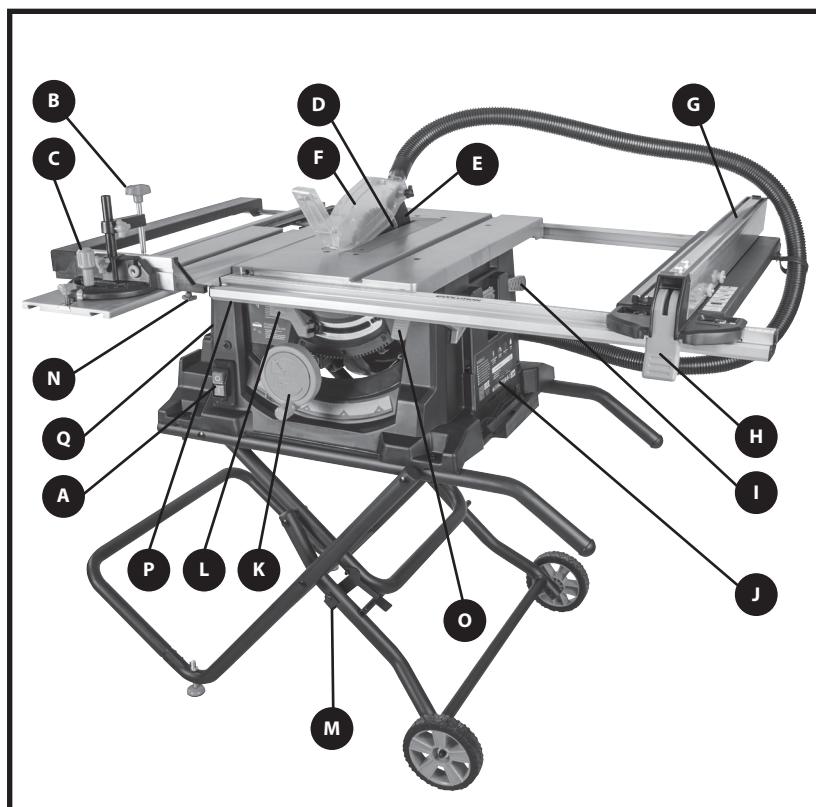**PREZENTAREA UNELTEI**

- |   |   |
|---|---|
| A. COMUTATOR PORNIT/OPRIT   | K. ROATĂ DE MÂNĂ PENTRU RIDICARE ȘI COBORÂRE/REGLARE UNGHI                    |
| B. CLEMĂ DE PRINDERE  | L. BUTON DE BLOCARE A UNGHIULUI   |
| C. RIGLĂ GLISANTĂ PENTRU TĂIERE ÎN UNGHI / DISPOZITIV DE ÎMPINGERE MATERIAL | M. ȘTIFF DE BLOCARE   |
| D. DISC (NEVIZIBIL)   | N. ȘTIFF DE DEBLOCARE A GLISIEREI   |
| E. CUȚIT DE DESPICARE   | O. MÂNER DEBLOCARE A EXTENSIEI DE MASĂ DIN PARTEA DREAPTA                     |
| F. SCUT DISC  | P. ȘTIFFURI DEBLOCARE A EXTENSIEI DE MASĂ DIN PARTEA STÂNGĂ - 1 FAȚĂ, 1 SPATE |
| G. PROTECȚIE LA DESPICARE   |   |
| H. MÂNER BLOCARE PROTECȚIE LA DESPICARE                                     |   |
| I. LOC DEPOZITARE TJĂ DE ÎMPINGERE  |   |
| J. NUMĂR DE SERIE / ETICHETA DE CLASIFICARE                                 |   |

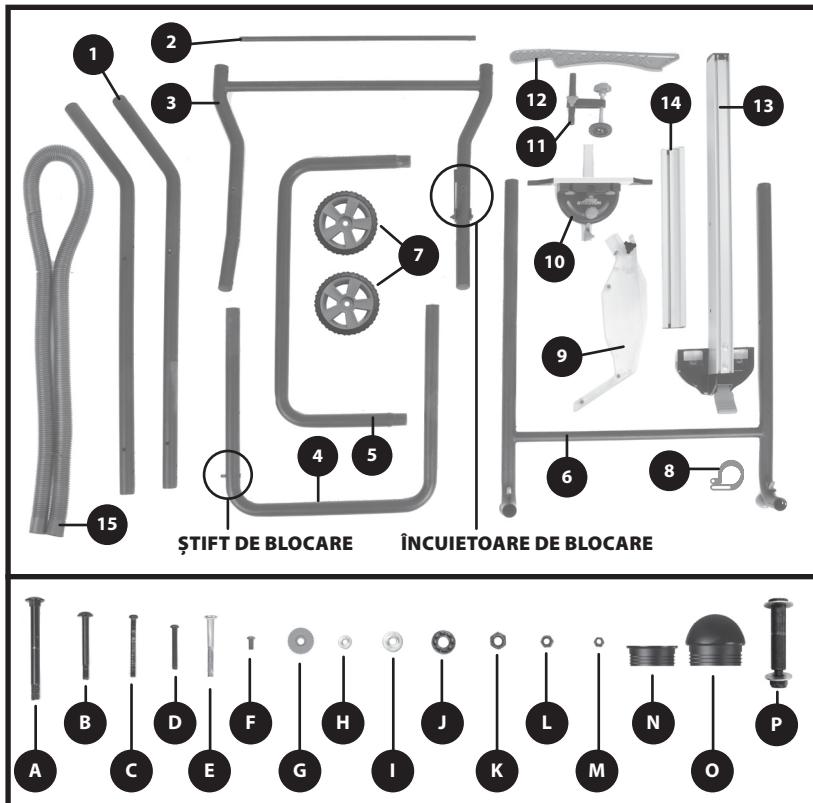**CE SE AFLĂ ÎN CUTIE**

- |   |     |                              |     |
|---|-----|------------------------------|-----|
| 1. COMPONENTĂ SUPORT                              | X 2 | A. ȘURUB M8 X 78 MM          | X 8 |
| 2. COMPONENTĂ SUPORT                              | X 1 | B. ȘURUB M6 X 53 MM          | X 4 |
| 3. COMPONENTĂ SUPORT                              | X 1 | C. ȘURUB M5 X 50 MM          | X 2 |
| 4. COMPONENTĂ SUPORT                              | X 1 | D. ȘURUB M5 X 40 MM          | X 4 |
| 5. COMPONENTĂ SUPORT                              | X 1 | E. ȘURUB M6 X 55 MM          | X 2 |
| 6. COMPONENTĂ SUPORT                              | X 1 | F. ȘURUB M5 X 10 MM          | X 1 |
| 7. ROȚI   | X 2 | G. PIULITĂ PORTOCALIE        | X 2 |
| 8. CLEMĂ FURTUN DE EXTRACTIE A<br>PRAFULUI        | X 1 | H. PIULITĂ MICĂ              | X 2 |
| 9. SCUT DISC                                      | X 1 | I. PIULITĂ MARE              | X 4 |
| 10. DISPOZITIV DE MĂSURARE A<br>UNGHIURILOR       | X 1 | J. DISTANȚIER                | X 8 |
| 11. DISPOZITIV ANTI-VIBRAȚII                      | X 1 | K. PIULITĂ M8                | X 8 |
| 12. TIJĂ DE ÎMPINGERE                             | X 1 | L. PIULITĂ M6                | X 4 |
| 13. PROTECȚIE LA DESPICARE                        | X 1 | M. PIULITĂ M5                | X 7 |
| 14. PLĂCUȚĂ FRONTALĂ A PROTECȚIEI LA<br>DESPICARE | X 1 | N. CAPACE DE MARGINE PLATE   | X 6 |
| 15. FURTUN EXTRACTIE PRAF                         | X 1 | O. CAPACE DE MARGINE ROTUNDE | X 2 |
|   |     | P. ȘURUBURI PENTRU ROȚI      |     |
|   | X 2 |                              |     |

RO

**ASAMBLAREA**

**Pentru a asambla acest fierăstrău veți avea nevoie de:** Surubelniță cu cap în cruce, cheie de 8 mm și 10 mm sau cheie tubulară, cheie tubulară de 13 mm, cheie imbus de 5 mm și un ciocan de cauciuc.

**Notă:** Acest proces poate fi ușurat considerabil prin studierea imaginilor uneltei asamblate și componentelor care se găsesc pe paginile de prezentare generală a uneltei și a ce se află în cutie. Deschideți toate componente, inclusiv elementele de fixare, și familiarizați-vă cu ele înainte de a încerca să asamblați unealta. Solicitați ajutor competent atunci când asamblați această unealtă. Utilizați ciocanul de cauciuc pentru a facilita asamblarea.

**PROCESUL DE CONSTRUCȚIE:**

**AVERTISMENT:** Această unealtă este grea. Solicitați ajutor competent atunci când mutați sau ridicați această unealtă.

**Pasul 1**

- Aliniați extensia mesei cu capătul șinei glisante din spate. (**Fig. 1**)
- Reglați șina glisantă din față până când indicatorul de măsurare indică 0 pe riglă.
- Aliniați înălțimea extensiei pentru masă cu cea a mesei principale.
- Strângeți cele 4 suruburi situate pe partea inferioară a extensiei mesei.

**Pasul 2**

- Întoarceți corpul principal al uneltei și așezați-l pe un banc de lucru curat, sigur și robust sau pe un suport similar (**Fig. 2**).
- Selectați cele două componente etichetate **1**.
- Ataşați cele două componente la corpul principal al uneltei cu ajutorul elementelor de fixare **B**, **I** și **L** (**Fig. 3**).
- Luați cele două capace de margine etichetate **O** și împingeți-le în capetele inclinate ale componentelor.
- Luați cele două capace de margine etichetate **N** și împingeți-le în capetele drepte ale componentelor.

**Pasul 3**

- Luați componentele etichetate **2** și **3**. Ataşați **2** la **3** cu ajutorul elementelor de fixare **C** și **M** (**Fig. 4**).

**Pasul 4**

- Luați componentele etichetate **3** și **4**.
- Ataşați componenta **4** la **3** cu ajutorul elementelor de fixare etichetate **A**, **J** și **K**. Nu strângeți prea tare. Repetați pe cealaltă parte. (**Fig. 5**). Rețineți poziția distanțierelor **J**, care trebuie să asigure spațiul liber necesar pentru funcționarea cadrului.
- Asigurați-vă că componenta **4** este orientată corect și că încuietoarea de pe componenta **3** angrenează corect șiftul de blocare de pe componenta **4** (**Fig. 6**).
- Luați cele două capace de margine etichetate **N** și împingeți-le în capetele componentei **3**.

**Pasul 5**

- Ataşați componenta **4** în poziția sa de funcționare pe unealtă. Asigurați-vă că maneta și șiftul de blocare se află pe aceeași parte cu roata de mâna pentru ridicarea și coborârea/reglarea unghiului. (**Fig.7**).
- Folosiți elementele de fixare etichetate **A**, **J** și **K**, asigurându-vă că distanțierul **J** este poziționat corect pentru a asigura spațiul necesar pentru funcționarea cadrului. Nu strângeți prea tare.
- Repetați pe cealaltă parte. (**Fig. 8**).

**Pasul 6**

- Luați componentele etichetate **5** și **6**. Ataşați componenta **5** la **6** cu ajutorul elementelor de fixare **D** și **M** (**Fig. 9**).
- Luați cele două capace de margine rămase etichetate **N** și împingeți-le în capetele drepte ale componentei **6**.

**Pasul 7**

- Ataşați componenta **3** la restul ansamblului piciorului cu ajutorul elementelor de fixare rămase, etichetate cu **A**, **J** și **K** (**Fig. 10**). Ar putea fi util să mutați componenta **4** din cale.

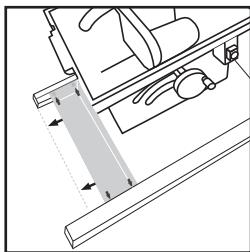


Fig. 1

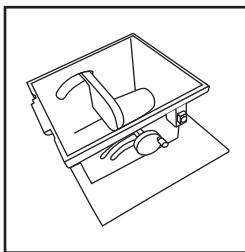


Fig. 2

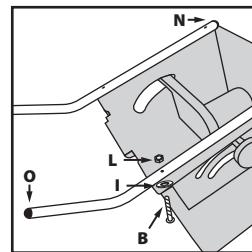


Fig. 3

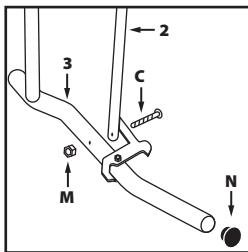


Fig. 4

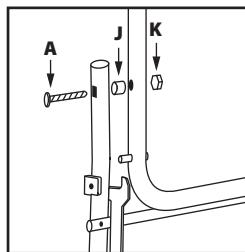


Fig. 5

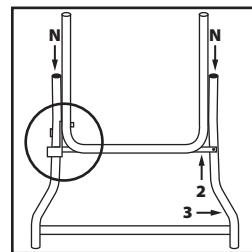


Fig. 6

RO

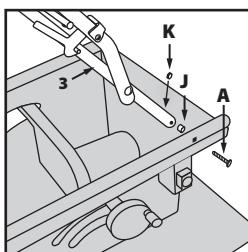


Fig. 7

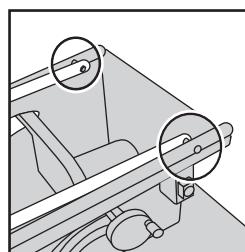


Fig. 8

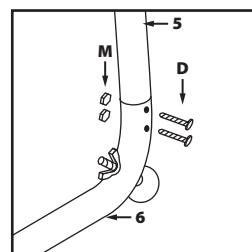


Fig. 9

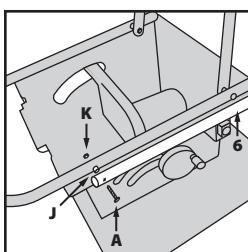


Fig. 10

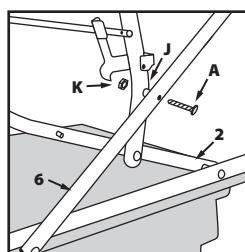


Fig. 11

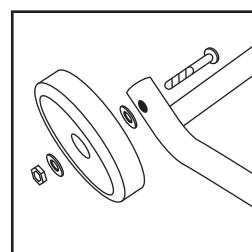
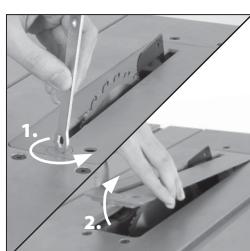
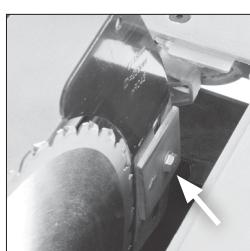
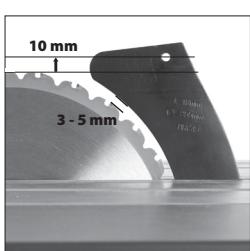


Fig. 12

**Fig. 13****Fig. 14****Fig. 15****Fig. 16**

- Manevrați componentele **3** și **6** astfel încât orificiile pentru șuruburi să se alinieze. (**Fig. 11**).

#### **Pasul 8**

- Fixați roțile **7** în poziția lor de funcționare pe componenta **3** cu ajutorul elementelor de fixare P (**Fig. 12**). Nu strângeți prea tare roțile, deoarece acest lucru le va împiedica să se mișe libер.
- Solicitați ajutor competent pentru a întoarce fierastrăul. Asamblarea suportului este acum completă.
- Pentru a pune în funcțiune această unealtă sunt necesare câteva asamblări minore suplimentare.

**AVERTISMENT:** Această unealtă este grea. Solicitați ajutor competent atunci când o scoateți din ambalaj.

#### **DEFACEREA PICIOARELOR**

Picioarele se află sub corpul principal al uneltei.

- Eliberați încuietoarea de reținere (**Fig. 13**).
- Desfaceți picioarele.
- Asigurați-vă că picioarele sunt blocate în poziția de funcționare.
- Încuietoarea trebuie să se desfacă și să blocheze picioarele în mod sigur în poziția de funcționare.

**Notă:** Această unealtă este grea. La mutarea acestui aparat trebuie să se apeleză la ajutor competent. De asemenea, poate fi necesar un ajutor competent pentru desfăcerea ansamblului de picioare și/sau dezpozitarea acestuia sub unealtă.

#### **CUȚITUL DE DESPICARE**

Cuțitul de despicare este o componentă foarte importantă și trebuie să fie montat corect.

Cuțitul de despicare are două funcții:

- Previne blocarea piesei de lucru la trecerea prin disc.
- Oferă un punct de conectare adecvat pentru scutul discului.

Pentru a monta și/sau a verifica cuțitul de despicare:

**AVERTISMENT:** Asigurați-vă că această procedură se efectuează numai cu unealta deconectată de la rețea de alimentare.

- Îndepărtați placa de acces la masă prin rotirea șurubului de fixare cu  $\frac{1}{4}$  de rotație. Ridicați placa de acces de pe unealtă (**Fig. 14**). Depozitați cu grijă această componentă pentru utilizare ulterioară.
- Ridicați discul în poziția cea mai înaltă - Consultați pagina 21 „RIDICAREA/COBORÂREA DISCULUI” de la pagina 21.
- Slăbiți șurubul de fixare a cuțitului de despicare cu câteva rotații și ridicați-l până în punctul cel mai înalt (**Fig. 15**).
- Introduceți cuțitul de despicare (este prevăzut cu fante pentru confort) între placa de fixare și blocul de montare (**Fig. 15**). Camele blocurilor de montaj ieșite în afară trebuie să se prindă în fanta din cuțitul de despicare.
- Reglați cuțitul astfel încât să se afle la o distanță cuprinsă între 3 și 5 mm de disc. Orificiul de montare a scutului discului de pe cuțitul de despicare trebuie să fie cu cel puțin 10 mm mai sus decât vârfurile dinților. (**Fig. 16**).
- Când obțineți o aliniere corectă, strângeți șurubul de fixare.

- Verificați dacă discul fierăstrăului se rotește liber și dacă dinții se află la o distanță de 3 - 5 mm față de cuțitul de despicare.
- Montați din nou placa de acces la masă.

#### **SCUTUL DISCULUI**

Scutul superior al discului etichetat **9** trebuie să fie montat pe cuțitul de despicare al unelei.

**Notă:** Unealta nu trebuie utilizată niciodată fără această protecție în poziția de funcționare.

**AVERTISMENT:** Unealta trebuie să fie deconectată de la sursa de alimentare atunci când se instalează scutul discului.

Pentru a ataşa scutul discului

- Ridicați discul la înălțimea maximă pentru a descoperi complet cuțitul de despicare al unelei.
- Știftul de poziționare a protecției trebuie să fie poziționat prin orificiul din cuțitul de despicare, iar shaiba și piulița de blocare trebuie montate pe o parte. Scutul discului trebuie să se deplaceze în sus și în jos cu ușurință și fără probleme, așa că nu strâneți prea tare această piuliță (**Fig. 17**).
- Verificați funcționarea scutului discului. Asigurați-vă că funcționează eficient și că acoperă coroana discului.
- Coborâți puțin discul și verificați din nou dacă protecția funcționează.
- După ce v-ați asigurat că scutul discului funcționează pe toată raza de ajustare a înălțimii discului, verificați dacă funcționează la fel de bine și cu discul reglat la un unghi înclinat (**Fig. 18**).
- Asigurați-vă că scutul discului este în contact cu blatul mesei atunci când discul este complet coborât.

#### **PROTECȚIA LA DESPICARE**

Această unealtă are o protecție la despicare cu două (2) piese.

Plăcuța frontală a protecției la despicare etichetată **14** trebuie atașată la protecția la despicare etichetată **13** cu ajutorul elementelor de fixare **E** și **G**.

- Introduceți șuruburile **L** prin orificiile de pe partea stângă a protecției la despicare și strângeți ușor piulița **G** de pe pe partea dreaptă.
- Glisați plăcuța frontală a protecției la despicare pe protecția la despicare peste capetele șuruburilor (**Fig. 19**).
- Strângeți cele două piulițe.

Pentru a ataşa protecția la despicare:


- Agătați partea din spate a protecției la despicare peste şina din spate a protecției la despicare.
- Cu mânerul în poziția superioară, poziționați partea din față a protecției la despicare peste şina din față a acesteia.
- Împingeți mânerul în jos pentru a bloca protecția la despicare pe poziție (**Fig. 20**).



**Fig. 17**



**Fig. 18**


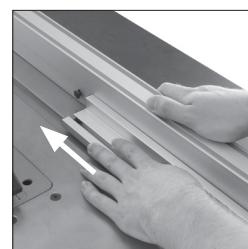


**Fig. 19**



**Fig. 20**

RO

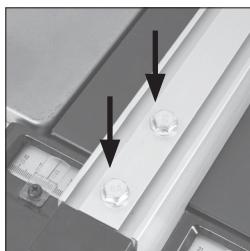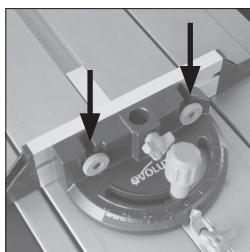**Fig. 21****Fig. 22****Fig. 23****Fig. 24**

### **VERIFICAREA/REGLAREA PROTECȚIEI LA DESPICARE**

Odată ce protecția la despicare a fost atașată la unealta, trebuie să o verificați pentru a vă asigura că este paralelă cu discul.

- Ridicați discul la înălțimea maximă.
- Așezați o muchie dreaptă sau ceva similar pe acesta.
- Aduceți protecția la despicare până la muchia dreaptă și verificați paralelismul.
- În cazul în care este necesară ajustarea, accesați cele două șuruburi cu cap hexagonal de pe protecția la despicare (**Fig. 21**).
- Slăbiți ușor aceste șuruburi cu ajutorul unei chei adegvate și reglați rigla după cum este necesar.
- Strângeți și verificați din nou protecția la despicare atunci când s-a obținut o aliniere corectă.
- Coborâți discul.

### **DISPOZITIVUL DE MĂSURARE A UNGHIURILOR**

Dispozitivul de măsurare a unghiurilor etichetat **10** are o plăcuță frontală reglabilă și o fantă prevăzută pentru o clemă de prindere etichetată **11**.

- Introduceți clema de prindere în fanta din corpul principal al dispozitivului de măsurare a unghiurilor și strângeți șurubul de blocare.
- Ataşați plăcuța frontală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor.
- Glisați șuruburile de fixare prin cele două (2) orificii din față verticală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor și fixați-le în poziție cu ajutorul piulițelor (**Fig. 22**).
- Dispozitivul de măsurare a unghiurilor este atașat de obicei pe partea stângă a mesei și se află într-o fantă în formă de T inversat în partea superioară a mesei.
- Aceasta poate fi blocat pe glisieră prin însurubarea șurubului de blocare într-un orificiu situat pe marginea din față a glisierei (**Fig. 23**).

### **EXTRACTOR DE PRAF**

- Ataşați unul din capetele furtunului la scutul discului.
- Ataşați clema furtunului de extracție a prafului la partea din spate a extensiei mesei de pe partea dreaptă cu ajutorul elementelor de fixare etichetate **F**, **H** și **M** (**Fig. 24**).
- Treceți furtunul prin clemă până la fanta din partea din spate a uneltei.

### **TRANSPORTAREA FIERĂSTRĂULUI PENTRU BANC**

**AVERTISMENT:** Asigurați-vă că această procedură se efectuează numai cu unealta deconectată de la rețeaua de alimentare.

- Asigurați-vă că unealta este deconectată de la rețeaua de alimentare și că cablul de alimentare este bine fixat pe unealtă.
- Eliberați știftul de blocare.
- Prindeți mânerul de transport (**Fig. 25**).
- Ridicați ușor și incet mânerul, permitând uneltei să își mențină echilibru și stabilitatea.
- Conduceți unealta spre noua locație.

## OPERAȚIUNI

### COMENZILE

#### COMUTATOR DE SIGURANȚĂ PORNIT/OPRIT

**AVERTISMENT:** Înainte de a acționa comutatorul PORNIT/OPRIT, asigurați-vă că scutul discului este instalat corect și funcționează corespunzător.

- Apăsați butonul „PORNIT” pentru a porni unealta. (**Fig. 26**)
- Apăsați butonul „OPRIT” pentru a opri unealta.
- Această unealtă este prevăzută cu o funcție de siguranță pentru suprasolicitarea motorului. Dacă motorul este suprasolicitat, comutatorul de suprasarcină se va declanșa și va face ca motorul să se opreasă. Dacă se întâmplă acest lucru, apăsați butonul de suprasarcină situat deasupra butonului de Pornire/Oprire pentru a reseta unealta. (**Fig. 26**)

**AVERTISMENT:** Nu porniți niciodată unealta până când nu au fost efectuate toate verificările și procedurile de siguranță.

#### RIDICAREA/COBORÂREA DISCULUI

**AVERTISMENT:** Efectuați reglajele la unealtă numai atunci când aceasta este oprită iar discul este staționar.

**Notă:** Această unealtă este echipată cu o roată de mâna cu funcție dublă. În poziția „normală” (exterioră), aceasta este utilizată pentru a ridica sau coborî discul. Atunci când roata de mâna este împinsă contra arcului de tractiune, intră în contact cu o șină dințată curbată incorporată în corpul principal al uneltei. Acest lucru permite utilizarea roții de mâna pentru a regla unghiul de înclinare a discului.

Pentru a ridica sau a cobori discul:

- Asigurați-vă că roata de mâna se află în poziția „normală”.
- Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a cobori discul (**Fig. 27**).
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica discul.

#### ÎNCLINAREA DISCULUI

Discul poate fi înclinaț până la 45° spre stânga.

- Slăbiți mecanismul de blocare a înclinării acționând maneta de blocare a înclinării (**Fig. 28**).
- Împingeți roata de mâna spre interior împotriva arcului său de tractiune până când se cuplează cu cremaliera de înclinare.
- Utilizați roata de mâna pentru a seta unghiul necesar. În spatele roții de mâna se găsește un indicator de unghi pentru a facilita reglajul.
- Acționați (închideți) maneta de blocare a înclinării atunci când se obține unghiul necesar.
- Lăsați roata de mâna să revină în poziția normală.

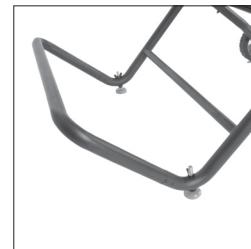


Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28

RO

**Fig. 29**

### PROTECȚIA LA DESPICARE

Această unealtă este prevăzută cu o protecție la despicare din două piese. Recomandăm ca protecția la despicare să fie utilizată în mod normal împreună cu plăcuța frontală reglabilă a acesteia.

În mod normal, protecția ar trebui să fie poziționată pe partea dreaptă a discului. Aceasta este blocată în poziție cu ajutorul manetei de blocare. Împingeți în jos pentru a bloca și trageți în sus pentru a debloca.

Plăcuța frontală a protecției la despicare se poate regla înainte și înapoi. Slăbiți piulițele și glisați plăcuța frontală a protecției la despicare în poziția dorită. Strângeți bine piulițele cu aripi (**Fig. 29**).

Vă recomandăm să reglați și să aliniați partea din spate a plăcuței frontale a protecției la despicare la același nivel cu partea din față a discului fierastrăului (**Fig. 30**).

### RIGLĂ CU DOUĂ CITIRI

Această unealtă are o riglă cu două citiri, care arată distanța de la disc la protecția la despicare prin fereastra de vizualizare. Aceasta poate fi utilizată pentru a ajuta la stabilirea distanței de tăiere de la disc la protecția la despicare. Cu plăcuța frontală a protecției la despicare atașată, utilizați marcadul negru pentru a seta distanța protecției la tăiere. Dacă trebuie să folosiți protecția la despicare fără plăcuța frontală, utilizați marcadul portocaliu.

**Notă:** Atunci când folosiți protecția la despicare în partea stângă a discului, utilizați fereastra de vizualizare din stânga pentru a citi indicatorul. Atunci când folosiți protecția la despicare în partea dreaptă a discului, utilizați fereastra de vizualizare din dreapta pentru a citi indicatorul (**Fig. 31**). Rigla trebuie considerată un ghid util. Aceasta nu înlocuiește o „marcare” atentă și precisă.

### DISPOZITIVUL DE MĂSURARE A UNGHIURILOR

Dispozitivul de măsurare a unghiurilor poate fi utilizat pe ambele părți ale mesei și se deplasează în fantele în formă de „T” inversat, aflate în glisieră și în partea superioară a mesei (dreapta).

Întoarceți mânerul vertical în sens invers acelor de ceasornic pentru a debloca dispozitivul de măsurare a unghiurilor și reglați-l la unghiul dorit. Întoarceți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca dispozitivul de măsurare la unghiul ales.

Dispozitivul de măsurare a unghiurilor poate fi blocat în glisieră prin strângerea șurubului de blocare a cadrului dispozitivului de măsurare a unghiurilor (**Fig. 32**).

**Fig. 31****Fig. 32**

**Notă:** Plăcuța frontală a instrumentului de măsurare a unghiurilor trebuie reglată astfel încât să treacă aproape de scutul discului fără să îl atingă atunci când alunecă pe lângă el în timpul unei tăieri.

Reglați plăcuța frontală slăbind cele două piulițe și mutând-o în poziția dorită. Strângeți bine piulițele (**Fig. 33**).

**Notă:** Dispozitivul de măsurare a unghiurilor poate fi setat la orice unghi între 60° stânga și 60° dreapta.

### MASĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

Acest fierastrău pentru banc este echipat cu o masă versatilă și adaptabilă. Diferitele reglaje sunt concepute pentru a contribui la eficiența și siguranța operatorului.

### EXTENSII PENTRU MASĂ


Masa poate fi extinsă lateral spre dreapta și stânga, creând un suport suplimentar valoros pentru piesa de lucru în timpul tăierii plăcilor mari sau late etc. Ambele părți ale mesei pot fi extinse în același timp sau doar o singură parte pe rând, în funcție de necesitatea operațională.

Pentru a extinde masa pe partea dreaptă:

- Trageți în sus maneta de blocare a protecției la despiccare și asigurați-vă că aceasta se poate mișca.
- Alternativ, poate fi convenabil să îndepărtați temporar protecția la despiccare din uneală.
- Trageți în sus maneta de blocare a extensiei mesei, care se găsește sub masă, în partea dreaptă. (**Fig. 34**).
- Desfaceți extensia mesei pentru a oferi suportul necesar pentru piesa de lucru.
- Împingeți maneta de blocare în jos pentru a bloca masa în poziția dorită.
- Ataşați din nou și/sau reglați protecția la despiccare, după cum este necesar.
- După ce terminați de tăiat, readuceți masa la poziția inițială.

Pentru a extinde masa pe partea stângă:

- Slăbiți cele două șuruburi de blocare (unul în partea din față și unul în partea din spate a unelei) de sub partea stângă a mesei unelei. (**Fig. 35**).
- Desfaceți extensia mesei.
- Strângeți șuruburile de blocare.
- După ce terminați de tăiat, readuceți masa la poziția inițială.

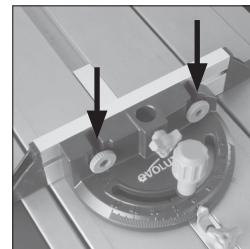

**Fig. 33**



**Fig. 34**



**Fig. 35**

**Fig. 36**

### GLISIERĂ

Această unealtă este prevăzută cu o glisieră (Fig. 36) pe partea stângă a discului. Aceasta poate fi deosebit de utilă atunci când se tăie transversal materiale de secțiune mică, cum ar fi chesoane sau extruziuni etc.

Un astfel de material poate fi prins pe glisieră cu ajutorul dispozitivului fixat de măsurare a unghiurilor și al clemei de prindere a acestuia. Controlul și siguranța operatorului sunt astfel îmbunătățite.

Sistemul cu glisieră poate fi, de asemenea, foarte util (atunci când este utilizat împreună cu un dispozitiv fixat de măsurare a unghiurilor) pentru tăierea transversală repetitivă.

### PENTRU A UTILIZA GLISIERA

**AVERTISMENT:** Unealta trebuie să fie oprită, discul trebuie să fie staționar, iar placa de acoperire a comutatorului trebuie să fie închisă (sigură) ori de câte ori se fac reglaje etc. la unealtă sau la piesa de lucru.

Blocați dispozitivul de măsurare a unghiurilor pe glisieră, înșurubând surubul de blocare în orificiul de poziționare situat pe marginea din față a glisierii (Fig 32).

Reglați plăcuța frontală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor pentru a vă asigura că trece pe lângă disc și scutul acestuia atunci când trece pe lângă ambele în timpul unei tăieri.

Deblocați stiftul de sub glisieră, trăgând butonul (Fig. 37 A) și rotindu-l la 90° (Fig. 37 B), lăsându-l deblocat (Fig. 37 C). Utilizând dispozitivul de măsurare a unghiurilor ca suport de mână, împingeți ușor glisiera spre spate pentru a face o tăietură (Fig. 38).


Pentru a bloca din nou glisiera, inversați mișcarea de deblocare.

### OPERAȚIUNI DE BAZĂ ALE FIERĂSTRĂULUI PENTRU BANC

**AVERTISMENT:** Nu încercați niciodată tăierea manuală cu această unealtă. Folosiți întotdeauna ghidul sau rigla corespunzătoare pentru a reduce la minimum posibilitatea ca discul să se blocheze și să se producă un recul.

Recomandăm ca discul fierăstrăului să iasă prin materialul care urmează să fie tăiat cu aproximativ 3 mm. Reglați înălțimea discului aşa cum s-a descris anterior. Această unealtă nu este adekvată pentru a tăia scobituri sau canale încastrate.

Dacă este necesar, se poate conecta un aparat de extracție a prafului din atelier la fanta de extracție aflată în partea din spate a unelei (Fig. 39).

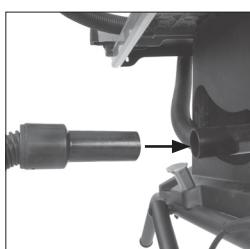**Fig. 38****Fig. 39**

### TÄIERE TRANSVERSALĂ

Reglați dispozitivul pentru măsurarea unghiurilor la 0° și strângeți mânerul vertical de blocare.

În cazul în care se utilizează glisiera, poziționați dispozitivul de măsurare a unghiurilor în fanta „T” din stânga și blocați-l în poziție însurubând șurubul de blocare în orificiul de poziționare.

**Notă:** Dacă este nevoie, dispozitivul de măsurare a unghiurilor poate fi utilizat pe partea dreaptă a discului. În acest caz, acesta va funcționa „liber” în fanta în formă de „T” întors de pe partea dreaptă a mesei.

Reglați plăcuța frontală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor pentru a vă asigura că există suficient spațiu pe măsură ce trece pe lângă disc și scutul acestuia în timpul unei tăieri.

Tineți materialul care urmează să fie tăiat pe plăcuța frontală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor. Porniți fierastrăul și lăsați-l să atingă viteza maximă de funcționare înainte de a glisa dispozitivul de măsurare a unghiurilor și piesa de lucru spre partea din spate a mesei, efectuând tăierea (**Fig. 40**).

### TÄIERE TRANSVERSALĂ LA UNGHI

Tăierea transversală la unghi este tăierea piesei de lucru la un unghi diferit de 90°. Reglați dispozitivul de măsurare a unghiului la unghiul dorit (**Fig. 41**), strângeți și procedați ca la tăierea transversală de mai sus.

### TÄIERE TRANSVERSALĂ ÎNCLINATĂ

Tăierea transversală înclinată este la fel ca tăierea transversală, dar cu discul înclimat în unghi.

Înclinați discul la unghiul dorit, așa cum s-a descris anterior, și asigurați-vă că este blocat în poziție.

Reglați dispozitivul de măsurare a unghiurilor la 0° și reglați plăcuța frontală astfel încât să nu atingă sau să încerce discul fierastrăului sau scutul acestuia pe măsură ce trece pe lângă ele.

Tineți piesa de lucru în dreptul dispozitivului de măsurare a unghiurilor și efectuați tăierea (**Fig. 42**).

### TÄIERE COMPUȘĂ LA UNGHI

Tăierea compusă este o combinație de tăiere la unghi și tăiere transversală înclinată.

Reglați dispozitivul de măsurare a unghiurilor și discul la unghiurile dorite. Blocați-le pe ambele în poziție.

Verificați dacă dispozitivul de măsurare a unghiurilor va trece pe lângă discul fierastrăului fără nicio interferență. Reglați plăcuța frontală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor, dacă este necesar.

Orientați materialul în raport cu dispozitivul de măsurare a unghiurilor și efectuați tăierea (**Fig. 43**).



**Fig. 40**



**Fig. 41**



**Fig. 42**



**Fig. 43**

**Fig. 44****Fig. 45**

## TĂIERE TRANSVERSALĂ REPEITIVĂ

Tăierea transversală repetitivă este procesul de tăiere a mai multor piese la aceeași lungime fără a fi nevoie să se marcheze fiecare piesă în parte.

**Notă:** Recomandăm ca tăierile transversale repetitive să fie efectuate cu dispozitivul de măsurare a unghiurilor poziționat pe partea stângă a unei și cu protecția la despicare pe partea dreaptă (**Fig. 44**).

**AVERTISMENT:** Protecția la despicare poate fi utilizată ca opritor de lungime atât timp cât este setată și reglată corespunzător.

Pentru a seta protecția la despicare pentru tăierea transversală repetitivă:

- Reglați protecția la despicare la distanța necesară față de discul fierastrăului.
- Vă recomandăm să reglați și să aliniați partea din spate a plăcuței frontale a protecției la despicare la același nivel cu partea din față a discului fierastrăului (**Fig. 45**).

Această setare va oferi spațiu liber pentru material în timp ce acesta trece prin discul fierastrăului. Materialului tăiat va putea să se deplaceze lateral față de discul fierastrăului, cu un risc redus de blocare sau de recul.

Orientați și țineți materialul care urmează să fie tăiat pe plăcuța frontală a dispozitivului de măsurare a unghiurilor și, de asemenea, orientați ușor materialul spre protecția la despicare. Țineți bine cu mâna stângă materialul și dispozitivul de măsurare a unghiurilor. Împingeți ușor piesa de lucru prin fierastrău. Țineți o tijă de împingere, dacă este necesar, în mâna dreaptă pentru a ghida piesa de lucru pe partea dreaptă a discului.

## TĂIERE PRIN DESPICARE

Tăierea prin despicare este procesul de tăiere de-a lungul unei bucăți de material, mai degrabă decât de-a curmezișul acesteia.

Tăierea prin despicare trebuie să se facă întotdeauna cu fața protecției la despicare setată la lățimea dorită și pe partea dreaptă a unei.

Dispozitivul de măsurare a unghiurilor nu este necesar pentru această operațiune și trebuie să fie depozitat în siguranță în afara unelei pentru utilizare ulterioară.

**Notă:** Asigurați-vă că protecția la despicare este blocată pe poziție și că este așezată paralel cu discul fierastrăului.

Asigurați-vă că cuțitul de despicare este aliniat corect cu discul fierastrăului.

Atunci când despicați materiale de secțiune mică, utilizați o tijă de împingere pentru a alimenta/ghida ultimii 300 mm de material pe lângă disc.

Folosiți întotdeauna o tijă de împingere atunci când efectuați tăieri mai mici de 300 mm.

Când despicați plăci lungi sau panouri mari, utilizați întotdeauna un suport de lucru de la distanță sau solicitați ajutor calificat competent.

Treceți piesa de lucru prin fierăstrău, menținând-o orientată în dreptul protecției la despicare. Aplicați o presiune uniformă și constantă și folosiți o tijă de împingere atunci când este necesar (**Fig. 46**).

Atunci când lățimea la despicare este mai mare de 300 mm, ambele mâini pot fi folosite, cu atenție, pentru a ghida/alimenta materialul prin fierăstrău. Mâna stângă a operatorului se va afla în partea stângă a discului. Mâna dreaptă a operatorului se va afla aproape de protecția la despicare în partea dreaptă a discului. Mâinile nu trebuie să fie **niciodată** în linie cu discul.

#### **DESPICARE LA UNGHI**

Atunci când despicați un material de 150 mm sau mai îngust, utilizați protecția la despicare numai pe partea dreaptă a discului.

#### **TIJĂ DE ÎMPINGERE**

O tijă de împingere din plastic etichetată **14** este furnizată împreună cu unealta și are propriile suporturi de depozitare pe partea dreaptă a corpului principal al uneltei (**Fig. 47**). Depozitați-o pe unealtă când nu o folosiți.

**Notă:** Dacă tija de împingere se deteriorează, aceasta trebuie înlocuită. În cazul în care operatorul își confectionează propria tijă de împingere, se recomandă ca aceasta să imite modelul furnizat. (Puteți obține tije de împingere de schimb de la Evolution Power Tools.)

#### **ÎNTREȚINEREA**

**AVERTISMENT:** Asigurați-vă că unealta este deconectată de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de menenanță sau reglaje.

#### **SCHIMBAREA DISCULUI**

**Notă:** Recomandăm ca operatorul să poarte mănuși de protecție atunci când manevrează sau când schimbă discul uneltei.


- Deconectați unealta de la sursa de alimentare
- Îndepărtați scutul superior al discului. (**consultați SCUTUL DISCULUI la pagina 19**)
  - Îndepărtați placă de acces prin rotirea șurubului de fixare cu  $\frac{1}{4}$  de rotație și îndepărtați ușor placă de acces de pe masă (**Fig. 48**). Depozitați în siguranță placă de acces pentru utilizare ulterioară.
  - Ridicați discul la înălțimea maximă.
  - Utilizați cele două instrumente furnizate pentru schimbarea discului. Unul pentru a ține arborele motorului, iar celălalt pentru a scoate piulița arborelui (**Fig. 49**).
  - Îndepărtați piulița, flanșa exterioară și discul.
  - Montați noul disc. Asigurați-vă că dinții sunt orientați spre partea din față a fierăstrăului și că săgeata de pe disc se potrivește cu direcția motorului (**Fig. 50**).
  - Puneți flanșa exterioară și piulița la loc și strângeti-le bine cu ajutorul cheilor furnizate. Aveți grijă ca ambele flanșe ale discului să fie în contact cu acesta.




**Fig. 46**



**Fig. 47**

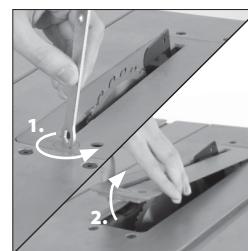

**Fig. 48**

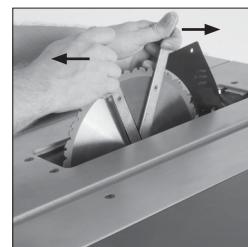

**Fig. 49**

RO

**Fig. 50****Fig. 51**

- Puneți la loc placă de acces și șurubul de fixare a acesteia. Asigurați-vă că șurubul de fixare este poziționat corect.
- Puneți la loc scutul discului și verificați toate funcțiile operaționale ale discului și ale sistemului de protecție al acestuia.
- Conectați unealta la sursa de alimentare numai după ce efectuați o verificare completă a siguranței uneltei.

#### **CUȚITUL DE DESPICARE**

Cuțitul de despicare este o componentă foarte importantă și trebuie să fie montat, aliniat și reglat corect. Acesta previne blocarea piesei de lucru la trecerea prin disc.

Verificați cuțitul de despicare în mod regulat și înlocuiți-l dacă este uzat sau deteriorat.

**Notă:** Folosiți numai un **cuțit de despicare Evolution** original, deoarece este o piesă dedicată pentru această unealtă. Piesele neoriginale pot fi periculoase. Dacă aveți **vreo îndoială**, contactați **linia de asistență**.

#### **CURĂȚAREA**

După fiecare utilizare, unealta trebuie curățată. Îndepărtați tot rumegușul etc. de pe părțile vizibile ale unelei cu ajutorul unui aspirator. Un aspirator poate fi, de asemenea, conectat la portul de extracție a prafului din partea din spate a unelei. Acest lucru ar trebui să eliminate resturile din interiorul unelei. Nu utilizați niciodată solventi pentru a curăta piesele din plastic, deoarece solventii le pot deteriora. Folosiți numai o cărpă moale și foarte ușor umedă.

#### **LOC DEPOZITARE UNELTE**

În partea stângă a aparatului se găsește un spațiu de depozitare a unelelor (Fig. 51). Desfaceți piulița de mână centrală și așezați unelele de schimbare a discului pe flanșa metalică. Fixați unelele cu ajutorul piuliței centrale.

#### **PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Deșeurile care provin de la produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu resturile menajere. Vă rugăm să reciclați la locurile special amenajate.

Adresați-vă autorității locale sau comerciantului pentru îndrumări cu privire la reciclare.



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE



### Fabricantul produsului acoperit de prezenta Declarație este:

**MAREA BRITANIE:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.  
**FRANȚA:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Franța.

Prin prezenta, fabricantul declară că aparatul, aşa cum este descris în această declarație, respectă toate prevederile relevante ale Directivei privind echipamentele tehnice și alte directive specifice, după cum se detaliază mai jos.  
Fabricantul mai declară că aparatul, aşa cum este descris în această declarație, acolo unde este cazul, respectă prevederile relevante ale Cerințelor esențiale de sănătate și siguranță.

### Directivele acoperite de această Declarație sunt cele detaliate mai jos:

1907/2006	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice și REACH CE nr. 1907/2006 anexa XVII
2006/42/CE.	Directiva privind echipamentele tehnice.
2014/30/UE.	Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.
2011/65/UE, și (UE)2015/863	Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice (RdSP).
2012/19/UE.	Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

### Și este în conformitate cu cerințele aplicabile ale următoarelor documente:

**EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-1:2014/A11:2017 • EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN IEC 61000-3-11:2019**

RO

### Detalii produs

Descriere: FIERĂSTRĂU PENTRU BANC MULTIMATERIAL RAGE5-S 255 mm (10")  
Nr. model Evolution: 057-0001 / 057-0002 / 057-0003  
Nume marcă: EVOLUTION  
Voltaj: 220-240 V / 110 V ~ 50 Hz  
Putere consumată: S1 1.500 W S6 40% 1.800 W (220 V-240 V) 1.600 W (110 V)

Documentația tehnică necesară pentru a demonstra că produsul respectă cerințele directivei a fost completată și este disponibilă pentru a fi inspectată de autoritățile relevante și demonstrează că dosarul nostru tehnic conține documentele enumerate mai sus și că acestea reprezintă standardele corecte pentru produs, aşa cum este descris mai sus.

### Numele și adresa deținătorului documentației tehnice.

Semnătura:

Numele cu litere de tipar: Barry Bloomer:  
Director Lanț de aprovisionare și Achiziții

Data: 16.03.2023

Locul de păstrare a documentației tehnice:

**MAREA BRITANIE:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.  
**FRANȚA:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Franța.

## Notes

## Notes



## AUS

Total Tools (Importing) Pty Ltd  
20 Thackray Road  
Port Melbourne  
Vic 3207

T: 03 9261 1900

## FR

Evolution Power Tools SAS  
61 Avenue Lafontaine  
33560, Carbon-Blanc  
Bordeaux

T: +33 (0)5 57 30 61 89

## UK

Evolution Power Tools Ltd  
Venture One, Longacre Close  
Holbrook Industrial Estate  
Sheffield, S20 3FR

T: +44 (0)114 251 1022

## USA

Evolution Power Tools LLC  
8363 Research Drive  
Davenport, IA  
52806

T: 833-MULTI-SAW (Toll Free)

**DE** +44 (0)114 251 1022

**ES** +34 91 114 73 85

**NL** +44 (0)114 251 1022

**PL** +48 33 821 0922

**PT** +34 91 114 73 85

**RO** +44 (0) 114 2050458

**RU** +7 499 350 67 69

**TR** +90 (0) 312 9001810



EPT QR CODE